



# Installasjonsveiledning

## VikingBad Cube Baderommøbler

### Cube 400

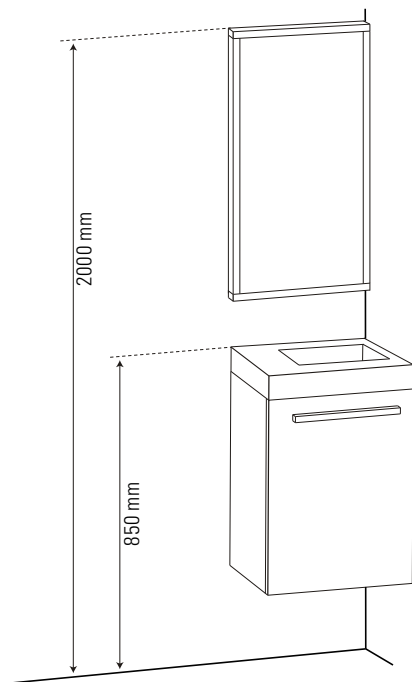


#### ANBEFALT VERKTØY:

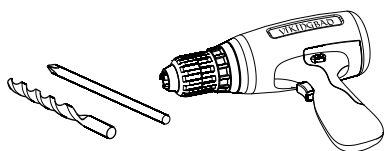

Drill med (stjernebits PH2) og Bor




Målerbånd



Skrudjern



Blyant

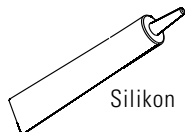


Silikon



Vater

#### DELER:



A





B




C

1

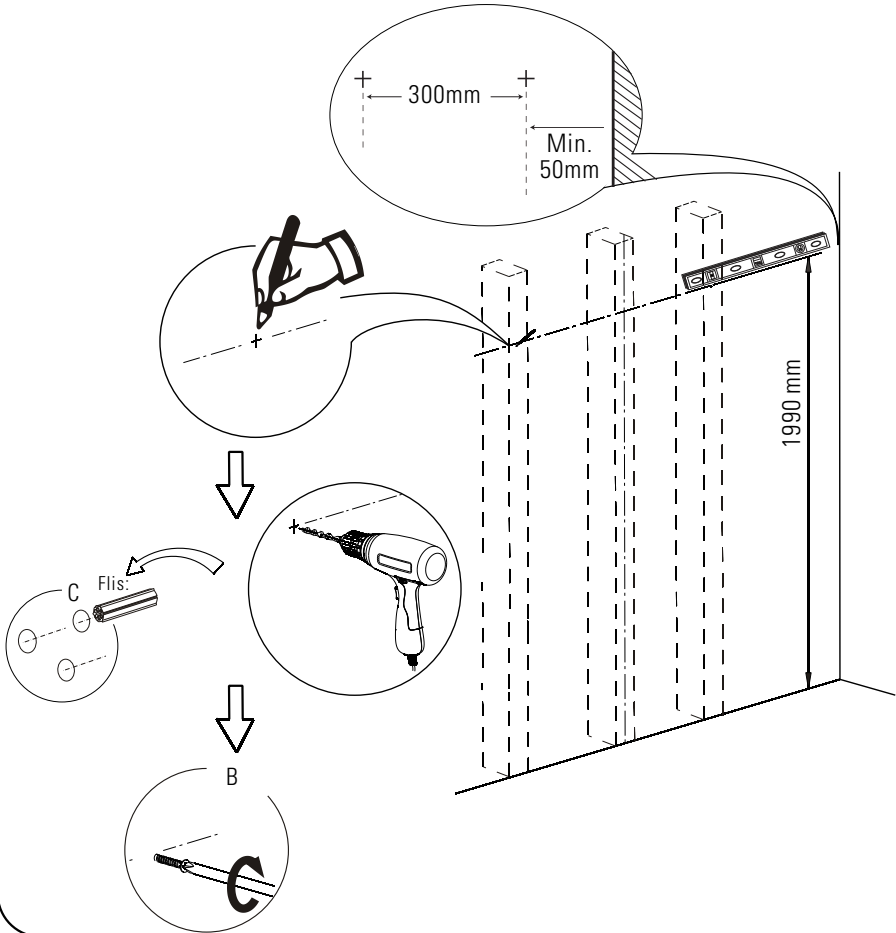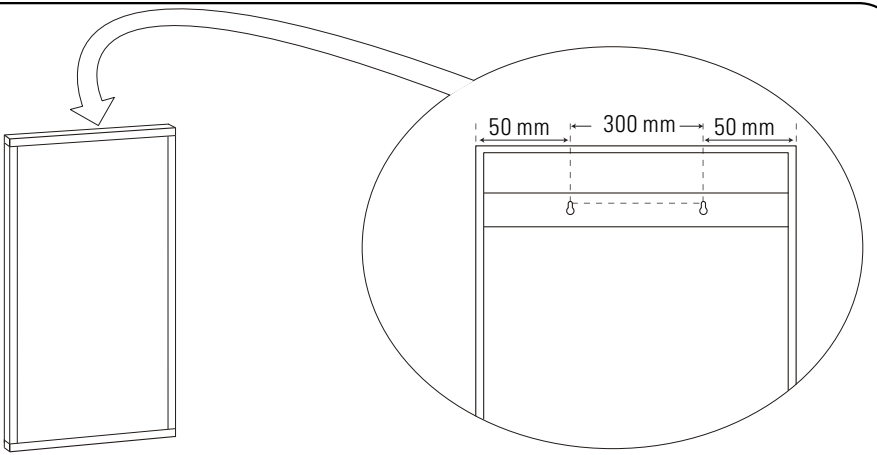


2



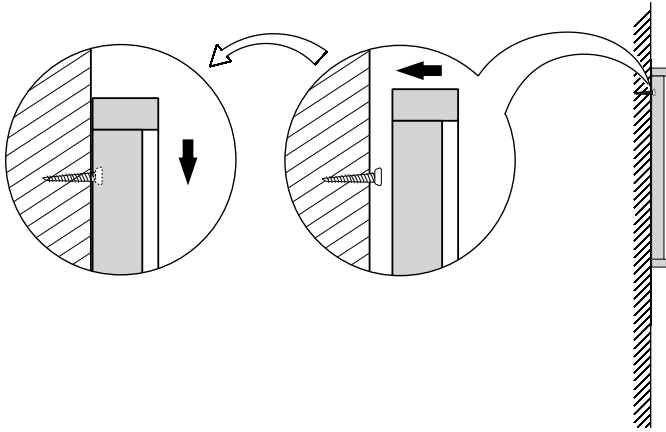


3

OBS! VikingBad AS tar forbehold om at baderommsmøblet (og speilet) monteres med medfølgende branketter slik det er beskrevet i denne installasjonsveiledningen. Avvik fra installasjonsveiledningen dekkes ikke av garantien.


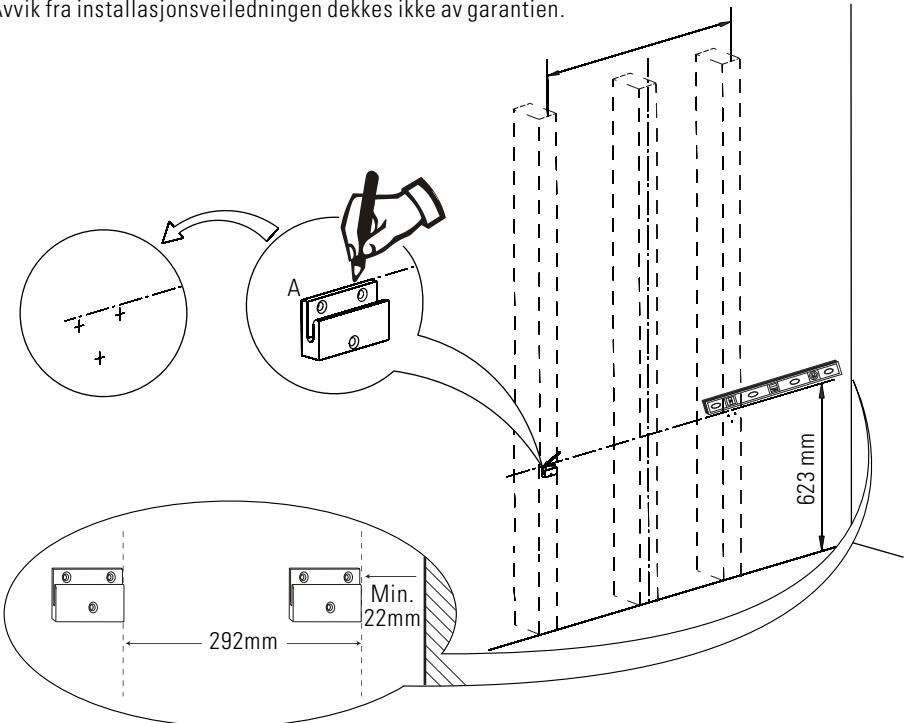


4

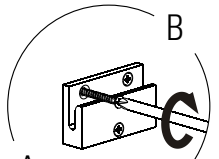
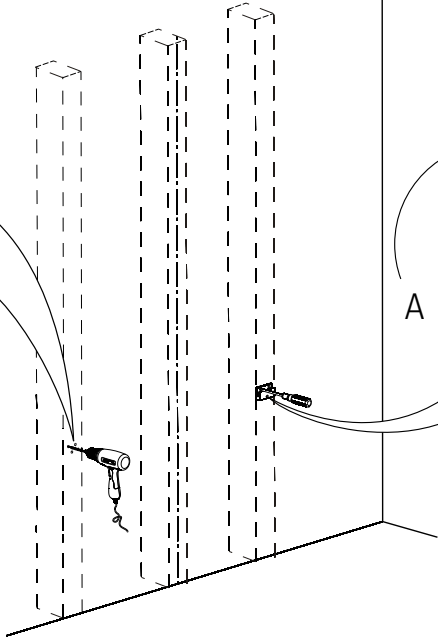
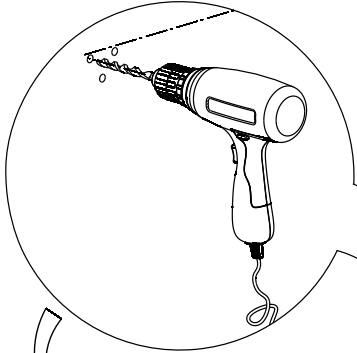


A


Flis:




5

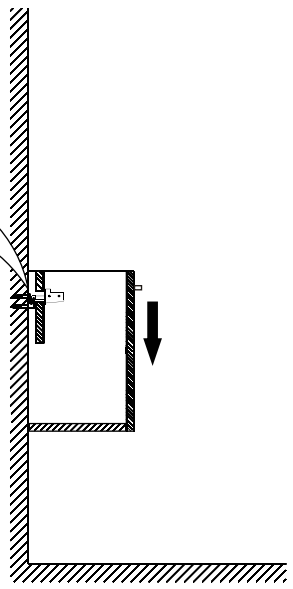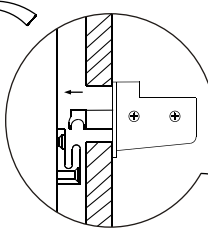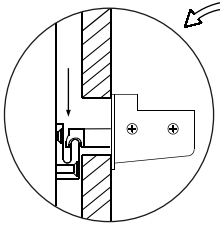

6


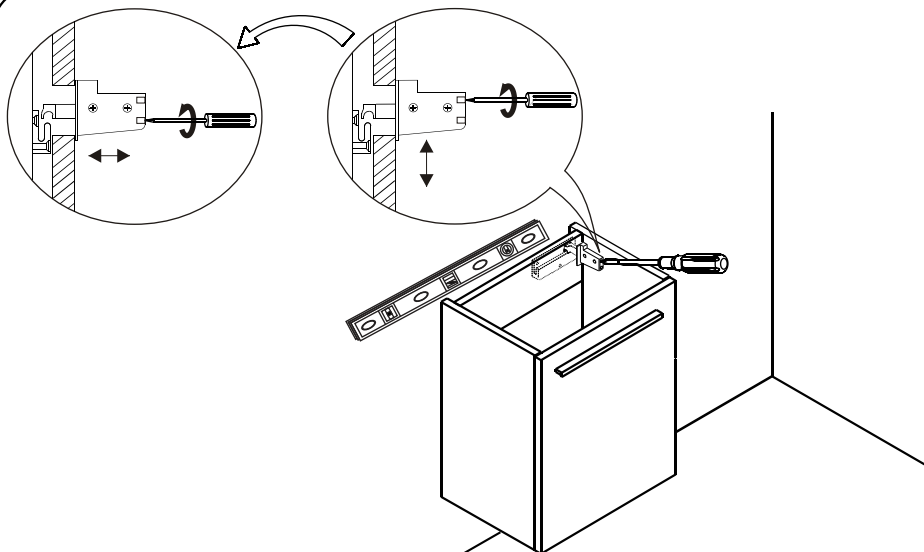


7

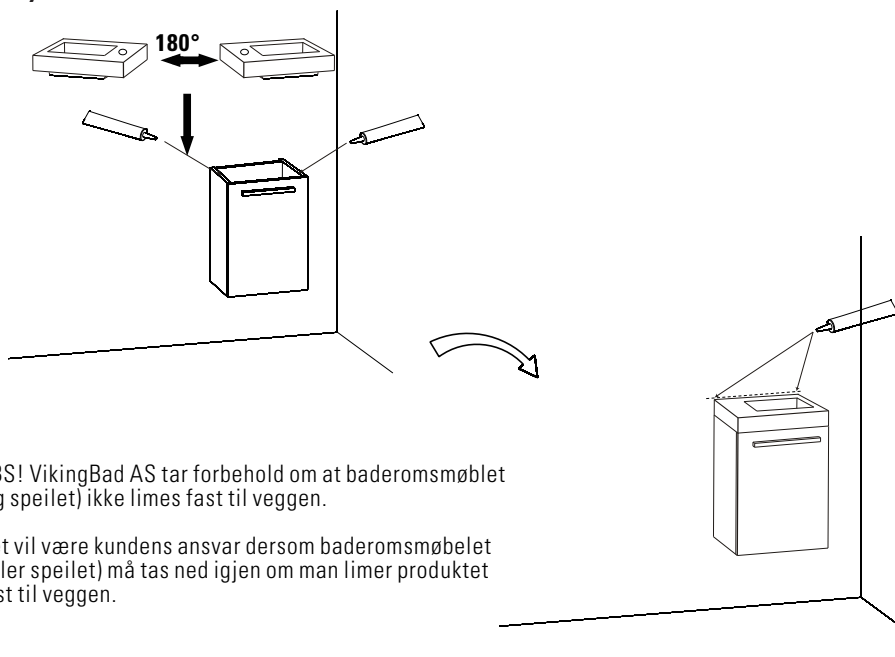

OBS! VikingBad AS tar forbehold om at baderomsmøbelet (og speilet) ikke limes fast til veggen.

Det vil være kundens ansvar dersom baderomsmøbelet (eller speilet) må tas ned igjen om man limer produktet fast til veggen.

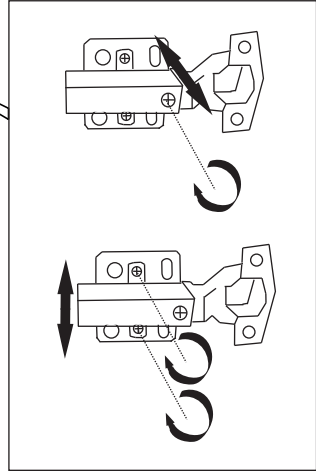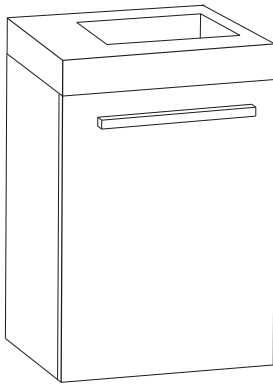


OBS! VikingBad AS tar forbehold om at baderommøblet (og speilet) monteres med medfølgende branketter slik det er beskrevet i denne installasjonsveiledningen.

Avvik fra installasjonsveiledningen dekkes ikke av garantien.

# VikingBad Cube Baderomsmøbler


## Cube Høyskap

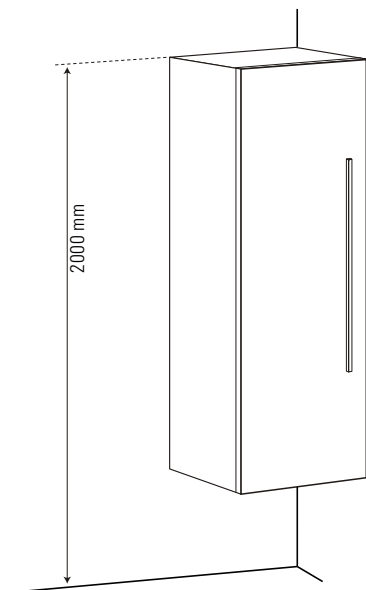


OBS! VikingBad AS tar forbehold om at høyskapet monteres med medfølgende branketter slik det er beskrevet i denne installasjonsveiledningen.

Avvik fra installasjonsveiledningen dekkes ikke av garantien.


### ANBEFALT VERKTØY:

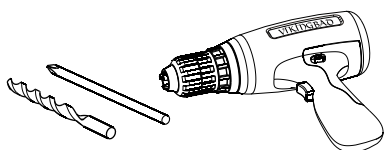

Drill med (stjernebits PH2) og Bor




Målerbånd



Skrujern



Blyant

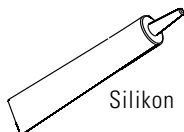


Silikon



Vater

### DELER:



A




B




C

1

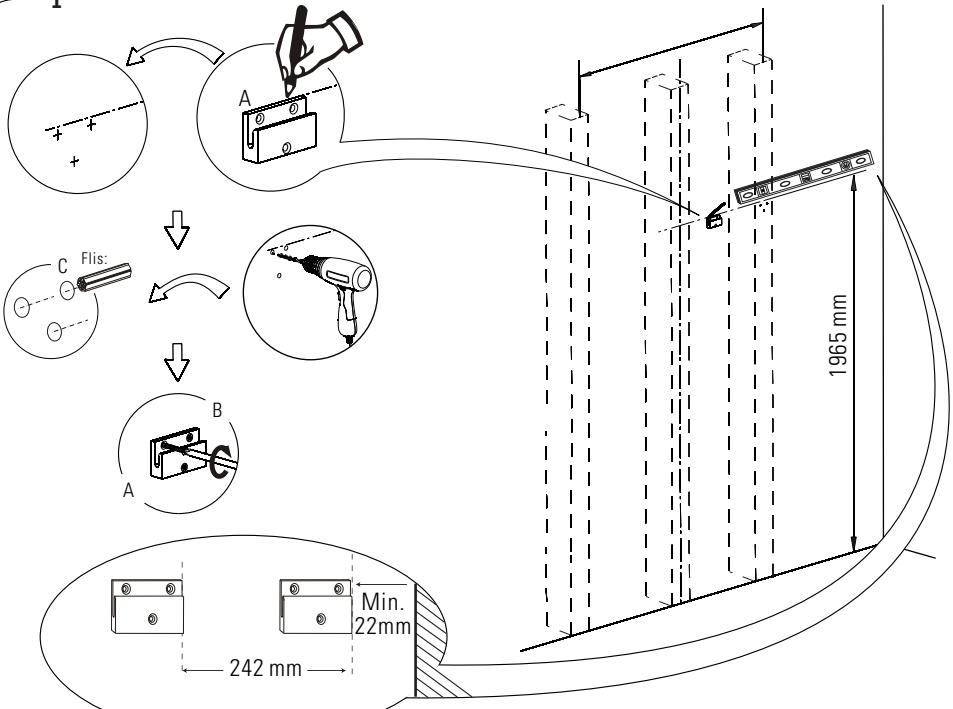

2

Venstre

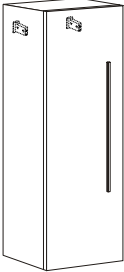

Høyre

