


# VikingBad IDA Baderomsmøbler


## IDA 176 3S Høyskap

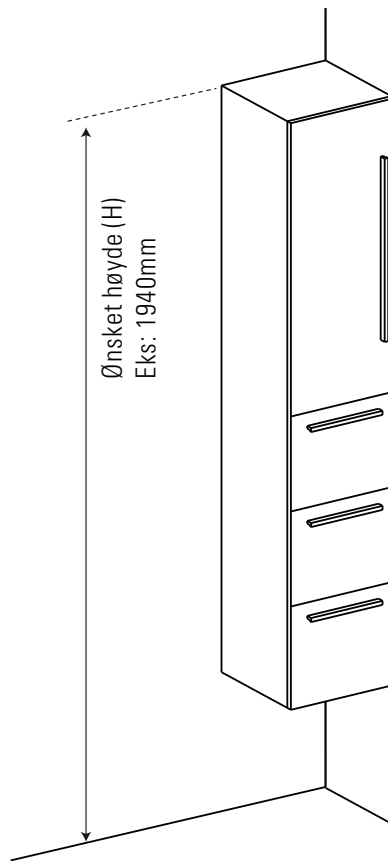

OBS! VikingBad AS tar forbehold om at høyskapet monteres med medfølgende branketter slik det er beskrevet i denne installasjonsveiledningen.


Avvik fra installasjonsveiledningen dekkes ikke av garantien.

### ANBEFALT VERKTØY:

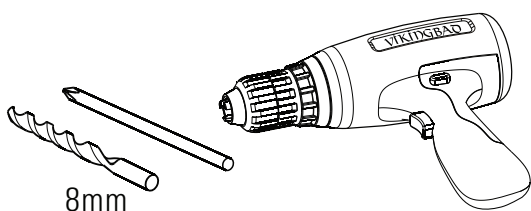


8mm

Drill med (stjernebits PH2) og 8mm bor

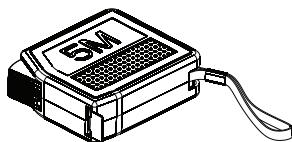


Målerbånd

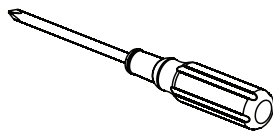

Skrudjern



Blyant

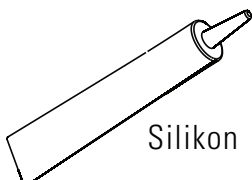


Silikon




Vater

### DELER:

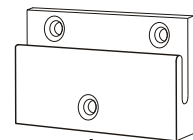

A



B




C

# VIKINGBAD


Med bad i fokus...

1

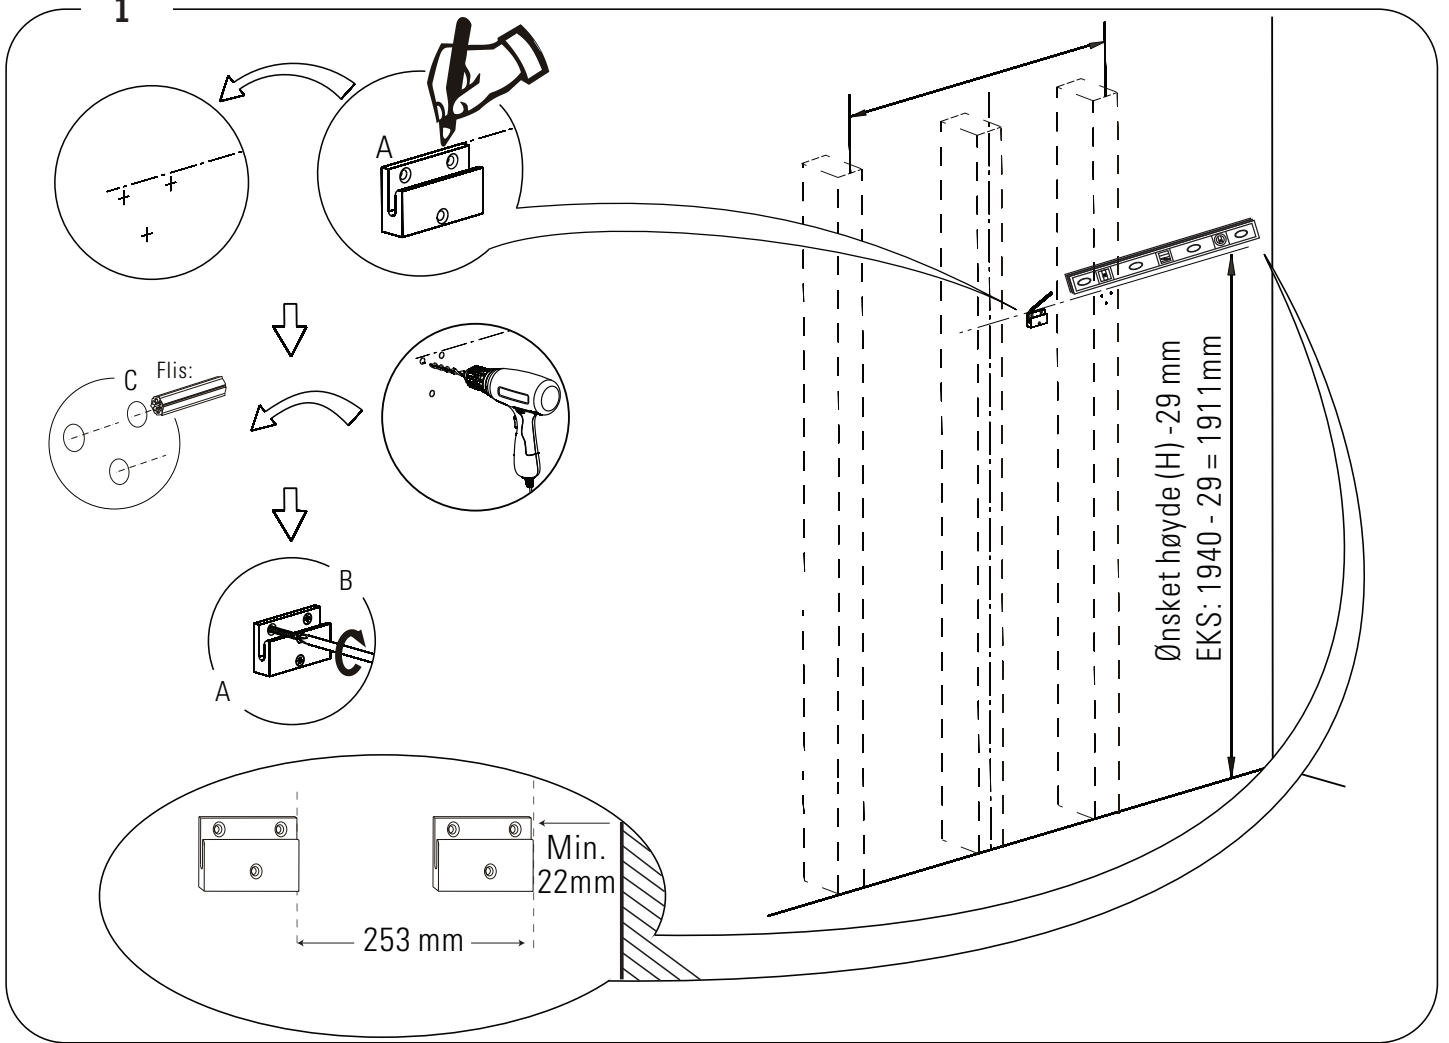

2

Venstre

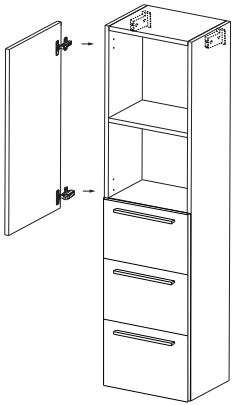

Høyre

