



Vikingbad Niva toalettrullholder


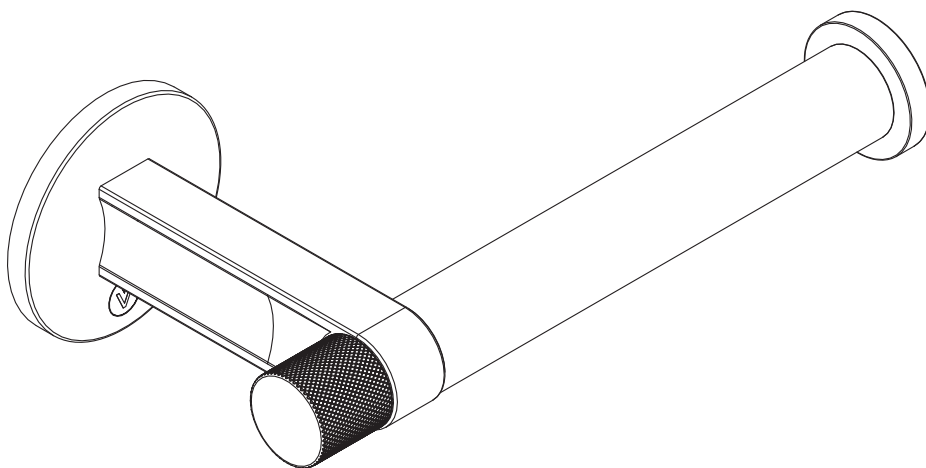


DELER

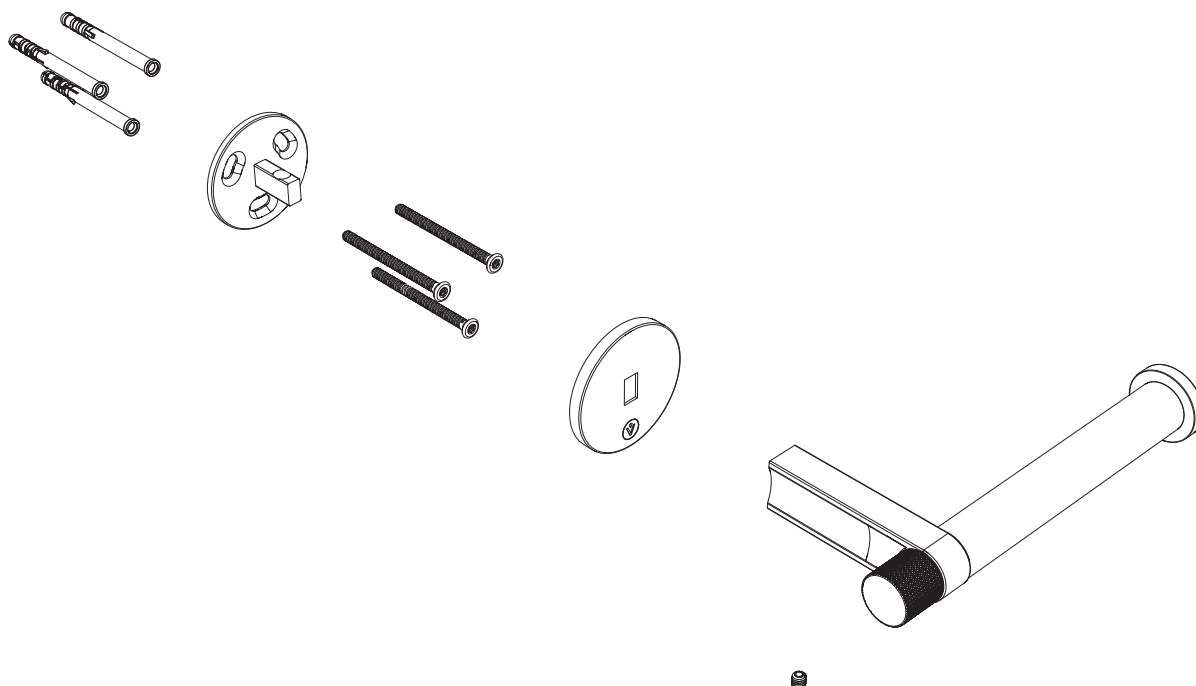

1. MERK FESTEPUNKTENE

Bruk festeplaten som mal og merk av de tre festehullene.
Merk gjennom hullene med blyant eller tusj.

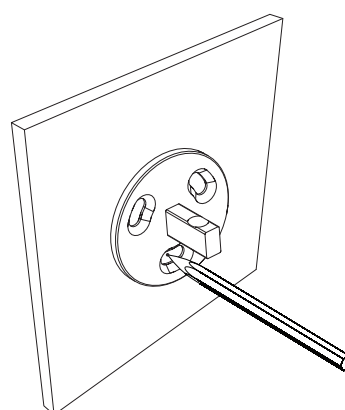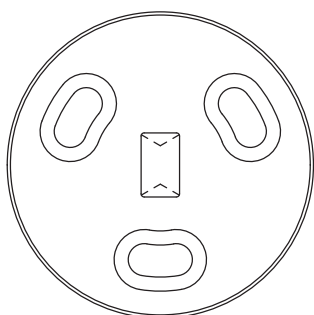

Merk inni de tre festehullene.

VALGFRITT: LIMPUTE

Limpute er valgfritt. Vi anbefaler alltid innfesting med skruer.
Ved bruk av limpute anbefaler vi å bruke både limpute og skruer.

Velg skruer, plugger og bor som passer til veggmaterialet.


2. FEST FESTEPLATEN TIL VEGGEN

A. BOR HULLENE OG SETT INN PLUGGER

Bor hullene ved merkene fra trinn 1.

Ved bruk av plugger: sett dem inn i hullene før platen festes.

(Bor og innfesting må være tilpasset veggmaterialiet.)

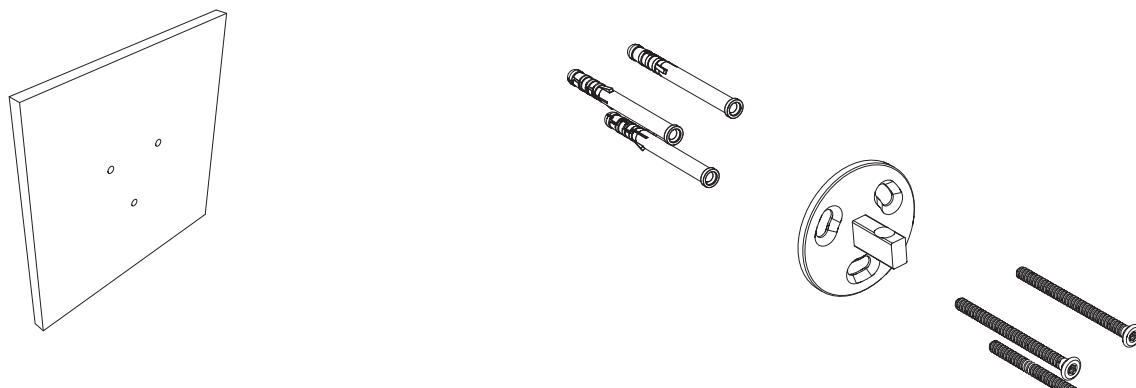


Festeplate, veggskruer og plugger.

B. SKRU FESTEPLATEN FAST TIL VEGGEN

Legg festeplaten over hullene og skru inn de tre veggskruene.

Juster platen slik at den står rett før skruene strammes helt.


Stram deretter skruene til platen sitter fast mot veggen.

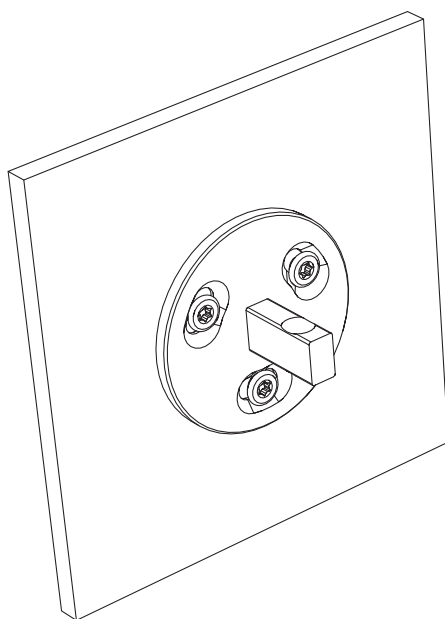

MONTERING


3. MONTER PRODUKTET PÅ VEGGFESTET

Når platen sitter fast, sett dekkrosetten over platen.
Før produktet inn på festet. Stram settskruen på undersiden
med unbrakonøkkel, som vist.

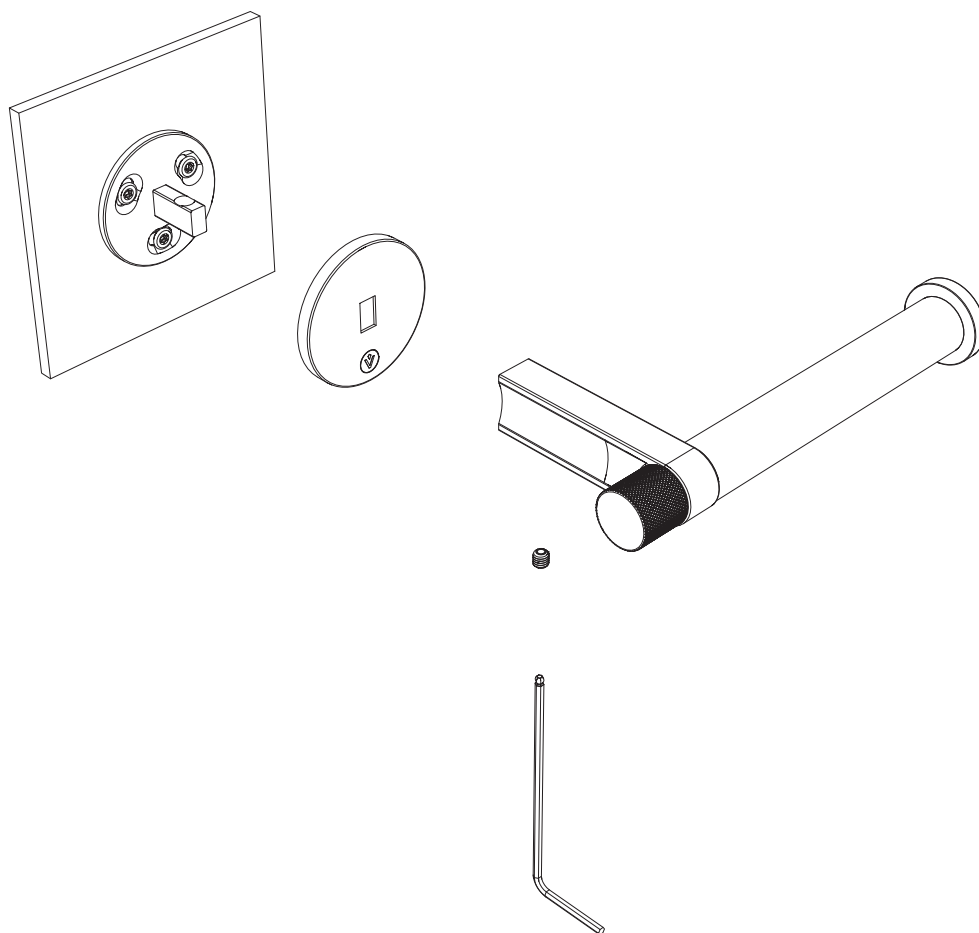

4. KONTROLLER MONTERINGEN


Kontroller at produktet sitter fast og at dekkrosetten ligger mot veggen.

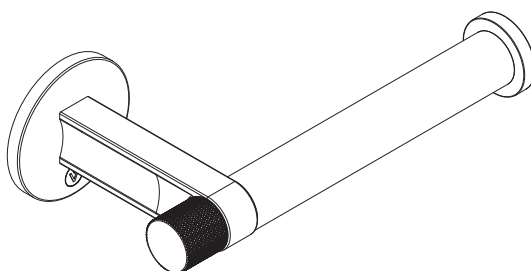

BYTTE SIDE


A. DEMONTER STANG OG ENDESTYKKE

Demonter delene som vist. Ta vare på mutteren.

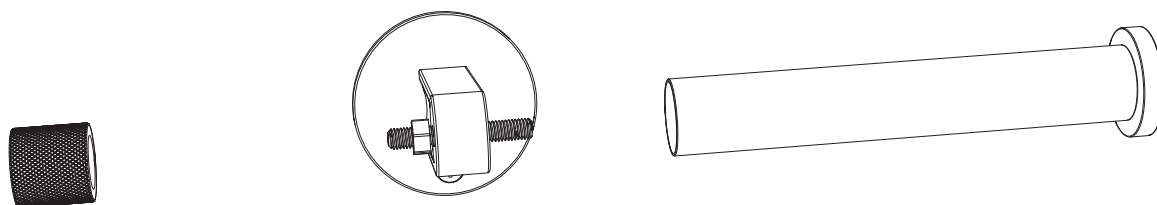

B. MONTER STANGEN FRA MOTSATT SIDE

Monter stangen og endestykket fra motsatt side, som vist.

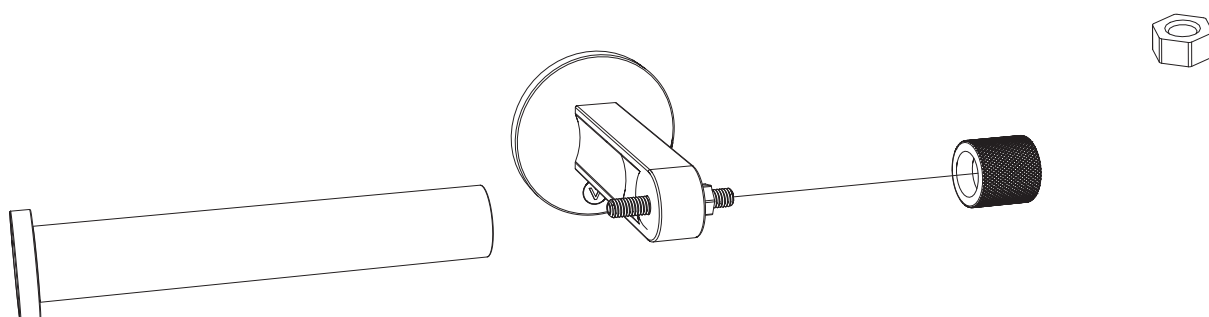

C. KONTROLLER AT DELENE SITTER FAST

