

VIKINGBAD

Med bad i fokus...

Brukermanual VIKINGBAD Massasjebad

VIKINGBAD

Med bad i fokus...

*Østerskogen 35
4879 Grimstad
Norway*

INTRODUKSJON

Gratulerer med ditt nye VikingBad massasjebad. Denne bruksanvisningen gjelder for alle VikingBad massasjebad fra VikingBad AS.


Bruksanvisningen beskriver sikkerhetsprosedyrer, installasjonsveiledning, operasjonsveiledning og om generelt vedlikehold. Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manualen før du installerer og bruker produktet.

Følgende informasjon bør tas i betraktning:

- ✓ Garantien for produktet gjelder ikke for skader eller feil forårsaket ved ukorrekt installasjon eller bruk som ikke står skrevet i denne manualen eller medfølgende monteringsanvisning.
- ✓ Dersom du trenger noen andre tjenester, kontakt din lokale VikingBad forhandler.

VIKINGBAD

SERIENUMMER:

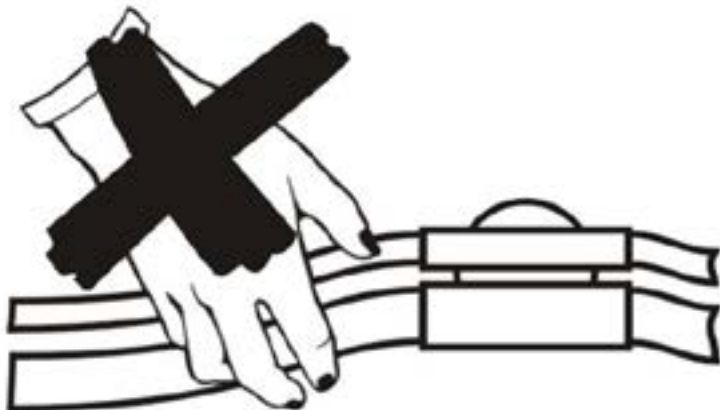

Advarsel:

Ikke løft i rørsystemet på hovedsøylen. Dette kan forårsake skader til produktet.

VIKINGBAD

Med bad i fokus...

INNHOLDSFORTEGNELSE

Generelle instruksjoner før og under bruk.	6
Sikkerhetsinstruksjoner	6
Viktig med tanke på innbygging	7
Sikkerhetsinstruksjoner for bruk	7
Kontrollpanel	8
Instruksjoner	8
Vannmassasje.	9
Frekvensprogrammer - Kun Xtreme	9
Automatisk vannpåfylling	13
Varmeelement	14
Radio/CD funksjoner	15
Luftkompressor (boblesystem)	16
Betjene blandebatteri	17
Vann- luft og turboregulator	17
Justering av termostat	19
Vedlikehold	20
Garantivilkår	21
Hva er ikke dekket av garantien	21
Viktig med tanke på reklamasjon	21
Samsvarserklæring	22

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Når man skal installere og bruke elektriske apparater er det noen grunnleggende forhåndsregler man burde følge:

1. Elektrisk installasjon og testing skal utføres av autorisert elektriker.
2. Strøm til produktet må imøtekomme kravene til produktet, som er beskrevet i denne manualen.
3. Beskyttelsesanordninger for lekkasje, overbelastning for strøm eller feilspenning må være installert og fungere.
4. Ikke kutt elektriske ledninger under installasjon av produktet.
5. Ikke demonter kontrollpanel eller computerkontrolleren da dette ikke er beregnet for demontering. Feil, skader eller støt forårsaket ved slik demontering vil ikke kunne belastes leverandør eller deres forhandlere.
6. Organiske vesker som aceton, ammoniakk eller bensin kan løse opp eller skade elementer på produktet. Ikke bruk slike vesker til rengjøring eller ved installasjon.
7. Ikke støtt opp eller stable noe på produktet. Vis forsiktighet ved flytting av produktet slik at det ikke trykkelastes unødige.
8. Ha god ventilasjon i rommet produktet skal stå i.
9. Installer produktet med hjelp av fagperson slik at produktet blir montert på korrekt måte. Elektrisk installasjon kan kun gjennomføres av en autorisert installatør.
10. Man skal benytte fast tilkobling til det elektriske anlegget og NEK-400 installasjonsnorm må følges.
11. Man kan ikke forlenge strømledning fra produktet uten tillatelse.

FORBEREDELSE TIL INSTALLASJON

- ✓ Før installasjon må du forsikre deg at vann-, strøm- og avløpsledninger er klargjort for installasjon av produktet. Massasjekaret krever 1-fas AC220-240V 16A strømtilkobling.
- ✓ Alle delene til produktet er testet før det forlot fabrikk. Sjekk at delene til produktet samstemmer med det du bestilte fra forhandler.
- ✓ Etter utpakking av produktdele, sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige feil, mangler eller skader.
- ✓ Se til at alle koblinger og unioner er strammet og tette ved testkjøring av badet.
- ✓ Underlaget skal tåle tilstrekkelig vekt for vekt av massasjebad, vann og brukere. Minst 500kg per m².
- ✓ Ved innbygging av massasjekaret må det tas hensyn til at det skal kunne foretas servicearbeid på røropplegg og lignende, det bør derfor monteres en inspeksjonsluke på minimum 409x509 mm. I tillegg skal alltid være en tilluftningsrist på minimum 100x509 mm for lufttilførsel til teknikken. Det skal også være mulig å lese av typeskilt på teknikken og skifte sikringer på el-tavlen. Massasjekaret monteres alltid på fast underlag. Støtteben justeres slik at massasjekaret står helt vannrett. Massasjekaret reguleres vannrett. Deretter låses kontramutterne/låsemutterne. Før plassering av produktet må alle fremmedlegmer og støv fjernes/vaskes bort fra plassen hvor produktet skal installeres.
- ✓ Massasjekaret kan potensialutlignes i hus, hvor det finnes mulighet for potensialutligning til kobber rør. Det gjøres med potensialutlignings ledning som er koblet til massasjebadets vannpumpe, til eksisterende installasjon (ikke jord), og i henhold til gjeldende regler for potensialutligning.

VIKTIG MED TANKE PÅ INNBYGGING

- ✓ Dersom produktet skal installeres som et innbygget kar, vær oppmerksom på at enhver slik installasjon er individuell. Ved planlegging av innbygging anbefaler vi at man henvender seg til en rørlegger/flislegger for å forsikre seg best mulig resultat. Produktet skal monteres i et fuktbeskyttet rom, hvor konstruksjonen skal bygges etter BVN 43.105 våtromsnorm.
- ✓ Ved innbygging av produktet må det tas hensyn til at det skal kunne foretas servicearbeid på røropplegg og lignende, det bør derfor monteres en inspeksjonsluke på minimum 409x509 mm. I tillegg skal alltid være en tilluftningsrist på minimum 100x509 mm for lufttilførsel til teknikken. Det skal også være mulig å lese av typeskilt på teknikken og skifte sikringer på el-tavlen. Produktet monteres alltid på fast underlag.
- ✓ Støtteben justeres slik at massasjekaret står helt vannrett. Produktet reguleres vannrett og på en måte slik at belastningen kommer på karets ramme og føtter. Deretter låses kontramutterne/låsemutterne. Før plassering av produktet må alle fremmedlegmer og støv fjernes/vaskes bort fra plassen hvor produktet skal installeres.
- ✓ Karet skal enten kunne løftes opp av innbyggingen eller front skal kunne tas bort. Kunden er ansvarlig for demontering og tilbakemontering av innbygging eller produkt og omfattes ikke av garantien.
- ✓ VikingBad AS anbefaler at det gjøres en produkt test før produktet mures inne for å sikre at alle funksjoner er i orden. Ved eventuelle oppstartsproblemer som avdekkes etter innbygging eller service som må utføres er det kundens ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig for service personell.

SIKRE INSTALLASJONSPOSISJON:

Du må forsikre deg at avløpsrør, strømuttak og vannledning er tilrettelagt for installasjon og at det er nok plass til å tilkoble de ulike delene.


ETTER INSTALLASJON:

- ✓ Før man starter opp produktet for første gang må man gå over alle koblinger på bak- og undersiden for å kontrollsjekke at disse sitter fast. Enkelte koblinger kan løsne under transport. Anbefalte kontrollpunkter er; vannkoblinger, unioner og inn-/uttak fra blandedbatteri til de forskjellige funksjonene.
- ✓ Du må forsikre deg at produktet fungerer som forventet. Test alle funksjoner på produktet for umiddelbart å sjekke og rette opp eventuelle feil og/eller lekkasjer.
- ✓ NB! Dette er spesielt viktig å kontrollere dersom produktet skal bygges inn.

SIKERHETSINSTRUKSJONER FOR BRUK

- ✓ Ikke la barn bruke produktet uten oppsyn, sørg for at produktet er sikret for dette formålet.
- ✓ Personer som lider av fedme eller med medisinsk historie som inkluderer bruk av medisin for hjerteproblemer, lavt eller høyt blodtrykk, problemer med blodsirkulasjon eller diabetes bør kontakte lege før bruk av produktet.
- ✓ Personer som bruker medisiner bør kontakte lege før bruk av produktet, siden bruk av enkelte medisiner kan føre til søvnighet eller påvirker hjerterytme, blodtrykk og blodsirkulasjon.
- ✓ Bruk av alkohol, narkotika eller medisiner før eller under bruk av produktet kan føre til økt risiko for fatal utgang av hetslag.
- ✓

KONTROLLPANEL

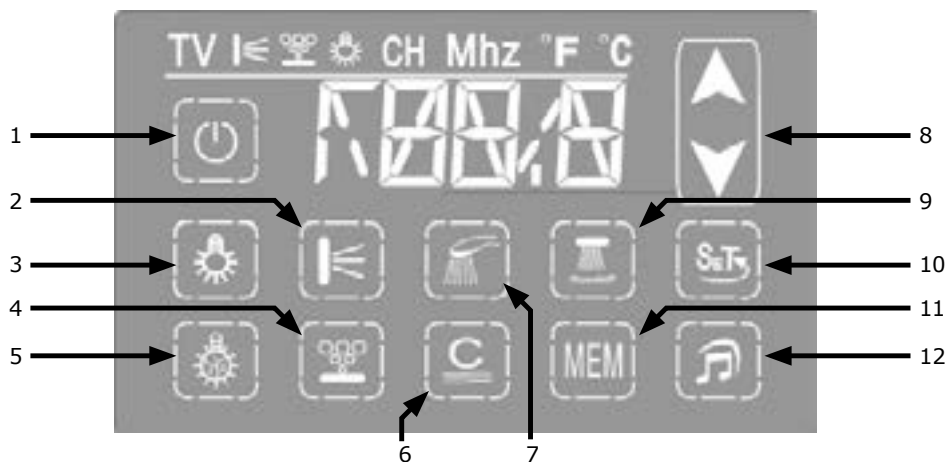


Funksjonsknapper:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1: På/av | 7: Hånddusj på/av |
| 2: Massasjepumpe på/av | 8: Justeringsfunksjon opp/ned |
| 3: Lys på/av | 9: Vannfall på/av (auto vannpåfylling) |
| 4: Luftkompressor på/av | 10: SET (programmering) |
| 5: Lysstyrke nivå | 11: Lagringsfunksjon |
| 6: Varmeelement på/av | 12: Radio/CD |

SKRU SYSTEMET PÅ/AV

Systemet er i standby-modus etter man tilkobler strøm, og panelet er sort.


Når systemet er i standby-modus, berør og hold på/av symbol  (overst til venstre) i 3 sekunder for å slå på systemet. Gjeldende lufttemperatur (om det ikke er vann i karet), eller vanntemperatur (om det er vann i karet over vannsensor) vises i displayet, og systemet vil nå være aktivert i 2 timer før det automatisk skrus av igjen.

Systemet skrus automatisk av etter 2 timer, eller ved berøring av på/av symbol  i display.

VANNMASSASJE START/STOPP AV PUMPE

Når vannet registreres av vannsensoren, er det mulig å aktivere vannmassasjen. Vannsensoren er montert ca 5 cm høyere enn høyeste vanndyse.

a) Starte vannmassasjen

Berør pumpe symbolet  for å starte vannmassasjen. Dersom vannet ikke er over vannsensoren, så vil det ikke være ramme rundt pumpe symbolet, og selve pumpe symbolet vil blinke.





Pumpen vil automatisk skrus av etter 20 minutter, og dersom vannpumpe og luftkompressor er på samtidig vil de skrus av samtidig (20 minutter etter den første funksjonen ble startet).

b) Stoppe vannmassasjen



Berør og hold fingeren på pumpe symbolet  i 2 sekunder for å stanse pumpen. Det vil vises "OFF" i displayet.

VANNMASSASJE (FREKVENSPROGRAM - **KUN XTREME**)

a) Velge program


Massasjebadet har 9 ulike frekvensprogram å velge mellom og for å velge program berører man pumpe symbolet  eller SET symbol  til P=X (X=program) vises i displayet, man kan nå endre frekvensprogram fra 1-9 ved å berøre symbolene  eller .

b) Programmering av funksjoner i frekvensprogram.

Berører man pumpe symbolet  eller SET symbol  kan man for hvert program programmere kraft og hastighet. Det er ulike innstillinger i de ulike programmene og det beskrives i hvert program i detalj.

Program 1

Manuell kontroll av massasje.

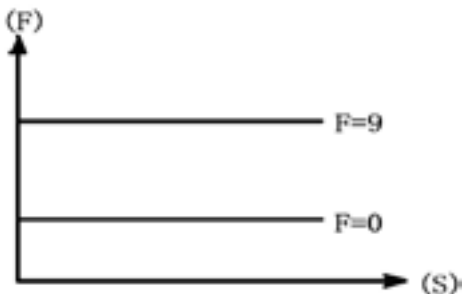


F = Kraft (hastighet) på pumpe kan justeres mellom 0 (lav) og 9 (høy), hvor 4 er standard.

S= Tid, kan ikke justeres i dette programmet, men pumpe vil slå seg av etter 20 minutters bruk om man ikke stanser den manuelt.

Program 2

Pulserende massasje.

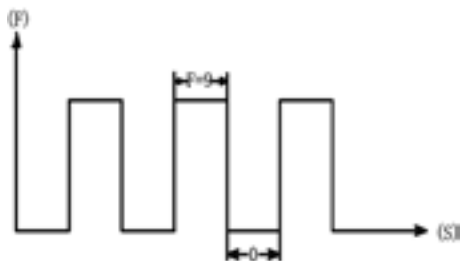


F = Kraft (hastighet) på pumpe og kan justeres mellom nivå 0 og 9, hvor 4 er standard.

S = Varighet for (sekunder), justerbar 0-9s hvor 9s er standard.

Program 3

Bølgende massasje.

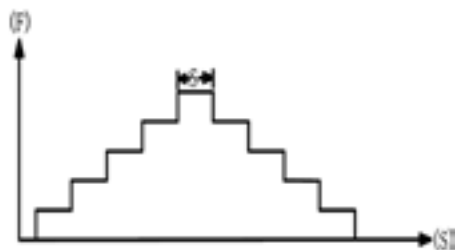


F = Er ikke justerbar i dette programmet.

S = Varighet for (sekunder), justerbar 0-9s hvor 9s er standard.

Program 4

Økende kontinuerlig massasje.

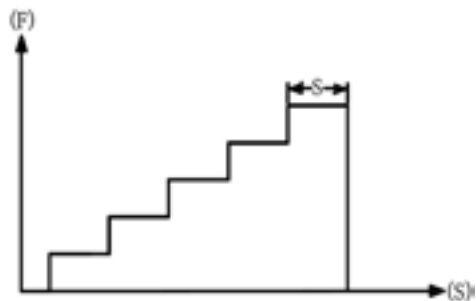


F = Er ikke justerbar i dette programmet.

S = Varighet for (sekunder), justerbar 0-9s hvor 9s er standard.

Program 5

Synkende kontinuerlig massasje.

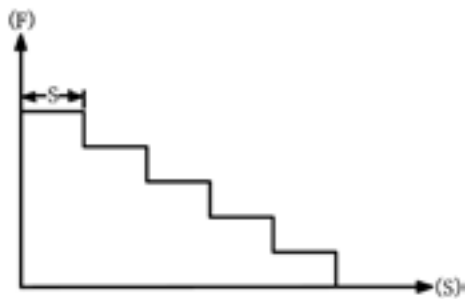


F = Er ikke justerbar i dette programmet.

S = Varighet for (sekunder), justerbar 0-9s hvor 9s er standard.

Program 6

Økende pulserende massasje.

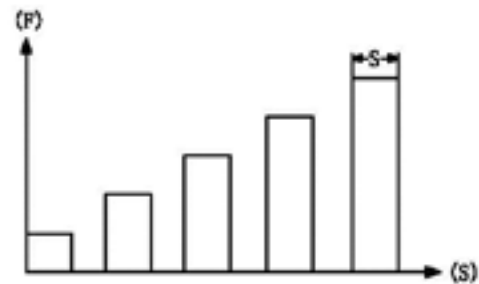

F = Er ikke justerbar i dette programmet.

S = Varighet for (sekunder), justerbar 0-9s hvor 9s er standard.


(I dette programmet er $S=X$ ikke sekunder men tiendels sekunder.

Eksempel: 0s =1,0 sekund

 9s =1,9 sekund

Program 7

Synkende pulserende massasje.

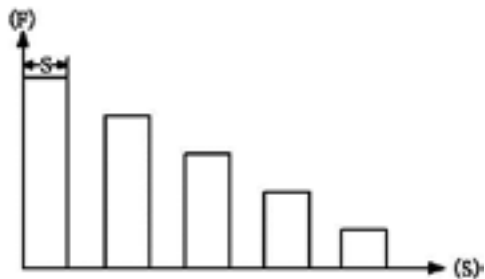

F = Er ikke justerbar i dette programmet.

S = Varighet for (sekunder), justerbar 0-9s hvor 9s er standard.


(I dette programmet er $S=X$ ikke sekunder men tiendels sekunder.

Eksempel: 0s =1,0 sekund

 9s =1,9 sekund

Program 8

Svingende massasje.

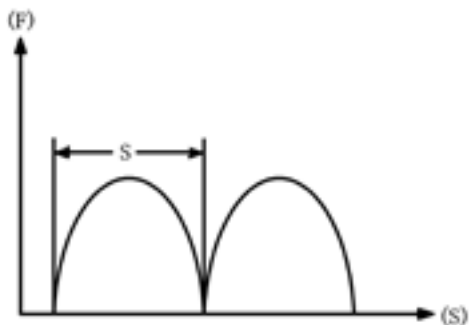

F = Er ikke justerbar i dette programmet.

S = Varighet for (sekunder), justerbar 0-9s hvor 9s er standard.


Program 9


Dette programmet kombinerer program 2-8 og kjører hvert program i 1 minutt for så å endre automatisk til neste program.




F = Er ikke justerbart i dette programmet


S = Varighet for (sekunder), justerbar 0-9s, hvor 9s er standard.


UNDERVANNSLYS




Berør lys symbolet  for å skru på undervannslýset. Lyset vil slå på i hvit farge med lysstyrke B=3 (sterkest).

For å endre på fargen berør lys symbolet  for andre gang og undervannslýset starter en syklus for å vise de 7 tilgjengelige lysfargene. Dersom man ønsker en bestemt farge berører man lys symbol igjen for å stoppe ved lysfargen undervannslýset har i syklusen.


Man kan også endre lysfarge ved å berøre SET symbol  til C=X (X=lys farge) vises i displayet, man kan nå endre lysfarge ved å berøre justeringfunksjoner opp/ned  .

For å slå av lyset berør lys symbolet  for fjerde gang.

Når undervannslýset er på kan man justere lysstyrken ved å benytte lysstyrke symbol , hver berøring endrer lysstyrken (3 steg) og B=X (X=lysstyrke) vises i displayet.

Man kan også endre lysstyrke ved å berøre SET symbol  til B=X (X=lysstyrke) vises i displayet, man kan nå endre lysstyrke ved å berøre justeringfunksjoner opp/ned  .


VANNFALL

Berør vannfall symbol  hvis det er ønskelig å fylle massasjebadet via vannfallet. Mengdevelgeren på blandebatteriet er satt til "OFF" posisjon. Man kan endre temperatur ved å justere på termostatvelgeren på blandebatteriet.

Automatisk vannpåfylling:


Når vannet når sensoren som registrerer at det er korrekt vannivå i massasjebadet (ca 5 cm over høyeste dyse), vil rammen til vannfallsymbolet på kontrollpanelet forsvinne og vannfallsymbolet vil starte å blinke.

Etter 30 sekunder vil vannfallet slå seg av automatisk. Så lenge det er vann over vannsensor vil det ikke være mulig å starte vannfallet fra kontrollpanelet.


For å stanse vannfallet manuelt berører man vannfallet symbol  igjen.

Det er mulig å betjene vannfallet manuelt fra blandebatteriet. Vannfallet vil da IKKE stoppe automatisk!

HÅNDDUSJ

Berør hånddusj symbol  hvis det er ønskelig å benytte hånddusjen. Mengdevelgeren på blandebatteriet er satt til "OFF" posisjon. Man kan endre temperatur ved å justere på termostatvelgeren på blandebatteriet.

Når vannet når sensoren som registrerer at det er korrekt vannivå i massasjebadet (ca 5 cm over høyeste dyse), vil rammen til hånddusjsymbolet på kontrollpanelet forsvinne og hånddusjsymbolet vil starte å blinke. Etter 20 sekunder vil vannfallet slå seg av automatisk.


For å stanse hånddusj manuelt berører man hånddusj symbol  igjen.

NB! Det er mulig å aktivere hånddusjen selv om det er vann over sensoren. Hånddusjen vil da IKKE stoppe automatisk!




Det er også mulig å betjene hånddusjen manuelt fra blandebatteriet. Hånddusjen vil da IKKE stoppe automatisk!

VARMEELEMENT

Når vannet registreres av vannsensoren, er det mulig å aktivere varmeelementet. Vannsensoren er montert ca 5 cm høyere enn høyeste vanddyse.

Berør varmeelement symbolet  for å aktivere varmeelementet. Når varmeelementet er aktivert så vil det ikke være mulig å kjøre massasjepumpen på andre hastigheter. Om man endrer hastigheten på massasjepumpen vil varmeelementet automatisk slå seg av. (Dette for at systemet skal kunne kjøre på en 16A 1-fas 230V strømtilførsel).


Hvis vanntemperaturen er under ønsket temperatur vil varmeelementet starte automatisk og varme opp vannet til ønsket temperatur mellom 35 og 43°C.



Standard temperatur er satt til 38°C og kan justeres ved å berøre  symbol og så velge temperatur ved å berøre  eller  symbol.




For å deaktivere varmeelementet berører man  symbolet. Pumpen vil gå i 10 sekunder etter at man har deaktivert varmeelementet for å kjøle dette ned.





RADIO/CD FUNKSJON





Radio


Berør radio/CD symbolet  en gang for å aktivere radio. Lydstyrken 3db vil blinke i ca 5 sekunder, så vil radiofrekvensen vises i displayet. Radioen husker forrige brukte frekvens.

Når radio/CD funksjonen er aktivert så vil alltid symbolene  og  være lydjustering. Lydstyrken kan justeres mellom 0-19. Standard lydstyrke er 3db.




For å endre frekvens berør symbolet  og søk ved å berøre symbolene  eller . Hvis man berører ett av symbolene i ca 2 sekunder vil systemet starte automatisk søk etter en radiokanal.


For å lagre en kanal berør symbolet  og det vil vise CH(channel) i displayet. Berør symbolene  eller  for å velge ønsket kanalplass fra 1-10 for å lagre søket. Berør symbolet  igjen for å lagre kanalen på ønsket kanalplass.

For å velge en forhåndslagret kanal, berør symbolet  så  og så  eller  for å velge kanal.





For å slå av radio berør symbolet  to ganger.

Ekstern lydingang

For å velge lydingang (3,5mm mini jack tilkobling) berører man  to ganger og det vil vises CD i display. Da aktiveres lydingang og man kan spille av media fra alle medieavspillere som har 3,5mm mini jack tilkobling. Så lenge denne funksjonen er aktivert så vil alltid symbolene  og  være lydjustering.

For å slå av ekstern lydingang berør symbolet  en gang.

LUFTKOMPRESSOR


Berør luftkompressor symbol  for å aktivere bunndysene. For å endre på styrken berør  til A = X vises i displayet og juster styrken fra 0 til 9 med  og .



A = Er justerbar fra 0-9 hvor 4 er standard.

S = Er ikke justerbar og luftkompressor vil slå seg av etter 20 minutter.

NB! Kun Xtreme - Har man startet frekvensprogram 2-9 for vannmassasje så vil luftkompressor følge programmet satt for vannpumpen (dersom luftkompressor er aktivert).

Når vannet er over vannsensoren som registrerer at det er korrekt vannivå i massasjebadet (ca 5 cm over høyeste dyse), kan man starte luftkompressoren og den vil være aktivert i 20 minutter før den automatisk slår seg av. For å slå av luftkompressor manuelt berører man symbol .

Hvis vannivået forandrer seg slik at nivået blir lavere enn sensoren vil luftkompressoren automatisk slå seg av, men det vil være mulig å starte den igjen uten at vannivået er over sensoren. Den vil i denne modusen også automatisk slå seg av etter 20 minutter.

Når man tømmer massasjebadet for vann, vil luftkompressoren starte automatisk tørrblåsing av bunndyser 20 minutter etter at vannivået forlater sensoren og denne modusen vil starte i disse tilfellene:


1. Vannet forlater sensor mens systemet er påslått
2. Vannet forlater sensor og systemet blir avslått etter dette
3. Vannet forlater sensor etter at systemet blir avslått

NB! Om man ikke fyller vann til sensor nivå, vil ikke luftkompressoren starte automatisk tørrblåsing av bunndyser da systemet ikke detekterer vannet. Det kan resultere i tette bunndyser så det anbefales å starte luftkompressor manuelt i 1 minutt etter hver gang det har vært vann i karet.


HVORDAN BETJENE BLANDEBATTERIET

Funksjonshendel:

1. Fylle vann via dyser
2. Hånddusj
3. Vannfall

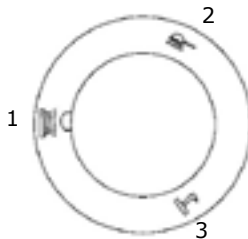

Mengdekontroll:

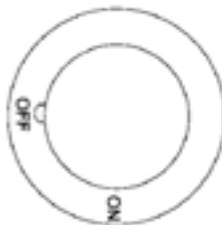


Temperaturjustering:

Vri mot høyre for kaldt vann

Vri mot venstre for varmt vann

NB! Barnesikring justert til 38°C

Trykk på sikring for å få høyere temperatur.

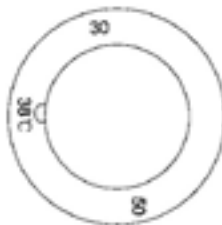

HVORDAN BETJENE, VANN-, LUFT- OG TURBOREGULATOR

1. Vannregulator - Kun Xtreme

Styrer vanntrykket til venstre, høyre eller begge sider av karet avhengig av innstilling.

2. Luftregulator

Luftregulator for venstre sete.

Er ikke i bruk når turbofunksjon er i aktivert (Gjelder kun Xtreme).

3. Turboregulator - Kun Xtreme


Tillater luftkompressor til å presse luft inn vannmassasjedysene som vil øke massasjeeffekten.

NB! Fungerer kun når luftkompressor er i bruk!

4. Luftregulator

Luftregulator for høyre sete.

Er ikke i bruk når turbofunksjon er i aktivert (Gjelder kun Xtreme).

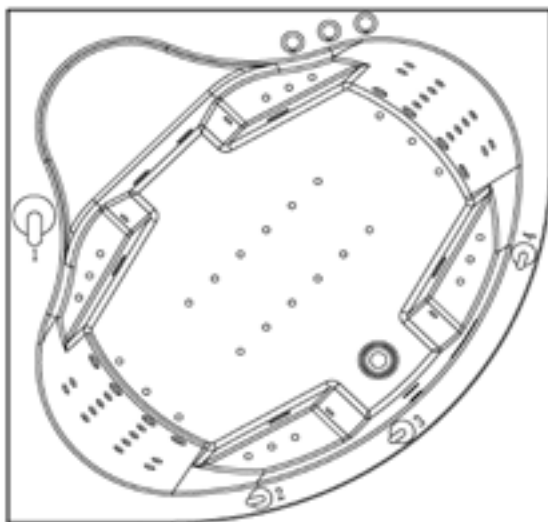


TEKNISKE DETALJER

Driftsdetaljer og karakteristikk:

Spenning	AC 220V-240V	Frekvens	50Hz
Strømtrekk	13,7A	Effekt	3000 Watt
Sikring overspenning	(15-30) mA		
Isolert motstand	>20M	Vanntetthets grad	IPX5

Type	Spenning	Frekvens	Effekt
Vannpumpe	AC220V-240V	50HZ	2200W
Varmeelement	AC220V-240V	50HZ	1500W
Luftkompressor	AC220V-240V	50HZ	580W
Undervannsllys	AC12V		5W
Vannfall	DC12V		6W
Hånddusj	DC12V		6W
Høytaler			8Ω/10W

JUSTERING AV TERMOSTAT

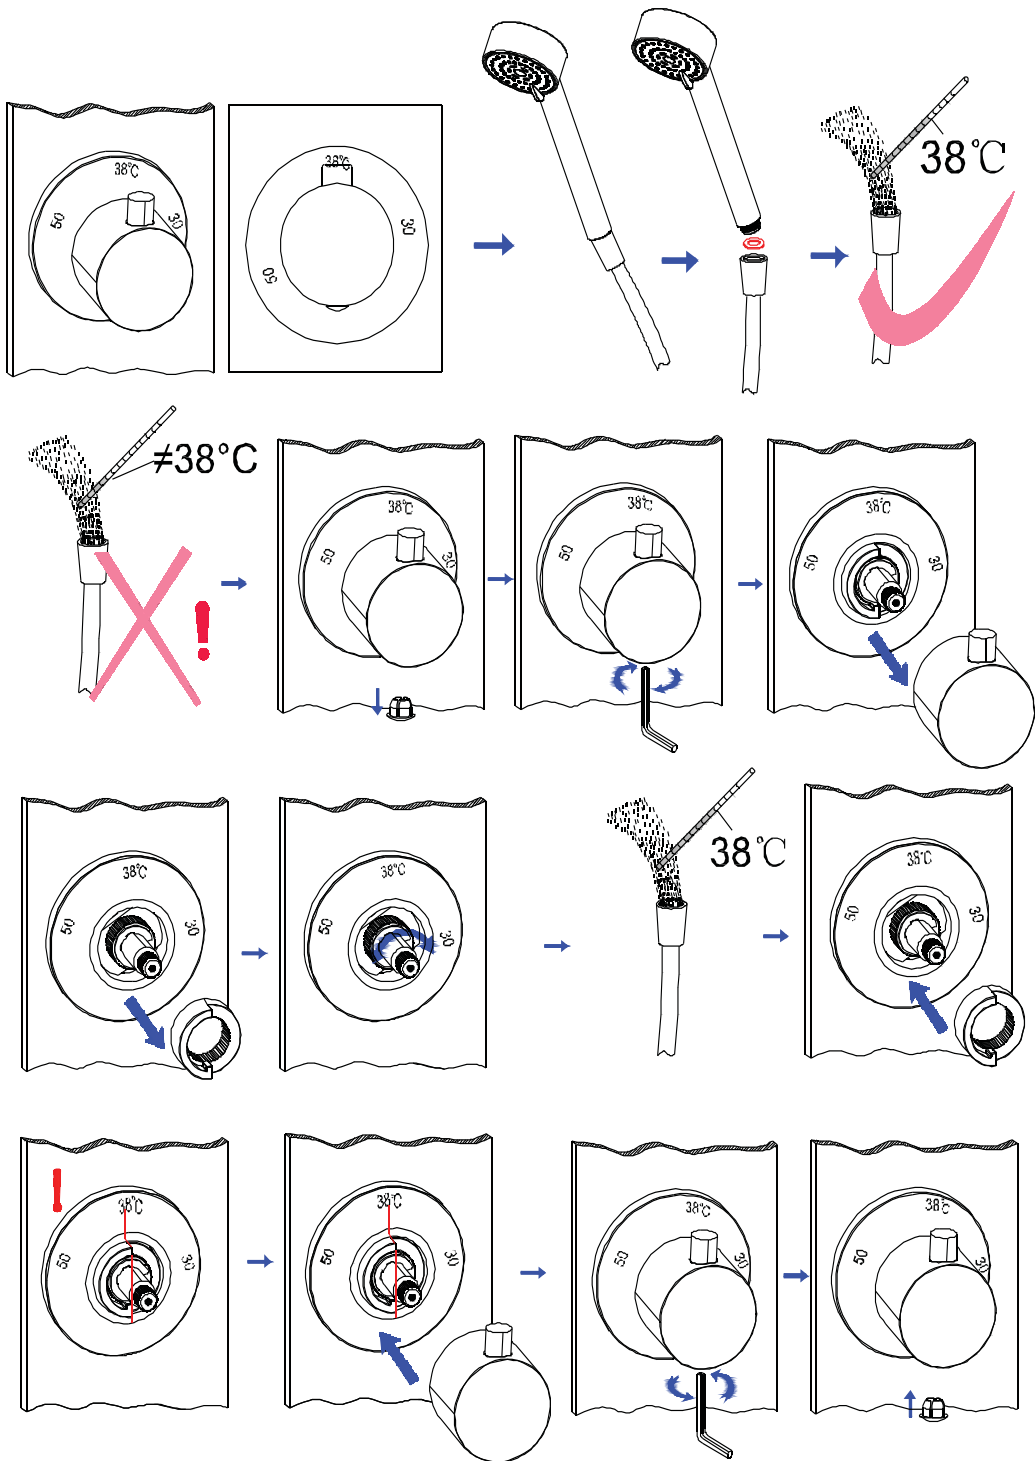

VEDLIKEHOLD

Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike:

- ✓ Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, klorin, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!
- ✓ Anbefalte produkter for vask er Cleansing Cream, for å rengjøre produktet etterfulgt av Beauty Polish, som beskytter overflatene.
- ✓ Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.
- ✓ Hvis det blir skraper på overflaten av produktet kan man slipe disse bort ved å bruke et 2000 vannslipe papir og så polere med for eksempel Beauty Polish etterpå.
- ✓ Hånddusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strømme gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk) .Dette merkes best på hånddusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/ muynnstykker kan føre til skader på hånddusjens dyser/munnstykker.
- ✓ Det anbefales og rens det innvendige rørsystemet til massasjebadet ca: 2-4 ganger i året. Dette gjøres med en spesial rensesveske, eksempelvis Pipe Cleaner, som kan kjøpes fra forhandler.

GARANTIVILKÅR

VikingBad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE

Arbeid dekket av VikingBad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonerings.

HVA ER IKKE DEKKET AV KJØPSLOV ELLER GARANTI:

- ✓ Alle følgefeil forårsaket av frostkader som kunde kunne forhindre dekket ikke av reklamasjon
- ✓ Defekte sikringer
- ✓ Feil bruk av pleiemidler som fører til korrosjon eller skader til skall, pumpe, rørsystem, dyser, kabinett og termolukk.
- ✓ Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- ✓ Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/reparasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke-origi- nale reservedeler i forbindelse med service/reparasjon.
- ✓ Feilaktig behandling av produktet, f.eks. det å løfte opp/bære fra rørsystemet
- ✓ Kostnader som VikingBad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
- ✓ Lekkasje fra unioner til pumpe og varmekolbe som ikke er forskyldt fabrikkasjonsfeil
- ✓ Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- ✓ Skader forårsaket av kraftig UV-stråling, f.eks. fra et solarium som er plassert rett ved produktet
- ✓ Skader på akryl overflater ved bruk av vann over over 50°C.
- ✓ Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- ✓ Feil forårsaket av strømtilførsel (eks jordfeil i tilførselskabel)
- ✓ Misfarging/falming av dyser
- ✓ Mikrokrakellering på akryloverflaten
- ✓ Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer og vaskemidler med slipende effekt
- ✓ VikingBad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve pro- duktet.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilg- jengelig. Dersom fliser, toalett, baderomsmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG/ELLER SERIENUMMER I DET LAND PRODUK- TET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varsling. Selv om VikingBad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke VikingBad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, ser- vice eller bruk. VikingBad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.

Samsvarserklæring VikingBad

Leverandør: VikingBad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad
NORWAY

Produktbeskrivelse: VikingBad Massasje- og boblebad

Modeller:

106449, 107819, 107892, 107909, 107907, 104790, 107908, 107906, 104791, 107076, 107077, 107074, 107075, 106450, 107818, 107893, 106920, 106919, 107895, 107894, 107108, 107109, 105338, 105337, 107891, 107890, 107106, 107107, 105336, 105335, 107889, 107888, 107816, 107817, 107897, 107896, 106452, 107899, 107898, 107903, 107902, 105334, 105330, 107083, 105333, 105329, 107082, 106453, 107901, 107900, 107905, 107904, 108553,

VikingBad AS bekrefter at ovennevnte produkter er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

EN 12764:2004 +A1:2008

EN 60335-2-60

EN 1111

LVD (2006/95/EC)

EMC (2004/108/EC)

Teknisk data blandedbatteri:	Maks vanntrykk:	0,8 MPa
	Anbefalt vanntrykk:	0,1 – 0,5 MPa
	Prøvetrykk:	1,6 MPa
	Max varmtvannstemperatur:	80°C
	Anbefalt varmtvannstemperatur:	65°C



Kristian Schlanbusch
Produktansvarlig VikingBad as

2015.09.17

NOTAT

VIKINGBAD

Massasjebad

VIKINGBAD
Med bad i fokus...

*Østerskogen 35
4879 Grimstad
Norway*