

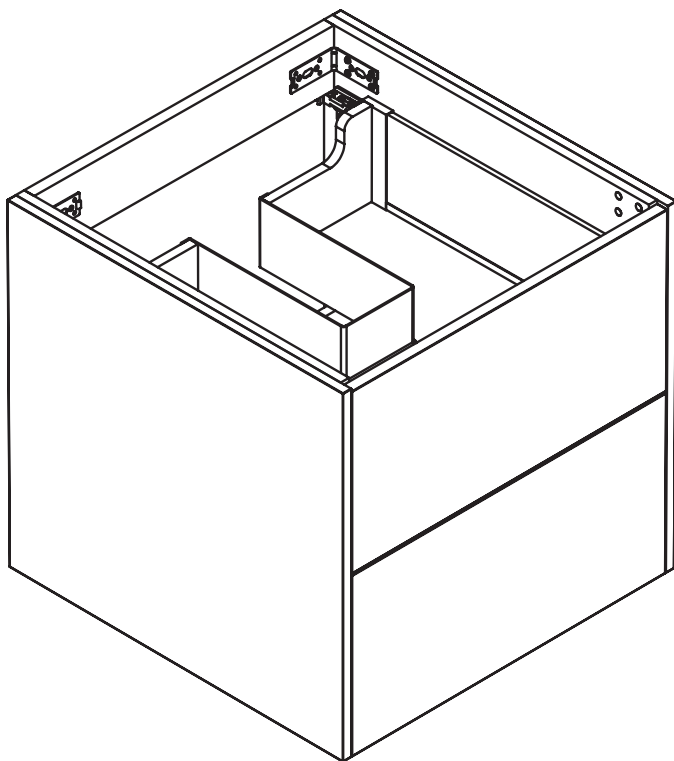
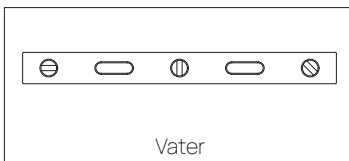






Vikingbad FAY servantskap

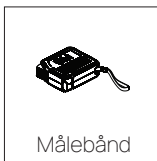

ANBEFALTE VERKTØY

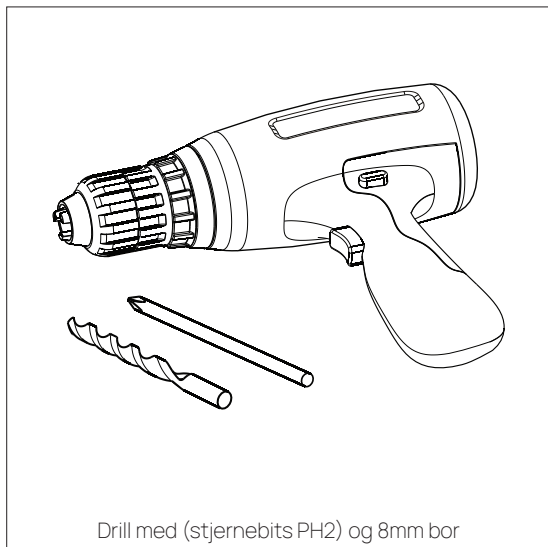


DELER

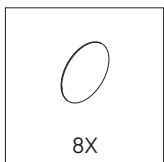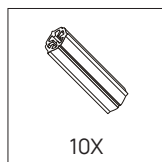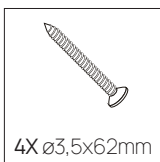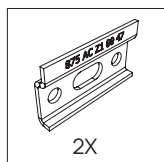

OBS! Vikingbad AS tar forbehold om at baderomsmøblet monteres med medfølgende branketter slik det er beskrevet i denne installasjonsveiledningen. Avvik fra installasjonsveiledningen dekkes ikke av garantien.

MÅL

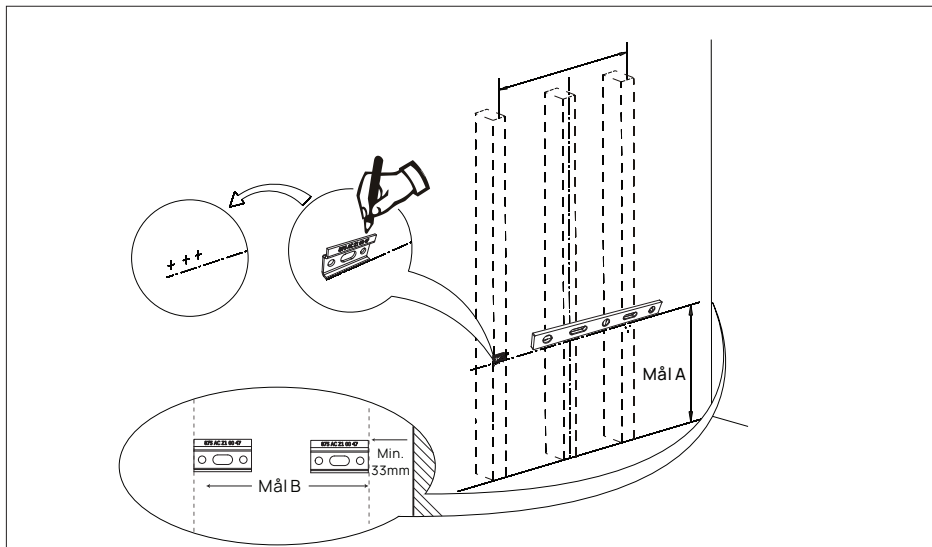


MÅL A

Ønsket høyde på servant/benkeplate - 139mm - tykkelse på servant/benkeplate


Eks: ANE servant 85cm topp servant: (850mm - 15mm - 139mm): bunn veggfeste 696mm over gulv

Mål B:

60cm skrog	80cm skrog	100cm skrog
534mm	734mm	934mm

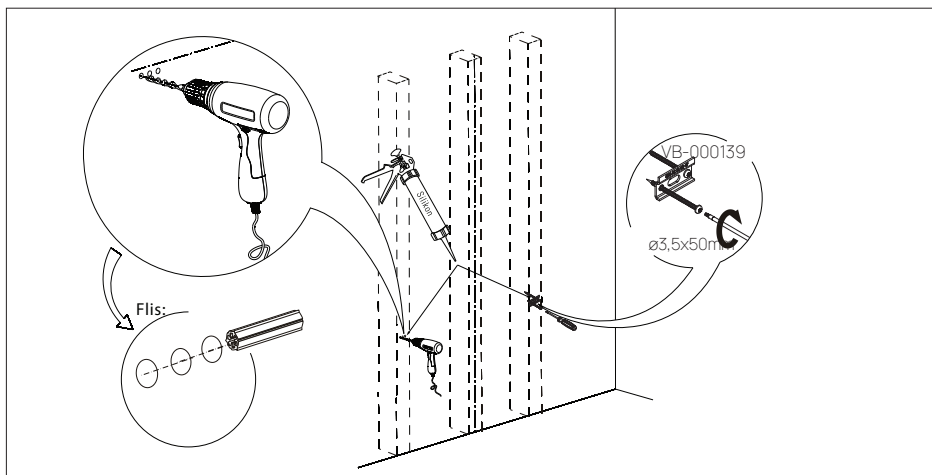



DEMONTER SKUFFER FRA SKROGET

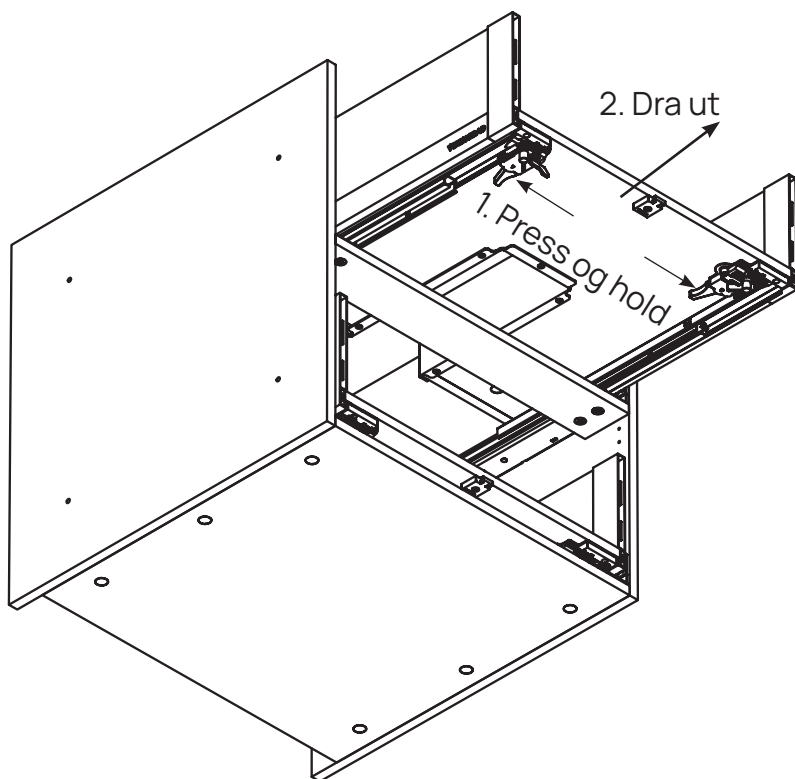


NB!
Gjennta steg
over på
alle skuffer

MONTER DEKKSIDER

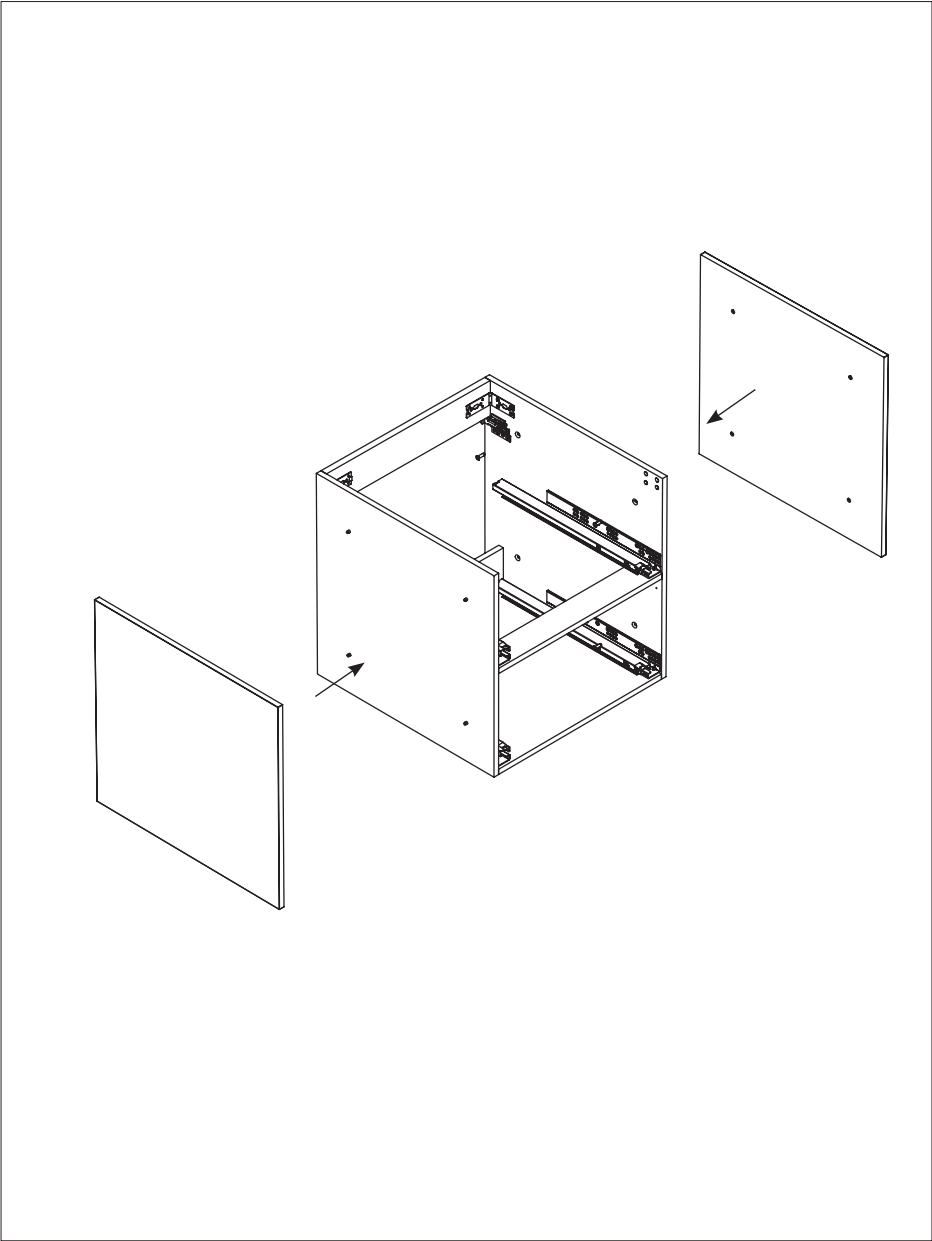

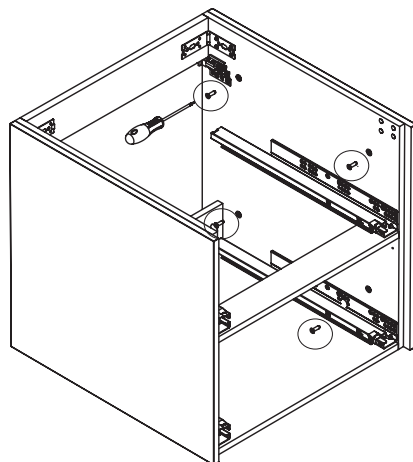


FEST DEKKSIDER MED SKRUER

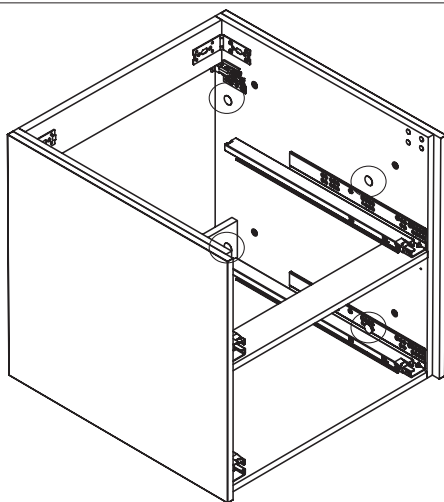

KLISTRE PÅ DEKKMERKER


INSTALLER SKROG PÅ VEGG

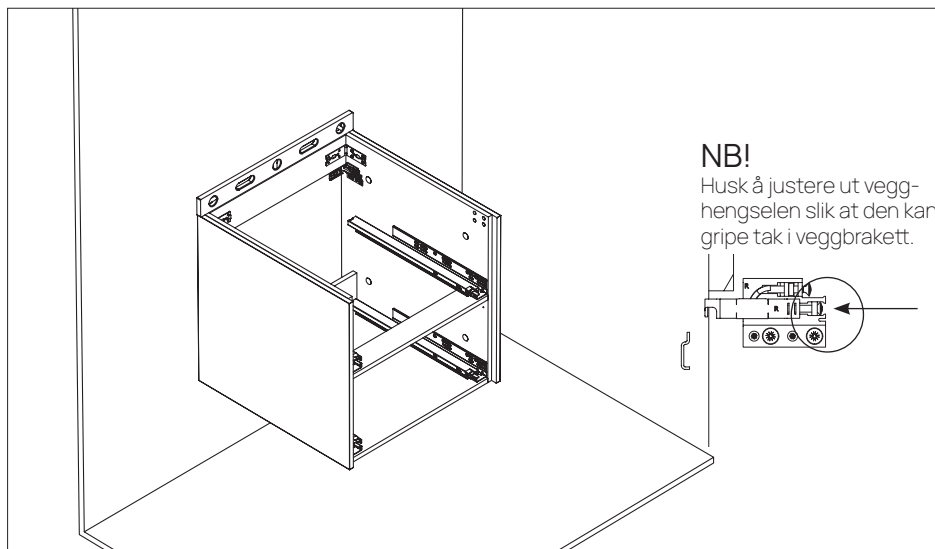


ALTERNATIV 1

Ved bruk av vegghengslser (anbefalt)

1. Før skrog inn mot vegg over veggbrakett
2. Slipp skrog ned slik at justerbart vegghengsle fester i veggbrakett

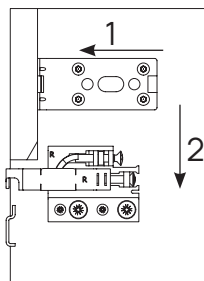

1. Juster høyden på vegghengsle for å sikre at skrog monteres i vater
2. Stram vegghengsle slik at skrog festes mot vegg.

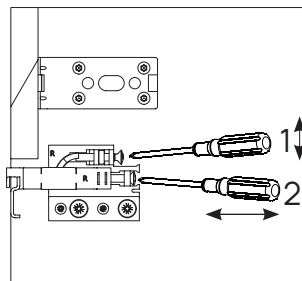

INSTALLER SKROG PÅ VEGG

ALTERNATIV 2

Skrue kabinett i toppvange

Ved manglende spikerslag "Alternativ 1" eller for ekstra sikring.


Monteringshøyde på skrog skal være ønsket høyde - minus høyde på servant.

1 stk skrue pr hjørnebrankett


+ 2 stk skrue i vangen

OBS! Vikingbad AS tar forbehold om at baderomsmøblet (og speilet) monteres med medfølgende branketter slik det er beskrevet i denne installasjonsveiledningen. Feilmontering eller ukorrekt innstramming kan føre til at skuffene ikke står vann- og/eller loddrett og blir vanskelig å innjustere.

Avvik fra installasjonsveiledningen dekkes ikke av garantien.


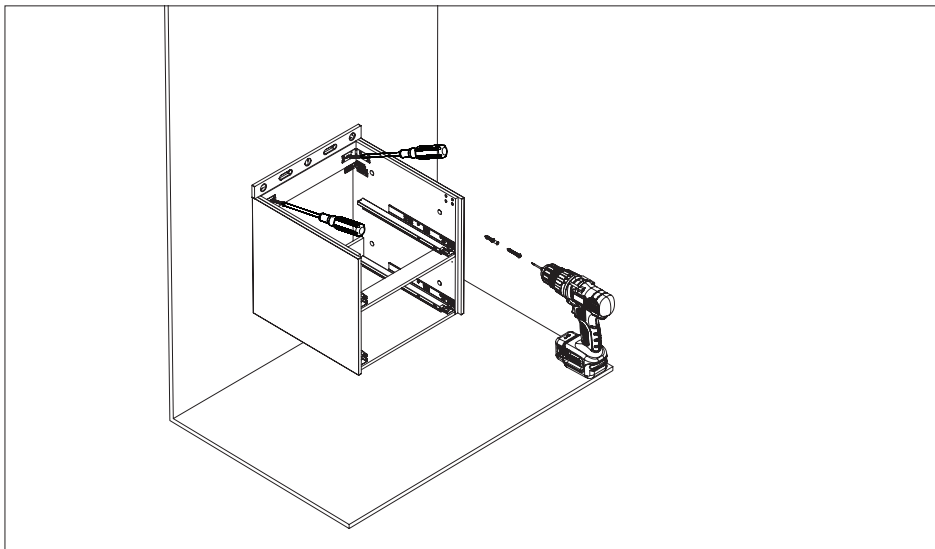


MONTER SERVANT

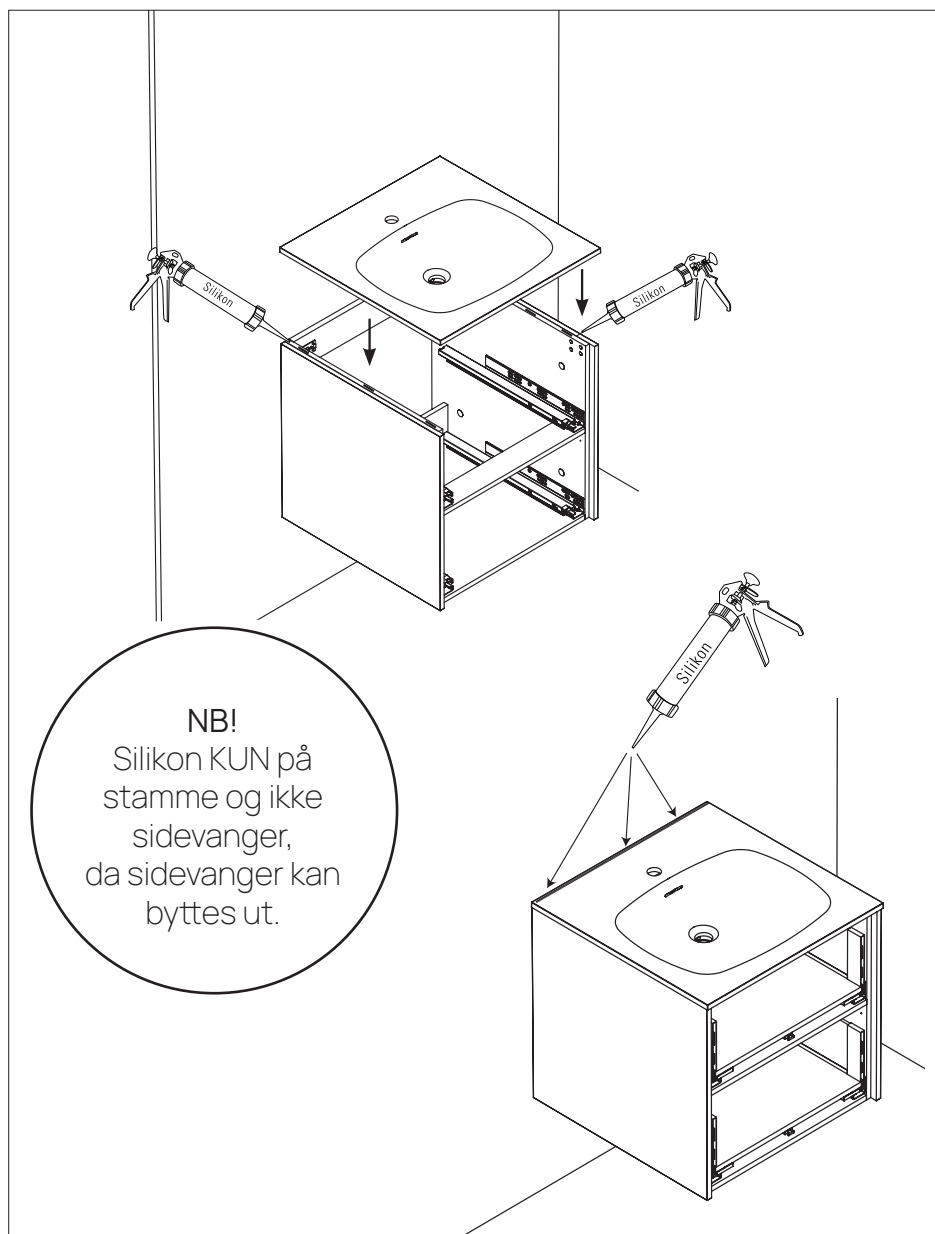


OBS! Vikingbad AS tar forbehold om at baderommøbelet (og speilet) ikke limes fast til veggen. Det vil være kundens ansvar dersom baderommøbelet (eller speilet) må tas ned igjen om man limer produktet fast til veggen.

MONTER SKUFFEINNSATS TILBAKE I SKROG

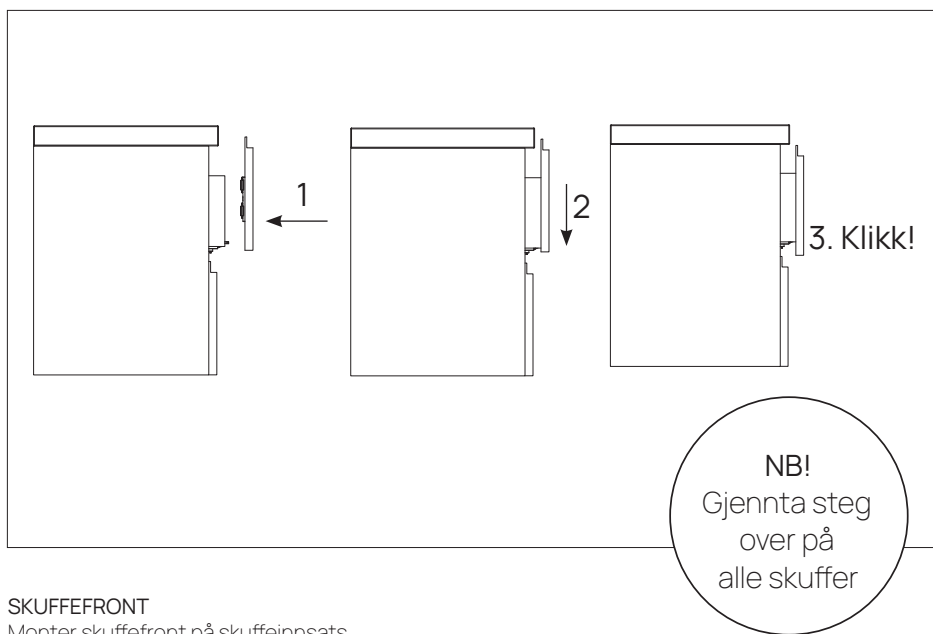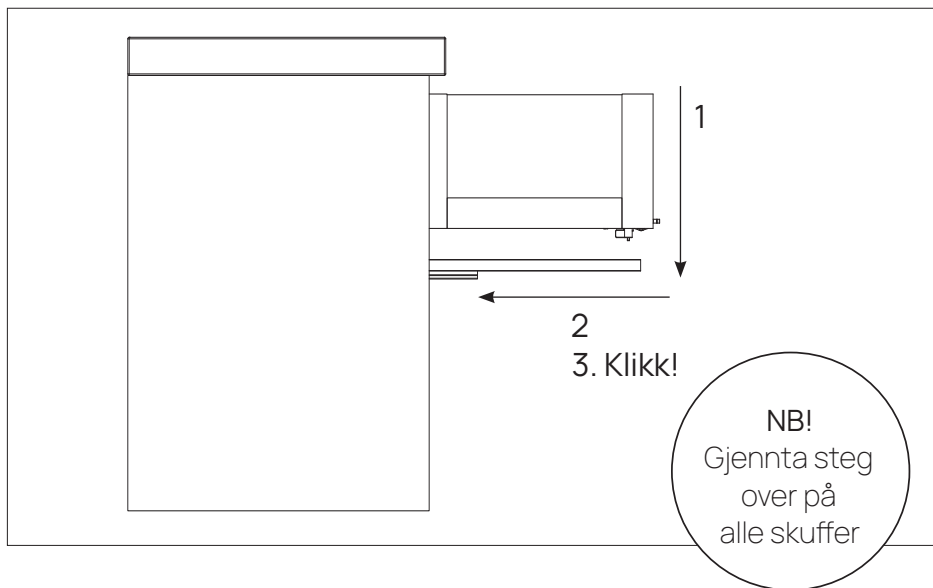


3-VEIS JUSTER SKUFFEFRENT

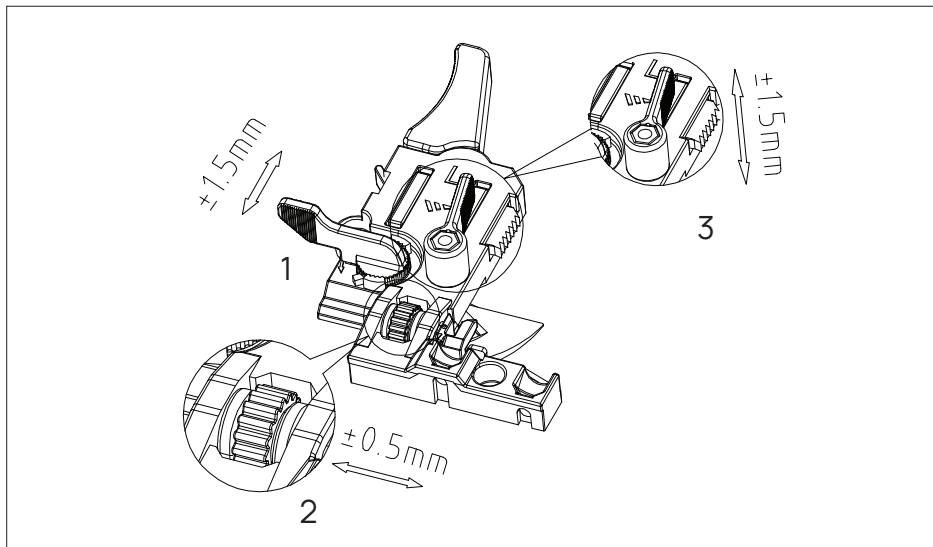


1: Juster dybde $\pm 1,5\text{mm}$

2: Juster sideveis $\pm 0,5\text{mm}$


3: Juster høyde $\pm 1,5\text{mm}$

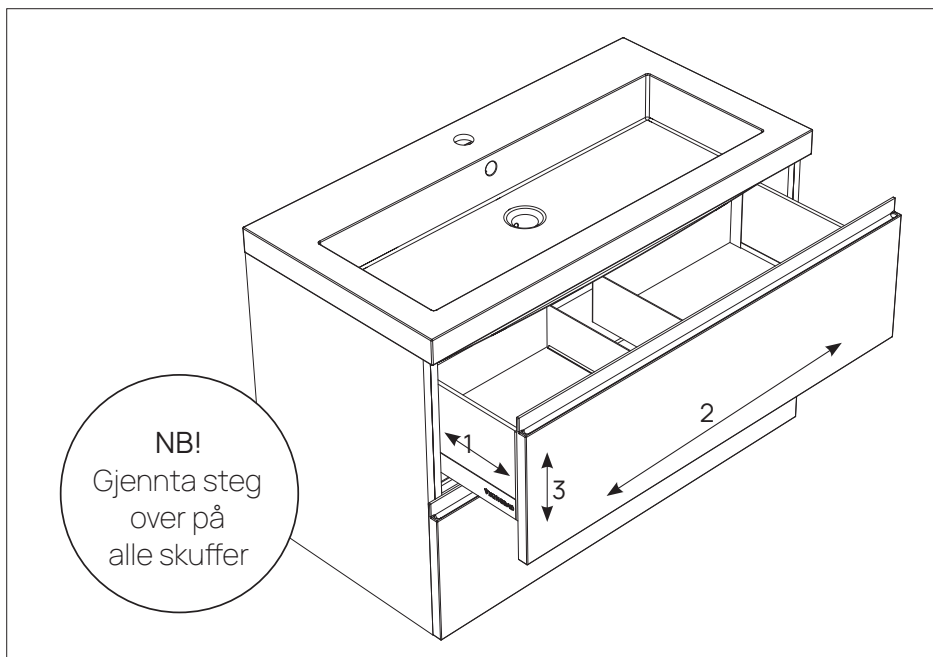

LØSNE SKUFFEFRONT

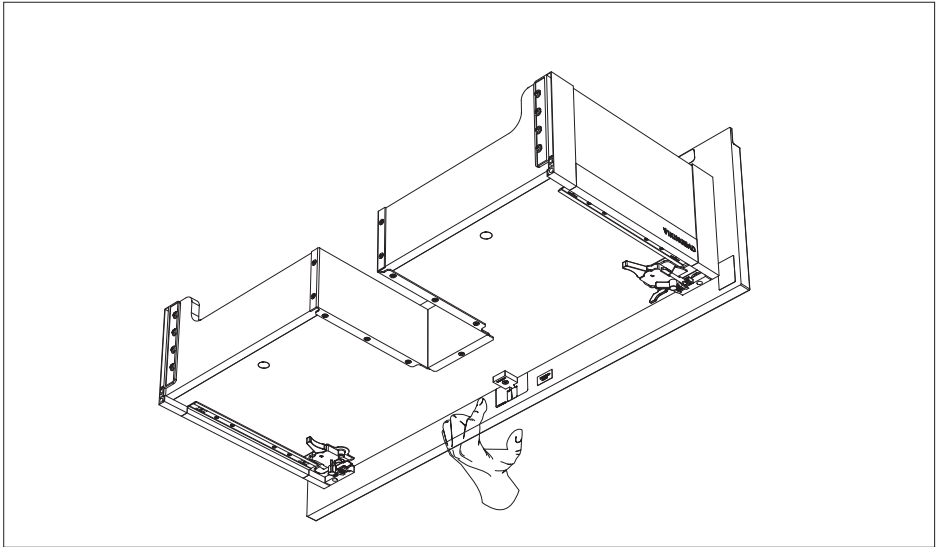

- 1: Trykk inn og hold skuffefront lås (100 cm front har 2 låser)
- 2: Trekk front oppover
- 3: Trekk front ut

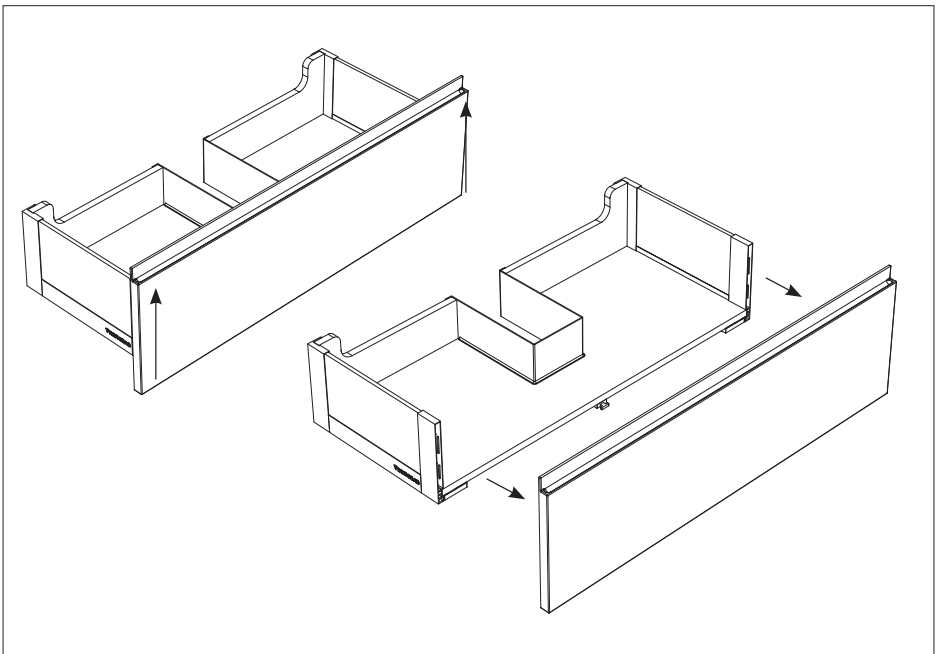

VEDLIKEHOLD

Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike:

- ✓ Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler beregnet for badrom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks. skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!

Eksempel: Syrer, klorin, kaustisk soda og ammoniakk (salmiak) må ikke brukes!

REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE

Arbeid dekket av Vikingbad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonerering.

HVA ER IKKE DEKKET AV FORBRUKERKJØPSLOV ELLER REKLAMASJON:

- ✓ Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- ✓ Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/reparasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke-originale reservedeler i forbindelse med service/reparasjon.
- ✓ Kostnader som Vikingbad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks. tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
- ✓ Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- ✓ Skader forårsaket av kraftig UV-stråling, f.eks. fra et solarium som er plassert rett ved produktet
- ✓ Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- ✓ Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer og vaskemidler med slipende effekt
- ✓ Vikingbad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve produktet.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, baderomsmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG/ELLER SERIENUMMER I DET LAND PRODUKTET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varslings. Selv om Vikingbad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke Vikingbad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, service eller bruk.

Vikingbad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.

NOTATER:

VIKINGBAD