


BRUKERMANUAL

Vikingbad massasjebad

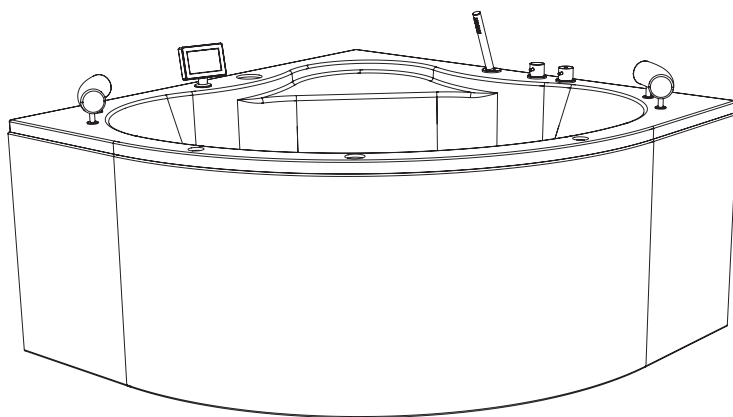


INTRODUKSJON

Gratulerer med ditt nye Vikingbad massasjebad. Denne bruksanvisningen gjelder for alle Vikingbad massasjebad fra Vikingbad AS. Bruksanvisningen beskriver sikkerhetsprosedyrer, installasjonsveiledning, operasjonsveiledning og om generelt vedlikehold. Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manualen før du installerer og bruker produktet.

Følgende informasjon bør tas i betraktning:

- Garantien for produktet gjelder ikke for skader eller feil forårsaket ved ukorrekt installasjon eller bruk som ikke står skrevet i denne manualen eller medfølgende monteringsanvisning.

- Dersom du trenger noen andre tjenester, kontakt din lokale Vikingbad forhandler.

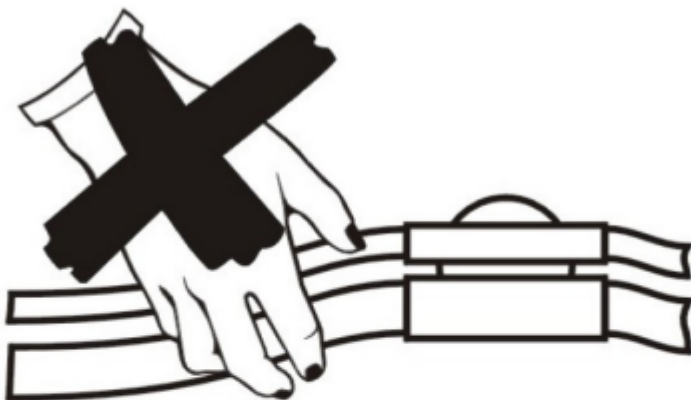

Advarsel:

Ikke løft i rørsystemet til massasjebadet. Dette kan forårsake skader på produktet

INNHALDSFORTEGNELSE

Generelle instruksjoner før og under bruk	4
Sikkerhetsinstruksjoner	
Viktig med tanker på innbygging	
Sikkerhetsinstruksjoner for bruk	
Kontrollpanel	6
Betjene blandebatteri	12
Justering av termostat	13
Vann- luft og turboregulator	14
Vedlikehold	15
Garantivilkår	16
Hva er ikke dekket av garantien	
Viktig med tanke på reklamasjon	

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Når man skal installere og bruke elektriske apparater er det noen grunnleggende forhåndsregler man burde følge:

1. Elektrisk installasjon og testing skal utføres av autorisert elektriker.
2. Strøm til produktet må imøtekomme kravene til produktet, som er beskrevet i denne manualen.
3. Beskyttelsesanordninger for lekkasje, overbelastning for strøm eller feilspenning må være installert og fungere.
4. Ikke kutt elektriske ledninger under installasjon av produktet.
5. Ikke demonter kontrollpanel eller computerkontrolleren da dette ikke er beregnet for demontering. Feil, skader eller støt forårsaket ved slik demontering vil ikke kunne belastes leverandør eller deres forhandlere.
6. Organiske vesker som aceton, ammoniakk eller bensin kan løse opp eller skade elementer på produktet. Ikke bruk slike vesker til rengjøring eller ved installasjon.
7. Ikke støtt opp eller stable noe på produktet. Vis forsiktighet ved flytting av produktet slik at det ikke trykkelastes unødig.
8. Ha god ventilasjon i rommet produktet skal stå i.
9. Installer produktet med hjelp av fagperson slik at produktet blir montert på korrekt måte. Elektrisk installasjon kan kun gjennomføres av en autorisert installatør.
10. Man skal benytte fast tilkobling til det elektriske anlegget og NEK-400 installasjonsnorm må følges.
11. Man kan ikke forlenge strømledning fra produktet uten tillatelse.

FORBEREDELSE TIL INSTALLASJON

✓ Før installasjon må du forsikre deg at vann-, strøm- og avløpsledninger er klargjort for installasjon av produktet. Massasjekaret krever 1-fas AC220-240V 16A strømtilkobling.

✓ Etter utpakking av produk, sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige feil, mangler eller skader.

✓ Se til at alle koblinger og unioner er strammet og tette ved testkjøring av badet.

✓ Underlaget skal tåle tilstrekkelig vekt for vekt av massasjebad, vann og brukere. Minst 500kg per m².

✓ Massasjekaret kan potensialutlignes i hus, hvor det finnes mulighet for potensialutligning til kobber rør. Det gjøres med potensialutlignings ledning som er koblet til massasjebadets vannpumpe, til eksisterende installasjon (ikke jord), og i henhold til gjeldende regler for potensialutligning.

SIKRE INSTALLASJONSPOSISJON:

Du må forsikre deg at avløpsrør, strømuttak og vannledning er tilrettelagt for installasjon og at det er nok plass til å tilkoble de ulike delene.

VIKTIG MED TANKE PÅ INNBYGGING

✓ Dersom produktet skal installeres som et innbygget kar, vær oppmerksom på at enhver slik installasjon er individuell. Ved planlegging av innbygging anbefaler vi at man henvender seg til en rørlegger/flislegger for å forsikre seg best mulig resultat. Produktet skal monteres i et fuktbeskyttet rom, hvor konstruksjonen skal bygges etter BVN 43.105 våtromsnorm.

✓ Ved innbygging av produktet må det tas hensyn til at det skal kunne foretas servicearbeid på røropplegg og lignende, det bør derfor monteres en inspeksjonsluke på minimum 409x509 mm. I tillegg skal alltid være en tilluftningsrist på minimum 100x509 mm for lufttilførsel til teknikken. Det skal også være mulig å lese av typeskilt på teknikken og skifte sikringer på el-tavlen. Produktet monteres alltid på fast underlag.

✓ Støtteben justeres slik at massasjekaret står helt vannrett. Produktet reguleres vannrett og på en måte slik at belastningen kommer på karets ramme og føtter. Deretter låses kontramutterne/låsemutterne. Før plassering av produktet må alle fremmedlegmer og støv fjernes/vaskes bort fra plassen hvor produktet skal installeres.

✓ Karet skal enten kunne løftes opp av innbyggingen eller front skal kunne tas bort. Kunden er ansvarlig for demontering og tilbakemontering av innbygging eller produkt og omfattes ikke av garantien.

✓ Vikingbad AS anbefaler at det gjøres en produkt test før produktet mures inne for å sikre at alle funksjoner er i orden. Ved eventuelle oppstartsproblemer som avdekkes etter innbygging eller service som må utføres er det kundens ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig for service personell.

ETTER INSTALLASJON:

✓ Før man starter opp produktet for første gang må man gå over alle koblinger på bak- og undersiden for å kontrollsjekke at disse sitter fast. Enkelte koblinger kan løsne under transport. Anbefalte kontrollpunkter er; vannkoblinger, unioner og inn-/uttak fra blandebatteri til de forskjellige funksjonene.

✓ Du må forsikre deg at produktet fungerer som forventet. Test alle funksjoner på produktet for umiddelbart å sjekke og rette opp eventuelle feil og/eller lekkasjer.

✓ NB! Dette er spesielt viktig å kontrollere dersom produktet skal bygges inn.


SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BRUK:

✓ Barn skal ikke bruke produktet uten tilsyn. Sørg for at produktet er sikret og tilpasset for trygg bruk av barn.

✓ Personer med fedme eller medisinsk historikk som inkluderer hjerteproblemer, høyt eller lavt blodtrykk, sirkulasjonsproblemer eller diabetes, bør rådføre seg med lege før bruk.

✓ Brukere som står på medisiner bør konsultere lege før bruk, da enkelte medisiner kan forårsake døsighet eller påvirke hjerterytme, blodtrykk og blodsirkulasjon.

✓ Inntak av alkohol, narkotika eller visse medisiner før eller under bruk av produktet øker risikoen for alvorlige helsekomplikasjoner, inkludert hetslag med mulig dødelig utfall.

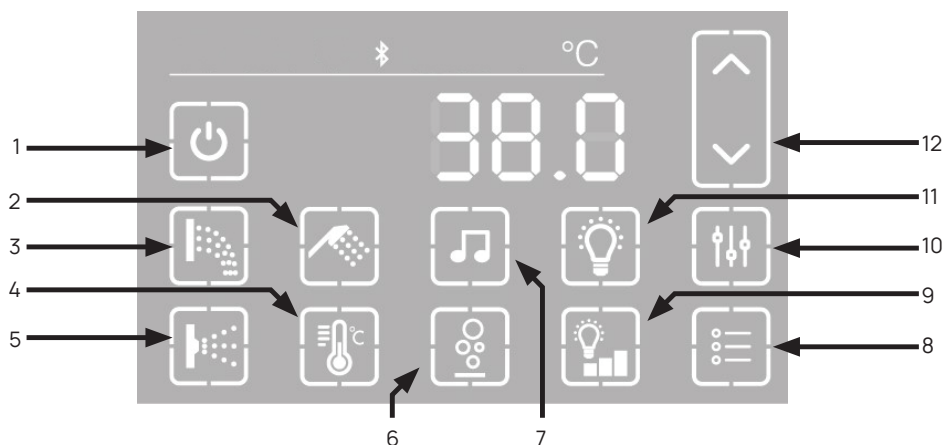

- 1: På/av
- 2: Hånddusj på/av
- 3: Vannfall på/av (auto vannpåfylling)
- 4: Varmeelement på/av*
- 5: Massasjepumpe på/av
- 6: Luftkompressor på/av*

- 7: Musikk/blåtann
- 8: Lagringsfunksjon (ikke i bruk)
- 9: Lysstyrke nivå
- 10: Programmering
- 11: Lys på/av
- 12: Justeringsfunksjon opp/ned

SKRU SYSTEMET PÅ/AV

Systemet er i standby-modus etter man tilkobler strøm, og panelet er sort.

Når systemet er i standby-modus, berør og hold på/av symbol  (øverst til venstre) i 3 sekunder for å slå på systemet. Gjeldende lufttemperatur (om det ikke er vann i karet), eller vanntemperatur (om det er vann i karet over vannsensor) vises i displayet, og systemet vil nå være aktivert i 2 timer før det automatisk skrus av igjen.

Systemet skrus automatisk av etter 2 timer, eller ved berøring av på/av symbol  i display.

NB! Trykkes det en rask gang på på/av symbolet vil kontrollpanelet lyse, men ingen ikoner annet enn på/av vil vises. Trykk og hold inne på/av symbolet for å skru systemet helt på.

Hånddusj



Berør hånddusj symbol hvis det er ønskelig å benytte hånddusjen. Funksjonsvelgeren på blandedbatteriet må være satt til "OFF" posisjon. Man kan endre temperatur ved å justere på termostatvelgeren på blandedbatteriet.

Når vannet når sensoren som registrerer at det er korrekt vannnivå i massasjebadet (ca 5 cm over høyeste dyse), vil rammen til hånddusjsymbolet på kontrollpanelet forsvinne og hånddusjsymbolet vil starte å blinke. Etter 20 sekunder vil hånddusjen slå seg av automatisk.

For å stanse hånddusj manuelt berører man hånddusj symbol igjen.

NB! Det er mulig å aktivere hånddusjen selv om det er vann over sensoren. Hånddusjen vil da IKKE stoppe automatisk!

Det er også mulig å betjene hånddusjen manuelt fra blandedbatteriet. Hånddusjen vil da IKKE stoppe automatisk!

Vannfall



Berør vannfall symbol hvis det er ønskelig å fylle massasjebadet via vannfallet. Funksjonsvelgeren på blandedbatteriet må være satt til "OFF" posisjon. Man kan endre temperatur ved å justere på termostatvelgeren på blandedbatteriet.

Når vannet når sensoren som registrerer at det er korrekt vannnivå i massasjebadet (ca 5 cm over høyeste dyse), vil rammen til vannfallsymbolet på kontrollpanelet forsvinne og vannfallsymbolet vil starte å blinke. Etter 30 sekunder vil vannfallet slå seg av automatisk. Så lenge det er vann over vannsensor vil det ikke være mulig å starte vannfallet fra kontrollpanelet.

For å stanse vannfallet manuelt berører man vannfallet symbol igjen.

Det er mulig å betjene vannfallet manuelt fra blandedbatteriet. Vannfallet vil da IKKE stoppe automatisk!

Vannmassasje start/stopp av pumpe



Massasjepumpen virker kun når vannsensoren har registrert vann i karet. Vannsensoren sitter på baksiden av karet og er ikke synlig fra innsiden. Sensoren er montert ca 5cm høyere enn høyeste vannadyse. I karet sitter også en synlig sensor, dette er en temperatursensor og viser kun aktuell temperatur.

Berør pumpe symbolet for å starte vannmassasjen. Vannpumpen er på når pumpeikonet lyser fast og det er ramme rundt ikonet. Dersom vannet ikke er over vannsensoren, vil pumpeikonet blinke. Når pumpe-ikonet blinker, vil pumpen starte automatisk når det er nok vann i massasjekaret. Pumpen vil automatisk skrus av etter 20 minutter, og dersom vannpumpe og luftkompressor er på samtidig vil de skrus av samtidig (20 minutter etter den første funksjonen ble startet).

Berør og hold fingeren på pumpe symbolet i 2 sekunder for å stanse pumpen.

Musikk/Blåtann



For å aktivere blåtann, trykk på musikk ikonet . Blåtann symbolet vil blinke på toppen av displayet og bt vil vises i displayet i ca. 3 sek. Når blåtann symbolet blinker er enheten søkbar og klar for paring med din blåtann enhet.

Navnet på massasjekaret er Whirlpool og koden er satt til 1234. Blåtannsymbolet vil slutte å blinke når en enhet er blitt tilkoblet. Høytaleren vil lage lyd når en enhet blir koblet til og når en enhet kobler seg fra.

Det er kun medialyd som er tilkoblet. Ingen tale vil gå igjennom massasjebadets system. Dersom du er tilkoblet med en telefon og denne ringer vil samtalen foregå på normalt vis via telefonen. Musikken vil stoppe å spille og starte igjen når samtalen avsluttes.

Trykk på musikk ikonet for å deaktivere blåtann.

Det finnes ingen begrensning på hvor mange enheter som kan pares med massasjebadet. Dersom det er flere enheter som massasjebadet kan kobles til vil den velge sist tilkoblet enhet. Dersom du ønsker å koble til med en annen enhet, trykk så og hold inne musikk ikonet i 3 sekunder. Åpne blåtann menyen på enheten din for å søke opp og koble til badekaret på nytt.

Justerung av lydstyrke gjøres ved å bruke justeringssymbolene opp og ned.

NB! Volumet vil påvirkes av volumstyrken på blåtannenheten som er tilkoblet. Det anbefales å ha volum på maks styrke på blåtannenheten.

For å bytte til neste spor fra displayet trykker man på lagrinssybolet. Det vil nå stå bt i dysplayet. Bruk så justeringssymbolene til å gå frem (opp) eller tilbake (ned). Dersom det ikke er lyd fra høytaler på massasjekaret, forsikre deg om at volumet er skrudd opp på max volum på blåtann-enheten din.

Undervannsllys



Undervannslýset skrues på ved å trykke på lys symbolet. (C=1). For å bytte farge, trykk på programmeringssymbolet for så å trykke på pil opp og pil ned.

Dersom man trykker på lyssymbolet en gang til vil lyset rullere mellom de forskjellige fargene. Et tredje trykk skruer lyset av.

Lys styrke



Når lyset er på kan lysstyrken justeres i 3 nivåer. (B1 – B3). Trykk på lysstyrke nivå symbolet og velg styrke med justeringssymbolene.

Luftkompressor



Berør luftkompressor symbolet for å aktivere luftkompressoren som pumper luft inn i bunndysene. For å endre på styrken berør programmerings symbolet til du ser $A = X$ i displayet. (X = et tall for styrke) Juster nå med justeringssymbolene opp og ned for å velge ønsket styrke mellom 1-9.

Om luftkompressoren ikke skrues av manuelt vil den skru seg av etter 20 minutter eller 5 minutter om vannsensor mister kontakt med vann.

NB! Kun Xtreme - Har man startet frekvensprogram 2-9 for vannmassasje før man starter luftkompressoren så vil luftkompressor følge programmet satt for vannpumpen.

Man kan skru på luftkompressoren når vannet er under vannsensor nivået. Dersom vannet er over vann nivå sensor når luftkompressoren blir skrudd på for så å synke til under sensoren vil luftkompressoren automatisk slå seg av, men det vil være mulig å starte den igjen uten at vannnivået er over sensoren.

Tørrblåsing:

For å tømme eventuell vann i luftsysteemet vil luftkompressoren skru seg automatisk på i to tilfeller etter 20 minutter og blåse i 1. minutt:

1. Det er ikke trykket på noen knapper de siste 20 minuttene mens massasjebadet er på.
2. Kontrollpanelet er skrudd av i 20 minutt.


Frekvensprogram og justere pumpehastighet. (KUN for XTREAM modeller)

Massasjebadet har 9 ulike frekvensprogram. For å velge program berører man programmeringssymbolet  eller pumpesymbolet  når pumpen er på. Displayet vil vise $P=X$ (X =program), man kan nå endre frekvensprogram (P) fra 1-9 ved å bruke justeringssymbolene opp og ned.  

Dersom man ikke trykker på justeringssymbolene innen 5 sekunder, vil displayet gå ut av programmet og vise gjeldende temperatur på startskjermen.

For å justere Kraft (F) eller tid (S) i et program trykker man på programmeringssymbolet eller pumpesymbolet når programmet kjøres. Dersom kraft eller tid ikke vises i aktuelt program er ikke dette mulig å justere i dette programmet.


Program 1 – Manuel kontroll av massasje

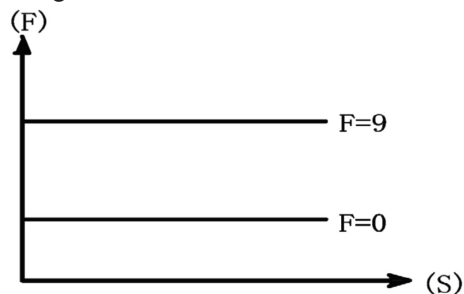

F = kraft (hastighet) på pumpen. Denne kan justeres mellom 1 (lav) og 9 (høy).

S = tid. I dette programmet kan ikke tiden justeres. Pumpen vil skru seg av etter 20 minutter om man ikke stanser den manuelt.


Program 2 – Pulserende massasje

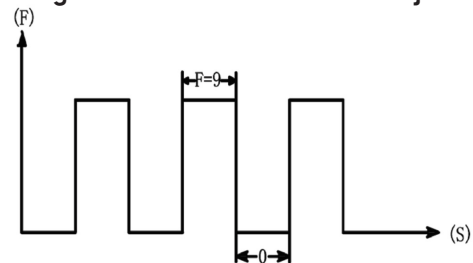

F = kraft (hastighet) på pumpen. Denne kan justeres mellom 1 (lav) og 9 (høy). Standard er 4.

S = tid i sekunder. Tiden kan justeres mellom 0-9 sekunder. Standard er 9 sekunder.


Program 3 – Bølgende massasje

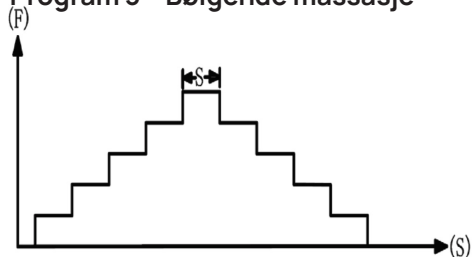

F = Ikke justerbart i dette programmet

S = tid i sekunder. Justerbar 0-9 sekunder. 9 sekunder er standar


Program 4 – Økende kontinuerlig massasje

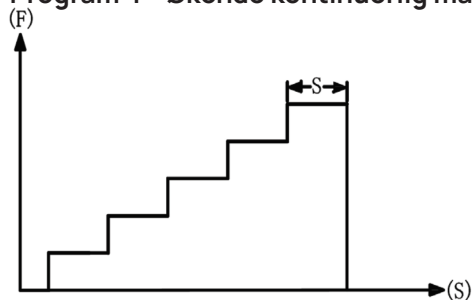

F = Ikke justerbart i dette programmet

S = tid i sekunder. Justerbar 0-9 sekunder. 9 sekunder er standar


Program 5 – Synkende kontinuerlig massasje

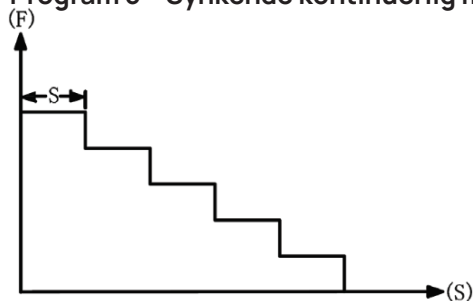

F = Ikke justerbart i dette programmet

S = tid i sekunder. Justerbar 0-9 sekunder. 9 sekunder er standar


Program 6 – Økende pulserende massasje

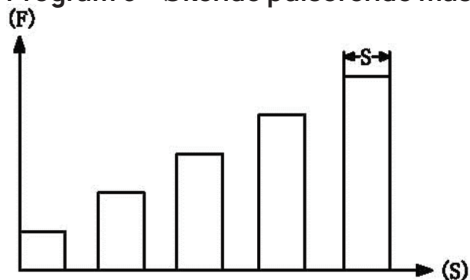

F = Ikke justerbart i dette programmet

S = tid i sekunder. Justerbar 0-9.
9 er standard.


Program 7 – Synkende pulserende massasje

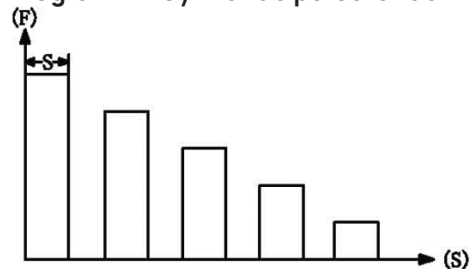

F = Ikke justerbart i dette programmet

S = tid i sekunder. Justerbar 0-9.
9 er standard.

Program 8 – Svingende massasje

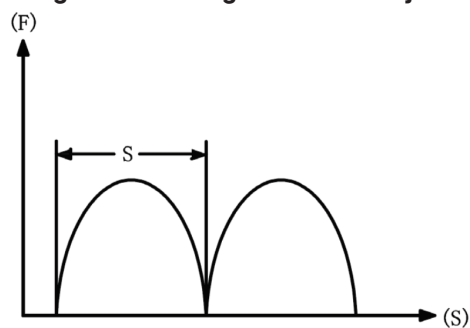

F = Ikke justerbart i dette programmet

S = tid i sekunder. Justerbar 0-9 sekunder. 9 sekunder er standar


Program 9 – Syklende

Dette programmet kombinerer program 2-8 og kjører hvert program i 1 minutt for så å endre automatisk til neste program.


F = Ikke justerbart i dette programmet

S = tid i sekunder. Justerbar 0-9 sekunder. 9 sekunder er standar

TERMOSTAT

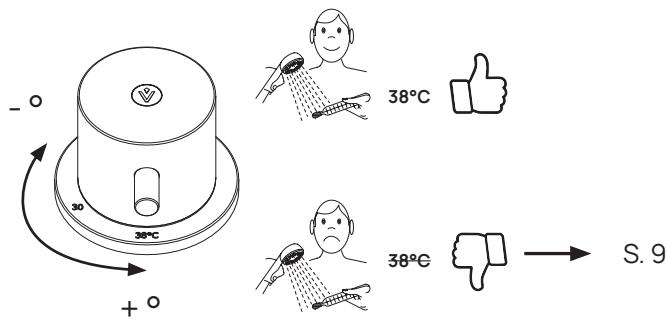


FUNKSJON

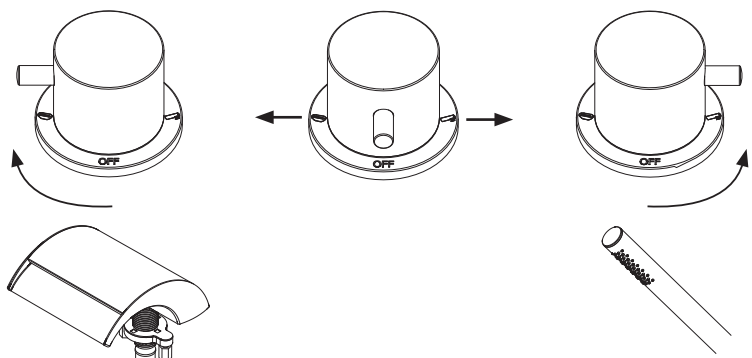


JUSTERING AV TERMOSTAT


1.

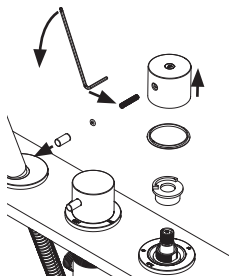

2.

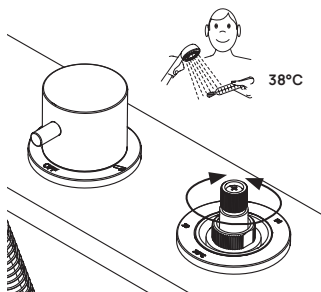


3.

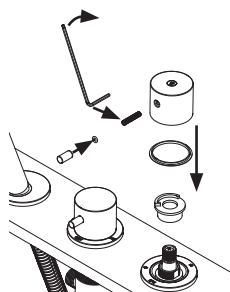


BYTTE AV TERMOSTAT


1.

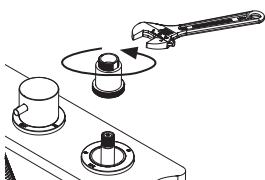

2.

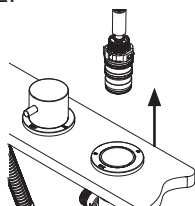


3.

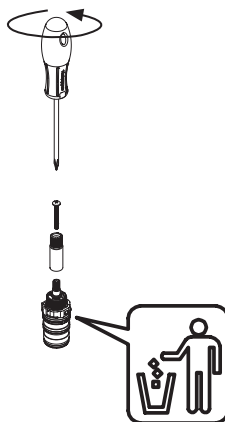


4.



5.

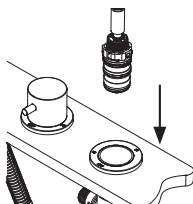

6.

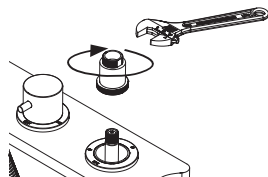

HVORDAN BETJENE VANN-, LUFT- OG TURBOREGULATOR

1. Vannregulator - Kun Xtreme

Styrer vanntrykket til venstre, høyre eller begge sider av karet avhengig av innstilling.

2. Luftregulator


Luftregulator for venstre sete. Er ikke i bruk når turbofunksjon er i aktivert (Gjelder kun Xtreme).

3. Turboregulator - Kun Xtreme

Tillater luftkompressor til å presse luft inn vannmassasjedysene som vil øke massasjeeffekten. NB! Fungerer kun når luftkompressor er i bruk!

4. Luftregulator

Luftregulator for høyre sete. Er ikke i bruk når turbofunksjon er i aktivert (Gjelder kun Xtreme).

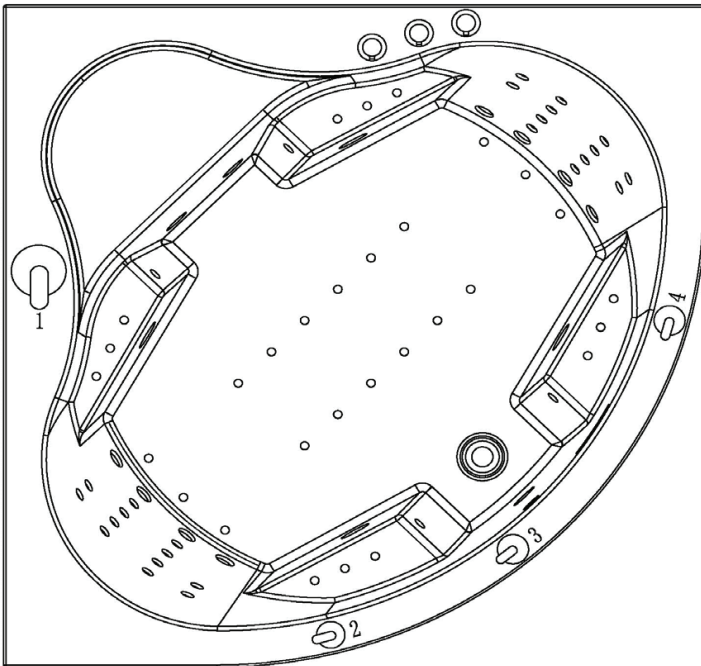

VEDLIKEHOLD

Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike:

✓ Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler beregnet for badrom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, klorin, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

✓ Anbefalte produkter for vask er Cleansing Cream, for å rengjøre produktet etterfulgt av Beauty Polish, som beskytter overflatene.

✓ Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.

✓ Hvis det blir skrapet på overflaten av produktet kan man slippe disse bort ved å bruke et 2000 vannslipe papir og så polere med for eksempel Beauty Polish etterpå.

✓ Hånddusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strøme gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk). Dette merkes best på hånddusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/munnstykker kan føre til skader på hånddusjens dyser/munnstykker.

✓ Det anbefales og rense det innvendige rørsystemet til massasjebadet ca: 2-4 ganger i året. Dette gjøres med en spesial renseveske, eksempelvis Pipe Cleaner, som kan kjøpes fra forhandler.

GARANTIVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE

Arbeid dekket av Vikingbad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonerings.

HVA ER IKKE DEKKET AV KJØPSLOV ELLER GARANTI:

- ✓Alle følgefeil forårsaket av frostkader som kunde kunne forhindre dekket ikke av reklamasjon
- ✓Defekte sikringer
- ✓Feil bruk av pleiemidler som fører til korrosjon eller skader til skall, pumpe, rørsystem, dyser, kabinett og termolukk.
- ✓Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- ✓Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/reparasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke-origi-nale reservedeler i forbindelse med service/reparasjon.
- ✓Feilaktig behandling av produktet, f.eks. det å løfte opp/bære fra rørsystemet
- ✓Kostnader som Vikingbad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks. tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
- ✓Lekkasje fra unioner til pumpe og varmekolbe som ikke er forskyldt fabrikkasjonsfeil
- ✓Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- ✓Skader forårsaket av kraftig UV-stråling, f.eks. fra et solarium som er plassert rett ved produktet
- ✓Skader på akryl overflater ved bruk av vann over 50°C.
- ✓Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- ✓Feil forårsaket av strømtilførsel (eks jordfeil i tilførselskabel)
- ✓Misfarging/falming av dyser
- ✓Mikrokrakellering på akryloverflaten
- ✓Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer og vaskemidler med slipende effekt
- ✓Vikingbad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve pro-dukten.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, badermøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG/ELLER SERIENUMMER I DET LAND PRODUK-TET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varslings. Selv om Vikingbad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke Vikingbad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, ser-vice eller bruk. Vikingbad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.