


# VIKINGBAD

## Brukermanual VikingBad steamdusj og steambad B6 serien

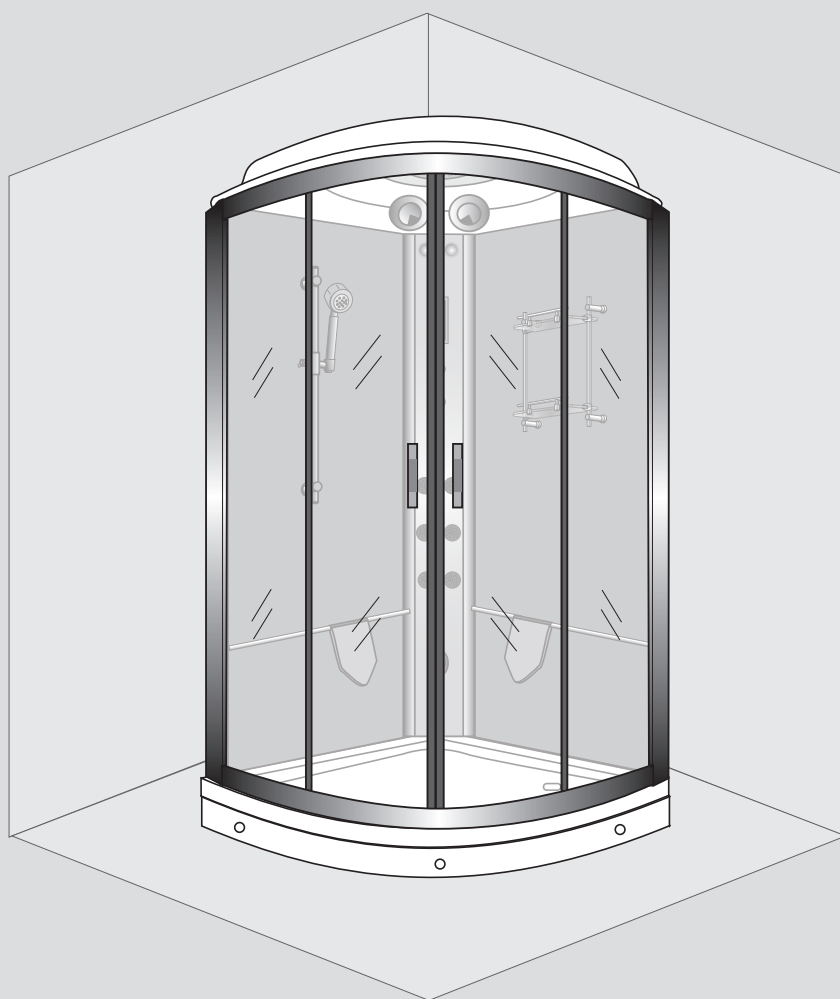

**VIKINGBAD**  
Med bad i fokus...

VikingBad AS

[www.vikingbad.no](http://www.vikingbad.no)  
[post@vikingbad.no](mailto:post@vikingbad.no)

## FORORD

Gratulerer med ditt nye VikingBad produkt. Denne bruksanvisningen gjelder generelt for alle steamdusjer og steambad i B6 serien.


Bruksanvisningen beskriver sikkerhetsprosedyrer, installasjonsveiledning, operasjonsveiledning og om generelt vedlikehold. Vennligst ta deg tid til å lese gjennom denne manualen før du installerer og bruker produktet.

Følgende informasjon bør tas i betraktning:

- ✓ Garantien for produktet gjelder ikke for skader eller feil forårsaket ved ukorrekt installasjon eller bruk som ikke står skrevet i denne manualen eller medfølgende monteringsanvisning.
- ✓ Dersom du trenger noen andre tjenester, kontakt din lokale VikingBad forhandler.

# VIKINGBAD

SERIENUMMER:

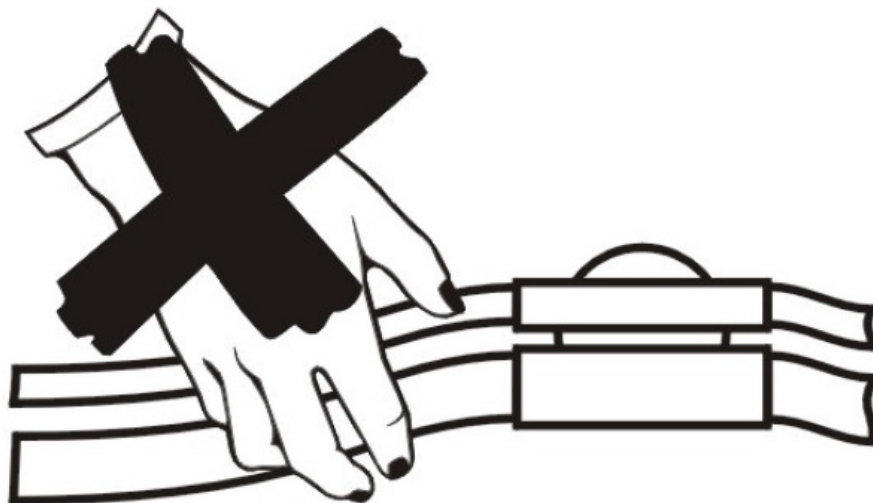

**Advarsel:**

Ikke løft i rørsystemet. Dette kan forårsake skader til produktet.

# VIKINGBÅD

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>Sikkerhetsinstruksjoner . . . . .</b>	<b>.6</b>
<b>Installasjonsprosedyrer . . . . .</b>	<b>.6</b>
<b>Viktig med tanke på innbygging. . . . .</b>	<b>7</b>
<b>Sikkerhetsinstruksjoner for bruk . . . . .</b>	<b>.7</b>
<b>Instruksjoner for bruk . . . . .</b>	<b>.8</b>
<b>Oversikt kontrollpanel/Fjernkontroll . . . . .</b>	<b>8</b>
<b>Instruksjoner for bruk kontrollpanel/fjernkontroll. . . . .</b>	<b>9</b>
<b>Bruk av termostatbatteri . . . . .</b>	<b>13</b>
<b>Bruk av massasjebad (steambad modeller). . . . .</b>	<b>14</b>
<i>Vannsensor . . . . .</i>	<i>14</i>
<i>Justering av vannmassasjen (trykk/retning) . . . . .</i>	<i>14</i>
<b>Vedlikehold. . . . .</b>	<b>15</b>
<b>Rengjøring av takdusj og dyser . . . . .</b>	<b>15</b>
<b>Skifte lyspære . . . . .</b>	<b>15</b>
<b>Feilsøking . . . . .</b>	<b>16</b>
<b>Garantivilkår . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>Viktig med tanke på reklamasjon . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>Samsvarserklæring . . . . .</b>	<b>18</b>
<b>Notatsider . . . . .</b>	<b>19</b>

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Elektrisk installasjon og testing skal utføres av godkjent elektriker.
2. Strøm til produktet må imøtekomme kravene til produktet, som er beskrevet i denne manualen.
3. Beskyttelsesanordninger for lekkasje, overbelastning for strøm eller feilspenning må være installert og fungere.
4. Ikke kutt elektriske ledninger under installasjon av produktet.
5. Ikke demonter kontrollpanel eller computerkontrolleren da dette ikke er beregnet for demontering. Feil, skader eller støt forårsaket ved slik demontering vil ikke kunne belastes leverandør eller deres forhandlere.
6. Organiske vesker som aceton, ammoniakk eller bensin kan løse opp eller skade elementer på produktet. Ikke bruk slike vesker til rengjøring eller ved installasjon.
7. Ikke støtt opp eller stable noe på produktet. Vis forsiktighet ved flytting av produktet slik at det ikke trykkelastes unødig.
8. Ha god ventilasjon i rommet produktet skal stå i.
9. Installer produktet med hjelp av fagperson slik at produktet blir montert på korrekt måte. Elektrisk installasjon kan kun gjennomføres av en registrert installatør.
10. Man skal benytte fast tilkobling til det elektriske anlegget og NEK-400 installasjonsnorm må følges.
11. Man kan ikke forlenge strømledning fra dusjen uten tillatelse.
12. Motoren må være jordet med ledning ikke mindre enn 1mm.

### Før installasjon:

- ✓ Du må forsikre deg at vann-, strøm- og avløpsledninger er klargjort for installasjon av produktet. Steamdusjer krever 1 strømtilkobling, mens steambad (modeller med massasjebad) skal ha 2 strømtilkoblinger.
- ✓ Alle delene til produktet er testet før det forlot fabrikk. Sjekk at delene til produktet samstemmer med det du bestilte fra forhandler.
- ✓ Modeller med massasjebad (steambad) må ha et underlag som tåler tilstrekkelig vekt for produktet, vann og brukere. Minst 500 kg pr m<sup>2</sup>.
- ✓ Etter utpakking av produktdele, sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige feil, mangler eller skader. Referer til de tekniske spesifikasjonene for produktet og følg instruksjonene beskrevet i medfølgende monteringsanvisning under installasjon av produktet.
- ✓ Alle store deler er merket med serienummer og disse serienummerene skal vises fra utsiden av produktet. Serienummeret skal kunne leses riktig vei når delen står på sin korrekte plass. Siden produktene er fabrikkmontert for testing er det viktig at delene kommer på riktig plass for endelig montering, derfor er kontroll av serienummer-etiketter vesentlig for en korrekt installasjon.

### Sikre installasjonsposisjon:

Du må forsikre deg at avløpsrør, strømmuttak og vannledning er tilrettelagt for installasjon og at det er nok plass til å tilkoble de ulike delene.

### Etter installasjon:

- ✓ Før man starter opp produktet for første gang må man gå over alle koblinger på bak- og undersiden for å kontrollsjekke at disse sitter fast. Enkelte koblinger kan løsne under transport. anbefalte kontrollpunkter er; vannkoblinger, pumpe, steamuttak og inn-/uttak fra blandebatteri til de forskjellige funksjonene.
- ✓ Du må forsikre deg at produktet fungerer som forventet. Test alle funksjoner på produktet for umiddelbart å sjekke og rette opp eventuelle feil og/eller lekkasjer.

#### **NB! Dette er spesielt viktig å kontrollere dersom produktet skal bygges inn.**

- ✓ Bruk Trans 7 etter behov dersom det er plasser man føler er åpne og kan føre til fremtidig lekkasje. På plasser man ser det er lekkasje kan også Trans 7 benyttes da produktet kan benyttes umiddelbart etter påføring av Trans 7.

## VIKTIG MED TANKE PÅ INNBYGGING

- ✓ Dersom produktet skal installeres som et innbygget kar, vær oppmerksom på at enhver slik installasjon er individuell. Ved planlegging av innbygging anbefaler vi at man henvender seg til en rørlegger/flislegger for å forsikre seg best mulig resultat. Produktet skal monteres i et fuktbeskyttet rom, hvor konstruksjonen skal bygges etter BVN 43.105 våtromsnorm.
- ✓ Ved innbygging av produktet må det tas hensyn til at det skal kunne foretas servicearbeid på røropplegg og lignende. Det bør derfor monteres en inspeksjonsluke på minimum 409x509 mm. I tillegg skal alltid være en tilluftningsrist på minimum 100x509 mm for lufttilførsel til teknikken. Det skal også være mulig å lese av typeskilt på teknikken og skifte sikringer på el-tavlen. Produktet monteres alltid på fast underlag.
- ✓ Støtteben justeres slik at massasjekaret står helt vannrett. Produktet reguleres vannrett og på en måte slik at belastningen kommer på karets ramme og føtter. Deretter låses kontramutterne/låsemutterne. Før plassering av produktet må alle fremmedlegmer og støv fjernes/vaskes bort fra plassen hvor produktet skal installeres.
- ✓ Karet skal enten kunne løftes opp av innbyggingen eller front skal kunne tas bort. Kunden er ansvarlig for demontering og tilbakemontering av innbygging eller produkt og omfattes ikke av garantien.
- ✓ VikingBad AS anbefaler at det gjøres en produkt test før produktet mures inne for å sikre at alle funksjoner er i orden. Ved eventuelle oppstartsproblemer som avdekkes etter innbygging eller service som må utføres er det kundens ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig for service personell.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BRUK

Som eier av et VikingBad produkt er det viktig at du har satt deg inn i sikkerhetsinstruksjonene før produktet blir tatt i bruk av deg selv eller andre.


1. Ikke la barn bruke produktet uten oppsyn, sørg for at produktet er sikret for dette formålet.
2. Vanntemperaturer mellom 38 °C og 40 °C er betraktet som trygt for en voksen person ved bruk mellom 10 og 15 minutter. Lavere vanntemperaturer anbefales for bruk over 10-15 minutter og for barn.
3. Siden høye vanntemperaturer har høyt potensial for å forårsake fosterskader tidlig i graviditeten, bør gravide begrense vanntemperaturen til 38 °C. Konsulter med lege før bruk.
4. Bruk av alkohol, narkotika eller medisiner før eller under bruk av produktet kan føre til bevisstløshet og eventuell drukning.
5. Personer som lider av fedme eller med medisinsk historie som inkluderer bruk av medisin for hjerteproblemer, lavt eller høyt blodtrykk, problemer med blodsirkulasjon eller diabetes bør kontakte lege før bruk av produktet.
6. Personer som bruker medisiner bør kontakte lege før bruk av produktet, siden bruk av enkelte medisiner kan føre til søvnighet eller påvirker hjerterytme, blodtrykk og blodsirkulasjon.
7. Overdreven bruk av produkter med vanntemperaturer mellom 38 °C og 40 °C kan føre til heteslag. Heteslag inntreffer når kroppstemperaturen overskrider normal temperatur med flere grader. Symptomene inkluderer svimmelhet, døsighet, bevisstløshet og økt kroppstemperatur. Heteslag kan føre til at du (1) blir uoppmerksom på farer som kan oppstå, (2) ikke kan merke varme, (3) ikke ser nødvendigheten av å gå ut av produktet, (4) har manglende fysisk evne til å gå ut av produktet, (5) fosterskade hos gravide og (6) bevisstløshet, som kan føre til drukning.
8. Bruk av alkohol, narkotika eller medisiner før eller under bruk av produktet kan føre til økt risiko for fatal utgang av heteslag.

## OVERSIKT KONTROLLPANEL / FJERNKONTROLL

Under vises detaljer til kontrollpanelet og fjernkontrollen som medfølger en VikingBad Steamdusj i B6 serien.


### Kontrollpanel

- 1: Taklys/Kontrollpanel på/av
- 2: Diodelys på/av
- 3: Telefon knapp
- 4: Dyser på/av (Tlf 1)
- 5: Steam på/av (Tlf 2)
- 6: Vifte på/av (Tlf 3)
- 7: Steamtemperatur + (Tlf 4)
- 8: Volumknapp + (Tlf 5)
- 9: Steamvarighet + (Tlf 6)
- 10: Steamtemperatur - (Tlf 7)
- 11: Volumknapp - (Tlf 8)
- 12: Steamvarighet - (Tlf 9)
- 13: Radio/CD på/av (Tlf #)
- 14: Memory/Lagreknapp (Tlf 0)
- 15: Funksjonsknapp (Tlf \*)
- 16: Ozonator på/av
- 17: Rens av steamaggregat
- 18: Alarmknapp

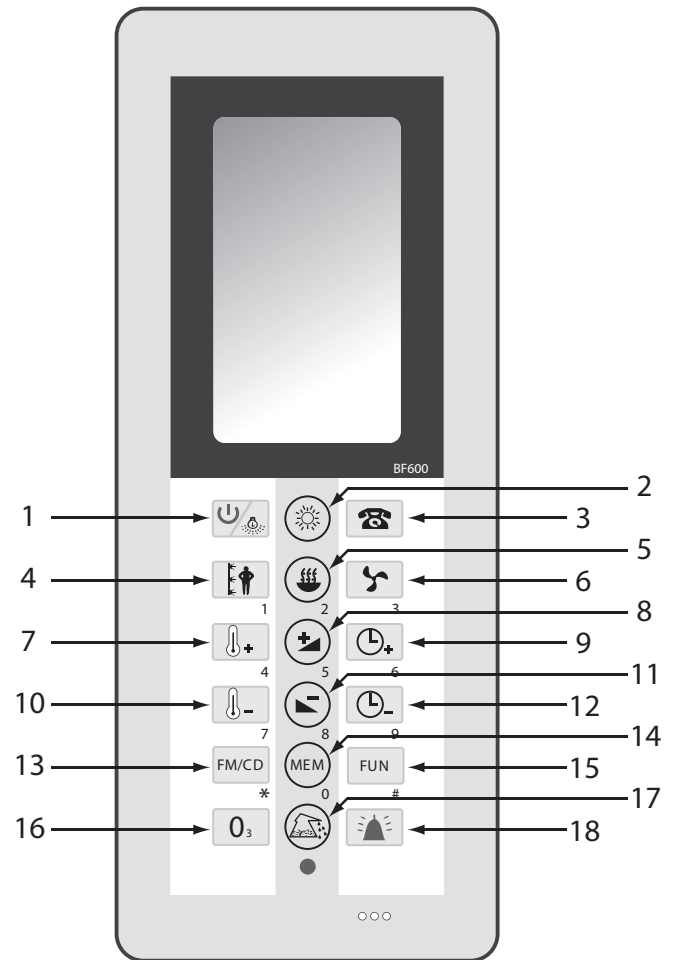

### Fjernkontroll

- 1: Taklys/Kontrollpanel På/Av
- 2: Vifte på/av
- 3: Steam på/av
- 4: Volumknapp -
- 5: Memory / Lagreknapp
- 6: Steam På/Av
- 7: Alarmknapp
- 8: Diodelys på/av
- 9: Dyser på/av
- 10: Volumknapp +
- 11: Funksjonsknapp
- 12: Telefonknapp

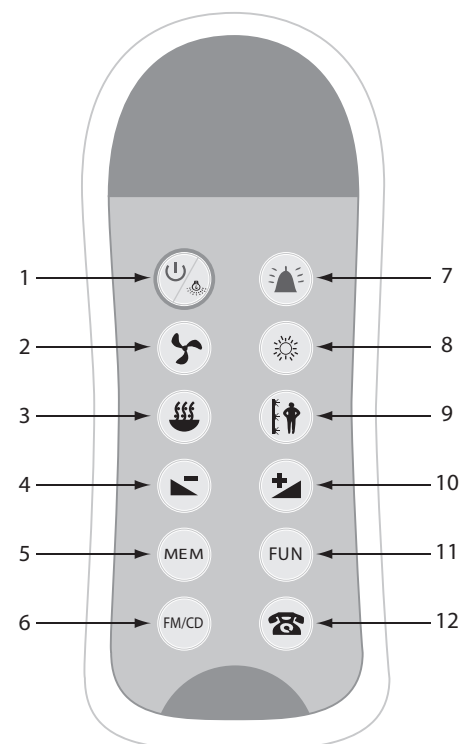




## INSTRUKSJONER KONTROLLPANEL / FJERNKONTROLL

Under finner du beskrivelse av de ulike knappene for systemet. KP er forkortelse for kontrollpanel og FK er kort for fjernkontroll.

### Taklys/Kontrollpanel På/Av

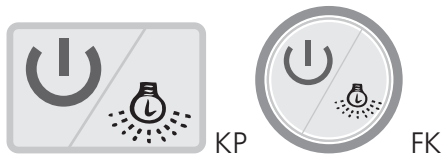

For å starte systemet trykker man og holder inne knappen i minst 2 sekunder. Kontrollpanelet lyser opp når systemet er startet.

Når systemet er på vil man ved å trykke på knappen skru på/av taklyset.

Trykk samme knapp og hold inne i minst 2 sekunder for å skru systemet av igjen. Lyset går automatisk av når systemet skrur av.

### Nødknapp




Dersom det oppstår en farlig situasjon eller nødtilfellet kan man trykke denne knappen slik at steamaggregat, dyser og CD/Radio automatisk skrur av. Vifte og lys vil ikke skrur av ved bruk av denne knappen.

### Vifte På/Av



Vifte kan også skrur På/Av ved å trykke på denne knappen.

### Steam På/Av

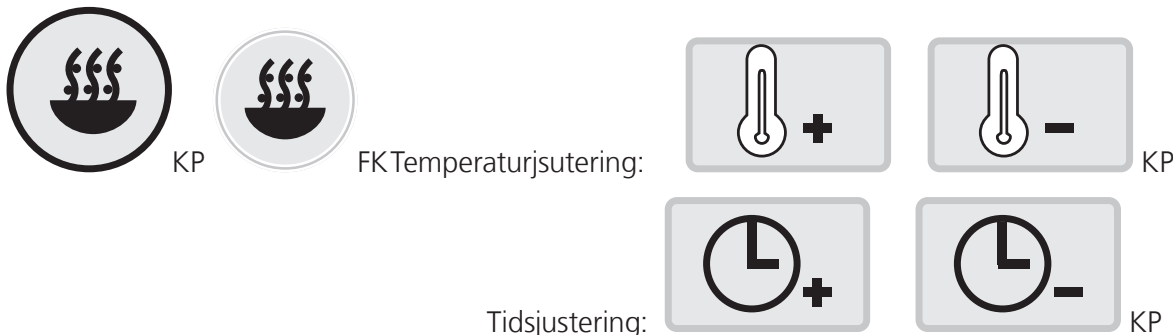


Når du trykker på knappen vil steamaggregat fylles med vann og når denne er fylt vil det ta ca. 2 minutter før den genererer damp.

Man kan justere temperaturen for vanndampen ved å trykke på +/- knapp for temperatur (temperatur vises i displayet), kan justeres mellom 30°C og 60°C.

Steamaggregatet slås automatisk av etter 60 minutter. Dette kan også endres på ved å trykke på +/- for tidsjustering (antall minutter for bruk vises i displayet).

Man kan ikke endre temperaturen eller tid gjennom fjernkontrollen.

## Lysdioder På/Av

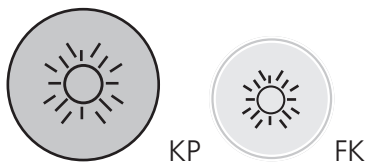

Første trykk på knappen vil skru lysdioder i taket på med lys. For hvert trykk på knappen vil lysene i taket skifte farge og nest siste funksjonen er at lysdiodene går på syklus mellom fargene. Ved å trykke på knappen igjen når lysdiodene går på syklus skrur lysdiodene av.

Lyset går automatisk av når systemet slås av.

## Massasjedyser På/Av



Trykk denne knappen for å skru på massasjedysene. Ved hvert nye trykk vil trykket flytte seg til andre dyser. For å skru massasjedysene av trykker du knappen til dysene skrur seg av. Se beskrivelse for funksjonsvelger senere i brukermanualen.

## Ozonator På/Av




Etter bruk kan man trykke på ozonatorknappen for å starte ozonatoren. Ozonator vil automatisk slå seg av etter 10-15 minutter eller om man trykker på knappen igjen.

## Telefon knapp



Dersom man ønsker å ringe trykker man denne knappen. Telefonnummeret tastes inn ved bruk av de andre knappene på kontrollpanelet, som har nummer nederst i høyre hjørne. Nummeret vil vises i displayet. For å avslutte samtalen trykkes telefonknappen på ny. Telefonen er høyttalende og mikrofon sitter innebygd i kontrollpanelet. Man kan endre volumet ved bruk av volumknappene. For å svare på samtalen trykker man telefonknappen. CD/Radio blir automatisk dempet ved innkommende samtale.

## CD/Radio På/Av (Radio)

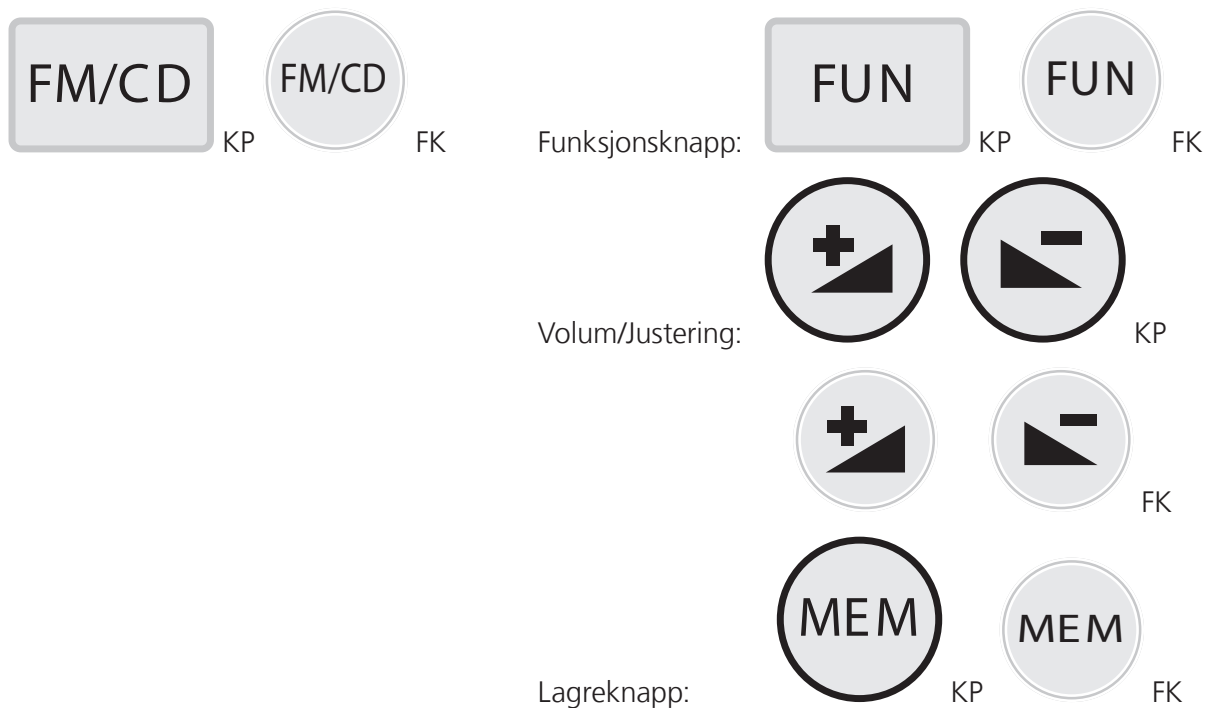

Trykk knappen en gang for å gå inn i radio modus og den aktuelle frekvensen vises i displayet.


Ønsker man å søke kanal trykker man på funksjonsknapp til mHz vises i displayet. Trykk volum +/- en eller flere ganger for manuell søk eller hold inne knappen for automatisk søk.

Ønsker man å lagre kanalen, trykk på lagreknapp en eller flere ganger til lagrings-nummeret før det ønskede lagringsnummer dukker opp i displayet. Finn frem radiokanal ved å søke på den og hold inne lagreknappen for å lagre gjeldende kanal, som da blir lagret på lagringsnummeret etter det gjeldende.

For å finne lagrede kanal trykker man en eller flere ganger på lagreknapp til kanalen vises i displayet.


For å endre lydstyrken justerer man med volumknappene (dersom mHz vises i displayet må man trykke funksjonsknappen igjen til dB vises).

## CD/Radio På/Av (CD)

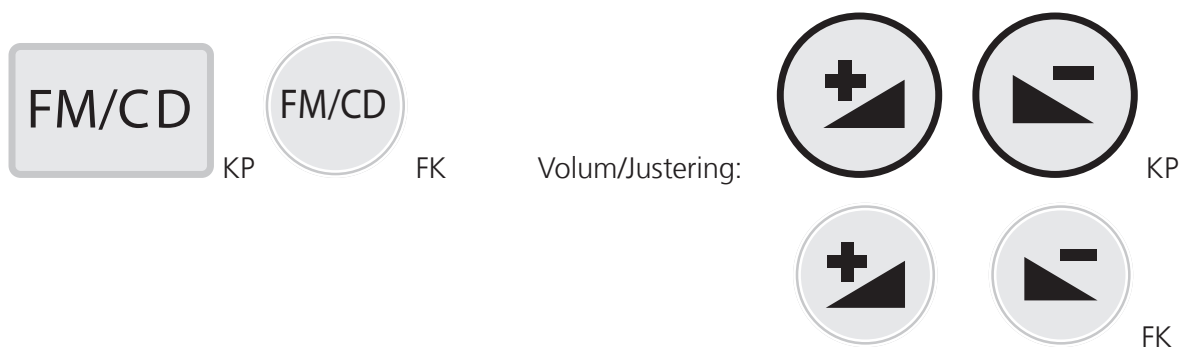



Pass på at lydenhet er riktig tilkoblet systemet. Trykk fm/cd knappen 2 ganger for å komme til CD tilkobling. Juster lydstyrken med volumknappene.

## Stille klokken

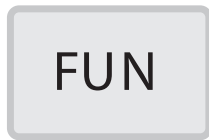

Funksjonsknapp: KP

Volum/Justering:

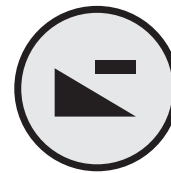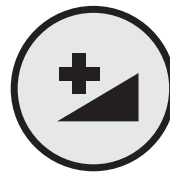

KP

Hold inne funksjonstasten (ingenting må være aktivert) 2-3 sekunder og klokken vil begynne å blinke. Bruk Vol+ for å stille tiden i timer og Vol - for å stille tiden i minutter. Trykk funksjonsknappen på nytt når klokken er justert.

## Rens av steamaggregat



KP

Rensing av steamaggregatet anbefales å gjøre 1-2 ganger per år. Dette er for å fjerne eventuelle kalkutfellinger og andre elementer inne i steamaggregatet.

Lag en 500ml flaske med 4-5 ts sitronsyre (kjøpes på apotek/butikk).

Skruløs metalldeksel (Bilde 1) og kobbermutter som befinner seg under blandebatteriet (Bilde 2), man vil nå kunne skru på plass medfølgende trakt som man så fyller i 500ml oppløsningen med sitronsyre (Bilde 3). Skru deretter på kobbermutter og metalldeksel igjen før man starter renseprosessen.


Bilde 1



Bilde 2



Bilde 3

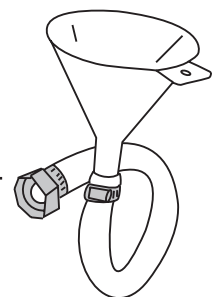

Deretter trykker man på knappen for rens av steamaggregatet på kontrollpanelet.

Under rens av steamaggregat vises følgende informasjon i displayet. Tilsammen 4 sykluser (X angir syklus):	Varighet syklus 1	Varighet syklus 2	Varighet syklus 3	Varighet syklus 4
X-1: Innkommende vann til steamaggregat.	ca 5 sek.	ca 5 sek.	ca 5 sek.	ca 5 sek.
X-2: Oppvarming og rens.	ca. 20 sek.	ca. 20 sek.	ca. 20 sek.	ca. 20 sek.
X-3: Renseprosedyre og ventetid.	ca. 60 min.	ca. 3 min.	ca. 3 min.	ca. 3 min.
X-4: Overflødig vann føres ut av steamaggregat.	ca. 1 min.	ca. 1 min.	ca. 1 min.	ca. 1 min.

Syklus 1 er hovedsyklus for renseprosess og hele renseprosessen med alle 4 sykluser tar ca. 75 minutter.

**VIKTIG:** Man skal ikke bruke steamdusjen når rensen er påbegynt, men steamdusjen må være slått på. Vent helt til displayet har sluttet å vise 4-4 og rens er overstått før steamdusjen benyttes.


## BRUK AV TERMOSTATBATTERIET

Under følger en beskrivelse for justering av temperatur, funksjon og trykk til termostatbatteriet.

### A - FUNKSJONSVELGER - STEAMBAD

Benyttes for å velge uttak for funksjonen i steambadet (modeller med massasjebad):


1. Håndduš
2. Dyser\*
3. Takduš
4. Fotmassasje
5. Vannfall (vannpåfylling massasjebad)

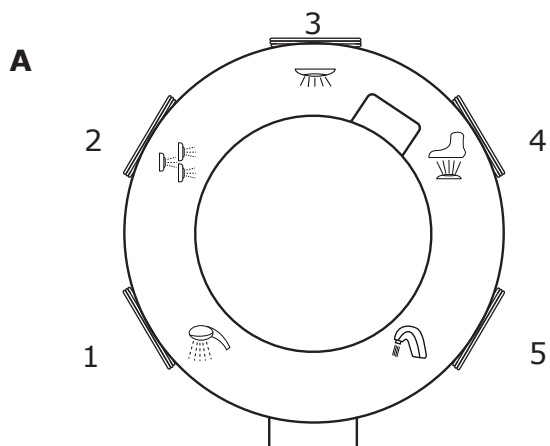

### A - FUNKSJONSVELGER - STEAMBAD


Benyttes for å velge uttak for funksjonen i steambadet (modeller med massasjebad):

1. Håndduš
2. Dyser\*
3. Takduš
4. Fotmassasje
5. Vannfall (vannpåfylling massasjebad)
6. Fotmassasje

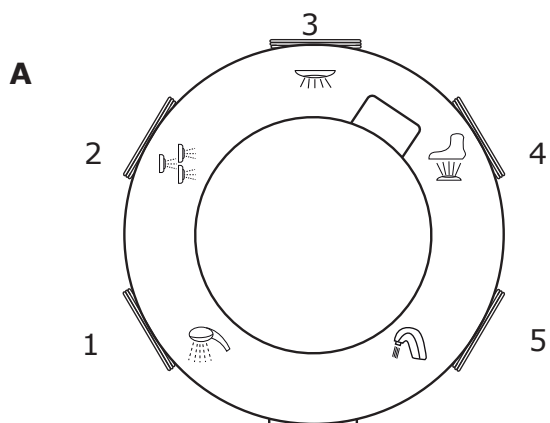


### B - TRYKK

- ✓ Benyttes for å justere vanntrykket:
- ✓ Vri med klokka for å redusere vanntrykket eller skru av vannet.
- ✓ Vri mot klokka for økt vanntrykk.

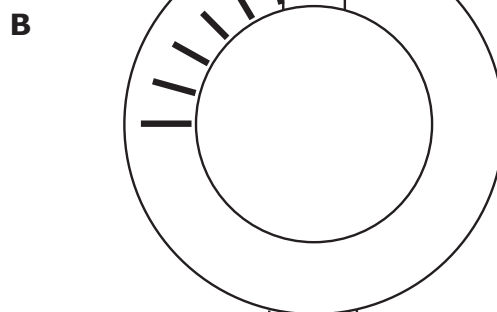

### C - TEMPERATUR JUSTERING

- ✓ Brukes for å justere vanntemperatur:
- ✓ Vri med klokken for kaldt vann.
- ✓ Vri mot klokken for varmt vann.
- ✓ For å få vanntemperatur over 38°C må man klikke ned skoldesperren og vri mot klokken.

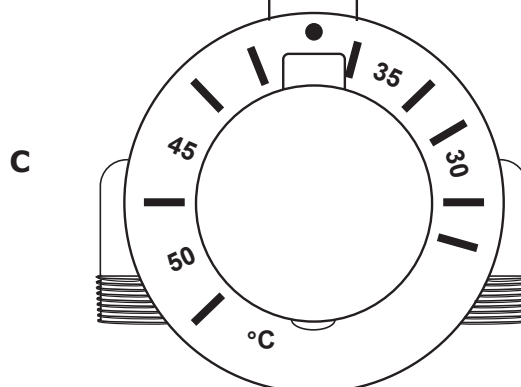

\* Når funksjonsvelger er satt til dyser (2) så vil det ikke komme vann ut av dysene før man aktiverer disse gjennom kontrollpanel eller fjernkontrollen.


## START/STOPP AV MASSASJEBAD

Kontrollpanelet består av en på/av knapp for massasjebadets vannpumpe. **Vannet må være over vannsensor for at vannpumpen skal kunne starte.** Dersom startknappen blinker indikerer dette for lite vann (Vannsensor sitter rett under overrennet, se bilde under). Vannpumpen vil automatisk stanse etter 15 minutter og dersom man ønsker ytterligere massasje så starter man vannpumpen på nytt.

### Start/stopp knapp




### Vannsensor

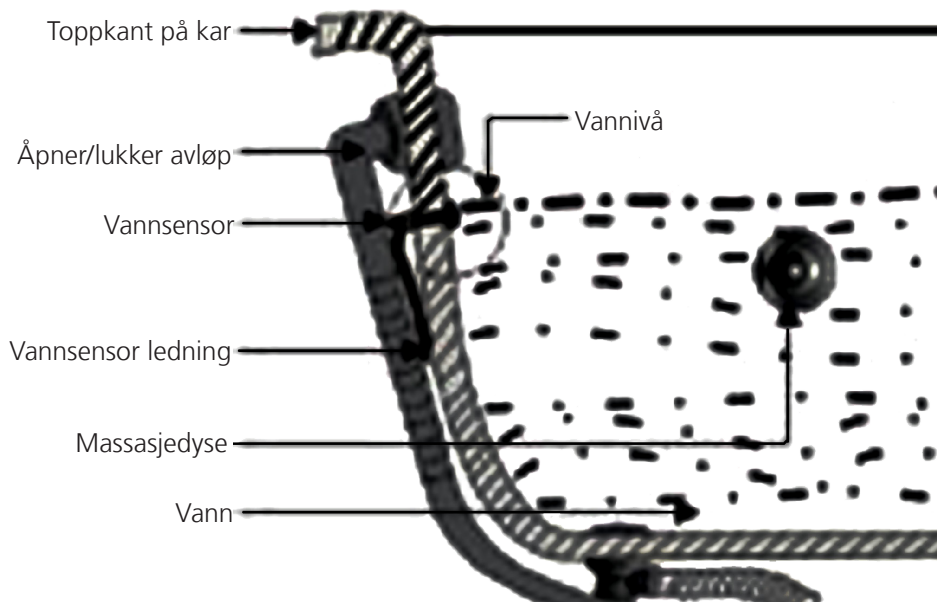


## JUSTERING VANNMASSASJE

Effekten av vannmassasjen er kontrollert gjennom bruk av luft og vann og man kan endre på vanntrykket og retningen av vannmassasjen. For å starte pumpen til vannmassasjen trykker man startknappen når vannivået er over vannsensoren, og for å stoppe vannmassasjen trykker du samme knappen om igjen. Du kan regulere retningen på strålen ved å justere på midten av dysen. Vanntrykket kan reguleres ved å vri på dysens ytterste ring (på enkelte modeller må man vri på dysens innerste ring). Luftmengde til dysene styres gjennom luftreguleringshendel på massasjebadets toppkant.


### Diagram: Vannmassasje

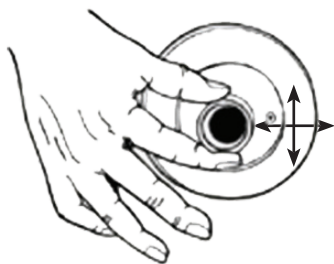


1. Justering av retning

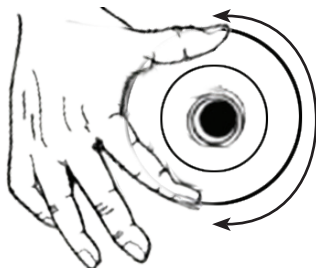

2. Justering av vanntrykk (alt.1)

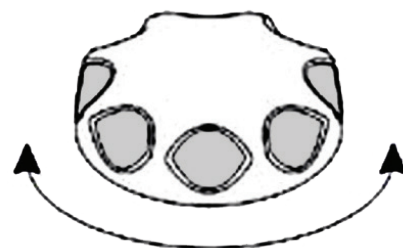

3. Luftregulering

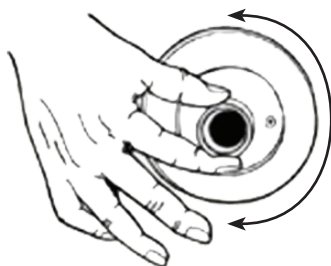

2. Justering av vanntrykk (alt.2)

## VEDLIKEHOLD

- ✓ Steamdusjen har automatisk rengjøring ved hjelp av ozonator. Ozonatoren vil slå seg på automatisk etter bruk (når du har trykket på ozonator knappen) og skrur seg automatisk av innen ca 15 minutter.
- ✓ Når man skal rengjøre steamdusjen skal man bruke en myk svamp og et vaskemiddel uten ammoniakk og aceton for å hindre at flatene i steamdusjen blir matte. Anbefalte produkter å bruke er Cleansing Cream, for rengjøring av steamdusjen, etterfulgt av Beauty Polish for å beskytte overflatene.
- ✓ For å hindre tette avløp og munnstykker bør man rense dette regelmessig. Spesielt anbefales det å fjerne hårrester og lignende i sluk til avløp.
- ✓ Kromdeler kan forsiktig poleres, men ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av massasjebadet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.
- ✓ Hvis det blir skraper på overflaten av produktet kan man slippe disse bort ved å bruke et 2000 vannslipe papir og så polere med for eksempel Beauty Polish etterpå.
- ✓ Det anbefales og rense det innvendige rørsystemet til massasjebadet ca: 2-4 ganger i året. Dette gjøres med en spesial renseveske, anbefalt produkt er Pipe Cleaner, som kan kjøpes fra forhandler.
- ✓ Dyser, takdusj, hånddusj og fotmassasje krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strømme gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring (Bilde 1) gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk) .Dette merkes best på takdusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/muynnstykker kan føre til skader for dyser/ munnstykker.


Bilde 1



## SKIFTE LYSPÆRE

Frontpanelet på massasjebadet er festet med skruer langs bunnen (skru av innkapslinger) og med klips i toppen. Løsne skruene og ta av frontpanelet ved trekke det ut i toppen. Lyspæren finner du på innsiden med tilkoblet strømledning (Fig 1). Trekk av strømledningen og skru den innerste delen ut av sokkel (kan være man trenger rørtang eller skiftenøkkel). Lyspæren, som finnes på innsiden av metallhylsteret man skrur ut, skiftes ut. Når lyspæren er utskiftet så skrur man fast metallhylsteret og fester strømkabel på lyspæren (samme hvilken vei den settes på). Deretter festes frontpanelet i toppen med klips og deretter justeres skruehullene i bunnen over hverandre. Til sist skrues skruene på plass igjen (med tilhørende innkapslinger).

Fig. 1

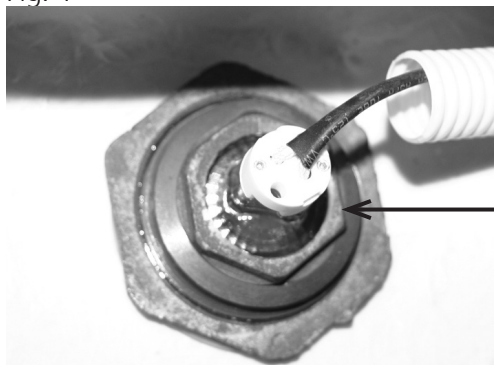

Innerste del  
skrues ut

## FEILSØKING

Feil	Mulig Årsak	Mulig Løsning
Ingen funksjon i kontrollpanelet eller steamdusj/steambad vil ikke på.	Strømtilførsel er ikke tilkoblet.	Tilkoble strømtilførselen
	Sikringen er defekt.	Bytt eller slå på sikring.
	Dårlig kontakt på styringsboks.	Sjekk og reparer koblinger
	Styringsboksen er defekt.	Bytt eller reparer. Kontakt forhandler.
Vannpumpe vil ikke starte (modeller m/massasjebad)	Vannpumpe har ikke strøm	Sjekk tilkobling til strøm
	Vannivået er for lavt	Vann må over vannsensor. Sjekk evt tilkobling detektor for vannivå
	Blokkering av drivhjul	Sjekk drivhjul
	Knapp på panelet fungerer ikke	Bytt / reparer deler. Kontakt forhandler.
Lys virker ikke	Lyspæren er defekt i massasjebad eller hovedsøyle	Skift lyspære (massasjebad. Kontakt forhandler (lys i hovedsøyle).
	Lysdioder er defekt i taklyset	Bytt / reparer deler. Kontakt forhandler.
	Dårlig spenning, brudd på ledning, dårlig kontakt	Sjekk tilkobling, spenning (12V DC) og ledning
Ozonator virker ikke	Ozonator er defekt	Bytt ozonator
	Dårlig spenning, brudd på ledning, dårlig kontakt	Sjekk tilkobling, spenning (12V DC) og ledninger
	Virker med fjernkontroll	Sjekk bryter kontrollpanel
	Styringsboks er defekt	Bytt eller reparer. Kontakt forhandler.
Telefonen virker ikke	Klarer ikke å skru på telefonen	Sjekk bryter i kontrollpanel
	Får ikke summetone	Sjekk telefonlinje
	Mottaker hører ikke samtalen	Sjekk mikrofon
	Ikke lyd i høyttaleren, dårlig kontakt	Sjekk høyttaler, koblinger og ledning
	Styringsboks er defekt	Bytt eller reparer. Kontakt forhandler.
Radio/CD virker ikke	Ikke lyd/dårlig lyd i høyttaler	Sjekk høyttaler, koblinger og ledning. Ledningene skal ligge separert.
	Klarer ikke å lagre/søke kanaler	Prøv å slå av/på massasjebadet. Prøv å ta av og på sikringen
	CD spiller har ikke strøm	Sjekk strømtilkobling
	Styringsboks er defekt	Bytt eller reparer. Kontakt forhandler.
Vannlekkasje	Koblingene er løse	Sjekk koblinger og skru dem fast
	Magnetventil er defekt	Skift magnetventil
Fjernkontroll virker ikke	For stor avstand, feil vinkel	Minsk avstand, pek mot mottaker
	Elektrisk støy, lite batteri	Bruk kontrollpanel, skift batteri
Steam virker ikke	Stemgenerator har ikke strøm	Sjekk strømtilkobling
	Steamgenerator får ikke vann	Sjekk vanntilkobling
	Steamgenerator er defekt	Bytt eller reparer. Kontakt forhandler.

Finner du ikke løsningen på ditt problem i ovenstående tabell så ta kontakt med din lokale forhandler.



## **GARANTIVILKÅR**

VikingBad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

### **Ved reklamasjon / service**

Arbeid dekket av VikingBad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonerer.

### **Hva er ikke dekket av kjøpslov eller garanti**

- ✓ Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning (lyn o.l)
- ✓ Skade på komponenter som skyldes feil bruk.
- ✓ Feil som følge av feilmontering.
- ✓ Indirekte kostnader som VikingBad AS er uforskyldt i, som f.eks tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendomsbrukerfeil, feil, skade på produktet.
- ✓ VikingBad fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve produktet.

### **Viktig med tanke på reklamasjon:**

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig for serviceperson. Fliser, toalett, baderommøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for å komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

**Garanti gjelder kun sammen med gyldig kvittering og serienummer i det land produktet er kjøpt!**

## SAMSVARSERKLÆRING

Leverandør: VikingBad AS  
Østerskogen 25  
4879 Grimstad  
NORWAY

Produktbeskrivelse: Multifunksjons dusjkabinett  
Modellserie: VikingBad B6  
Modellnummer: B601, B602, B603, B605, B606, B607, B608, B609, B610, B611, B612, B613, B614, B615 og B616.

VikingBad AS bekrefter herved at ovennevnte produkter er testet og funnet i samsvar med:

Test standard: EN 60335-2-105  
EN 60335-2-60 (B610, B611, B612, B613, B615 og B616)

VikingBad AS forsikrer at produktene oppfyller kravene som fremstilt av Forskrift om elektrisk utstyr (Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 31. oktober 2008 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 10, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.)



Kristian Schlanbusch  
Produktansvarlig VikingBad AS

Dato: 01.August 2009

NOTAT:

# VIKINGBAD

VIKINGBAD  
Med bad i fokus...

VikingBad AS tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.

VikingBad AS

[www.vikingbad.no](http://www.vikingbad.no)  
[post@vikingbad.no](mailto:post@vikingbad.no)

v.1.5.2013