

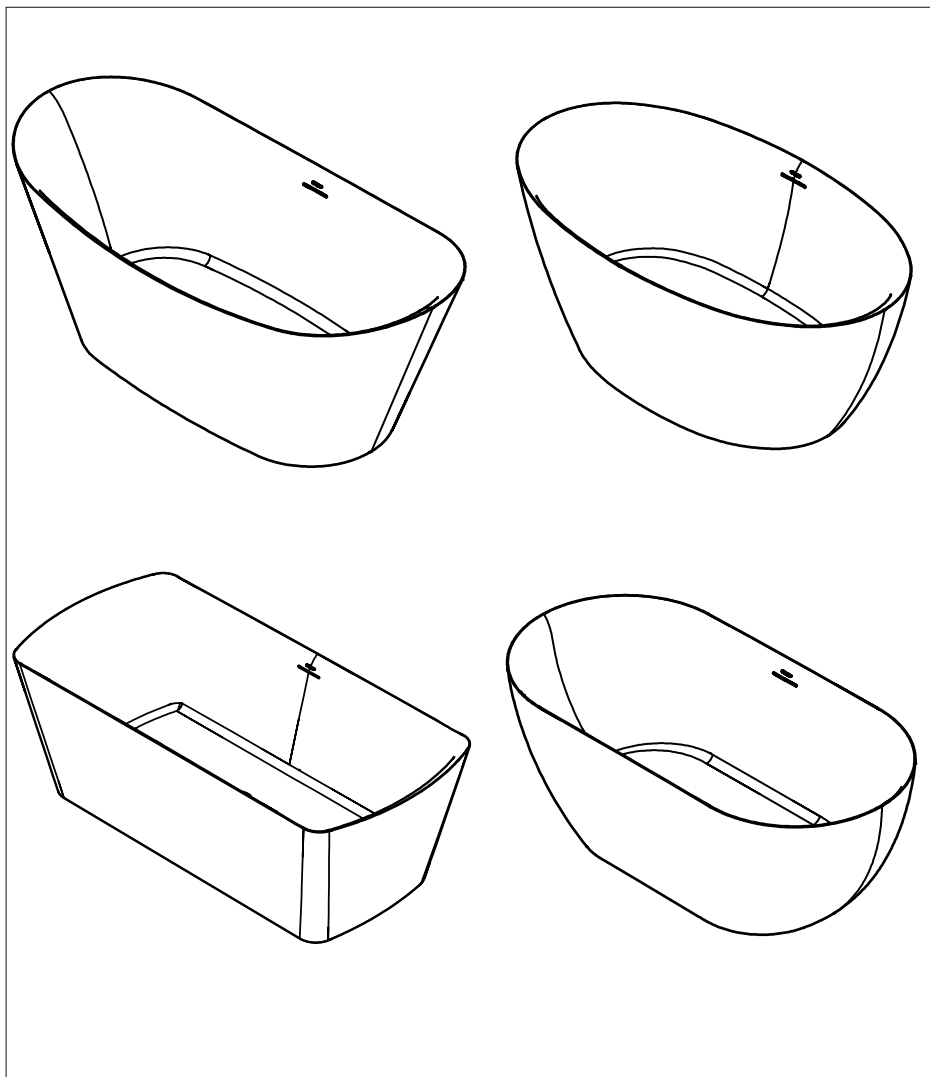
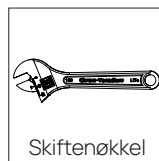



Vikingbad Rore, Holviga, Bie, Syndle Badekar

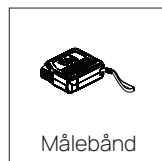

ANBEFALTE VERKTØY

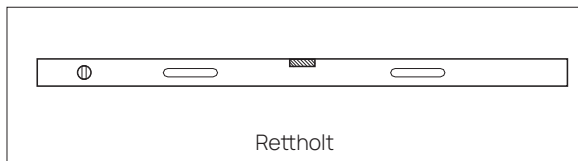


DELER

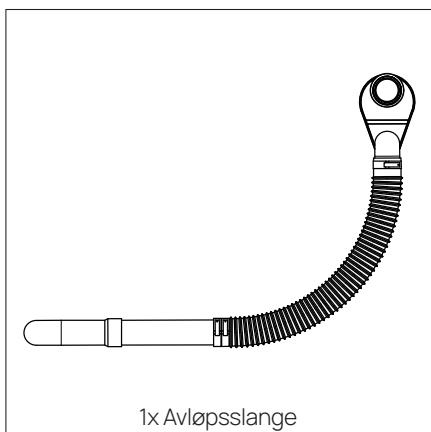



MONTERING

Bein tegning

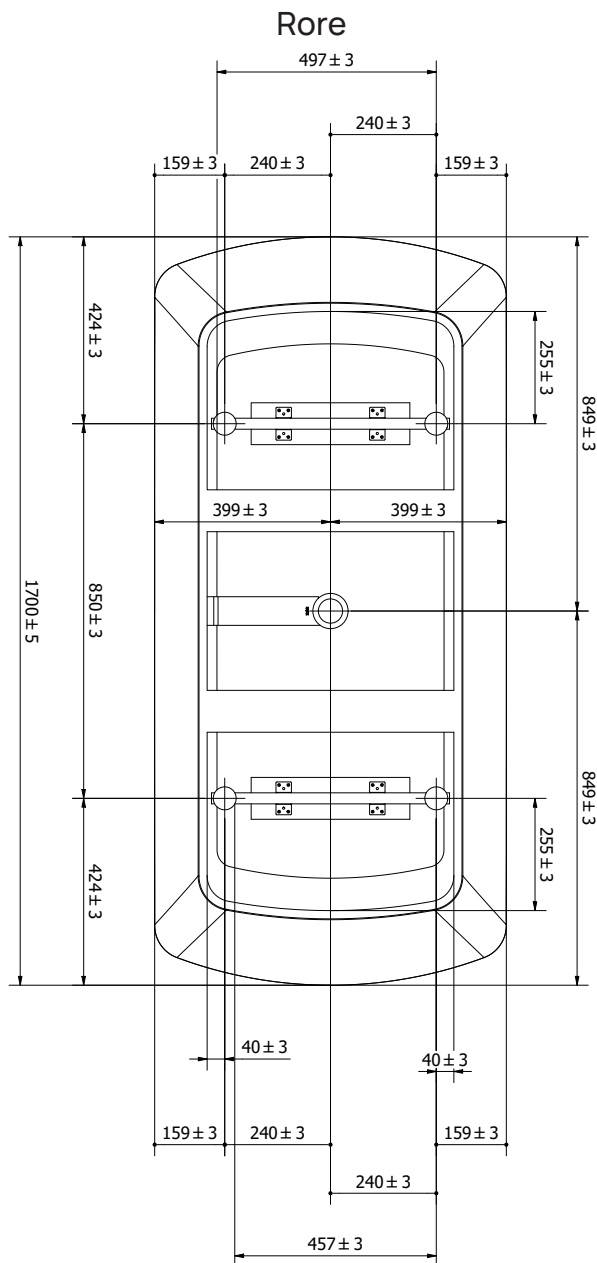

Syndle

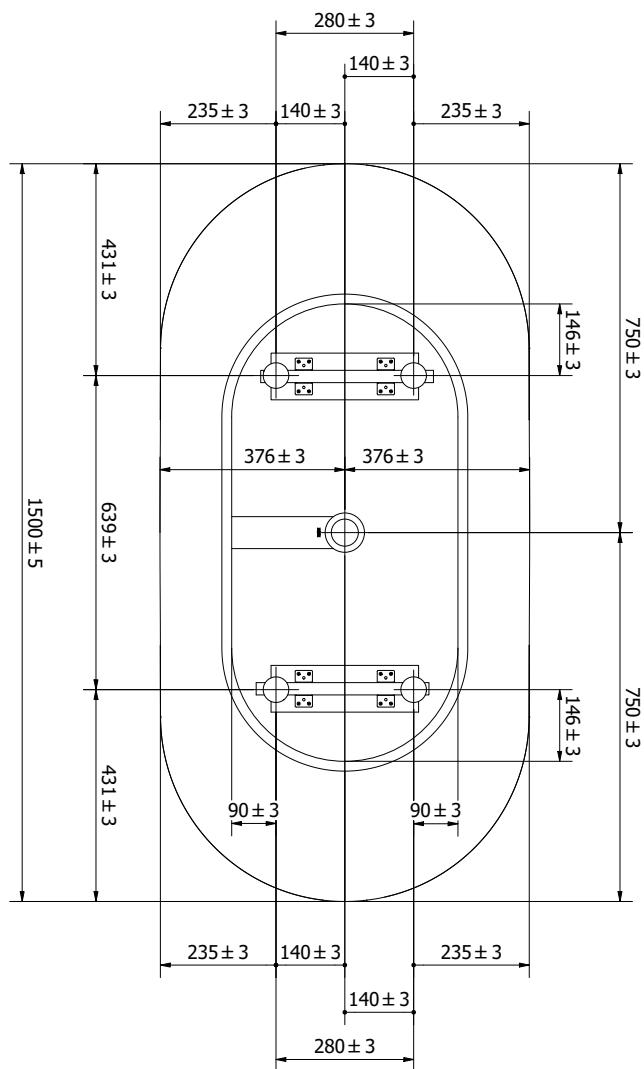

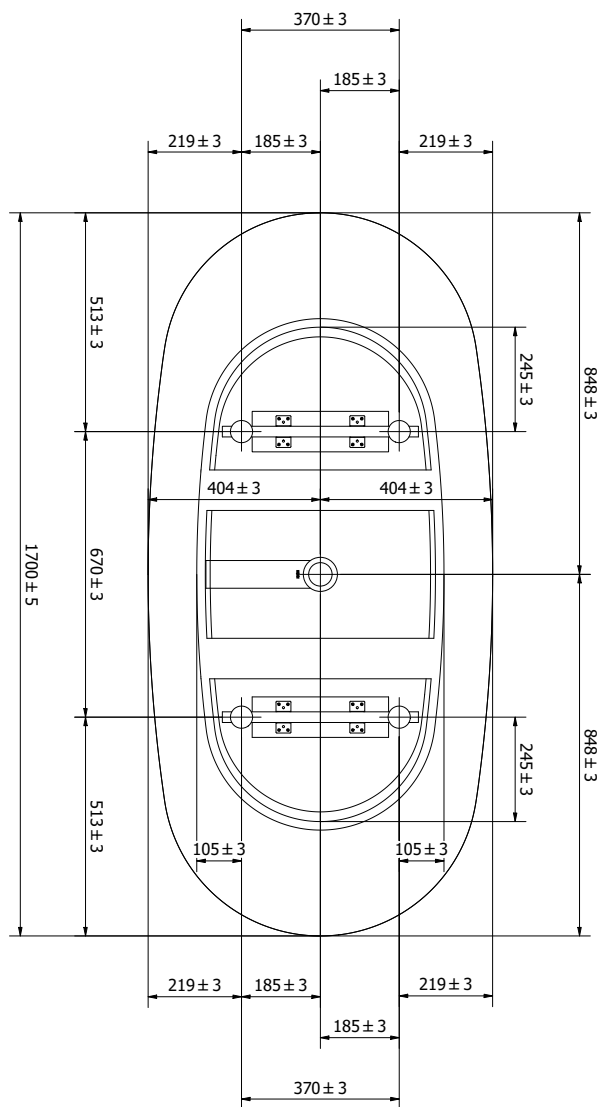

Technical drawing of a mechanical component, likely a bearing housing, showing a top view with detailed dimensions. The component is oval-shaped with a central bore and two sets of mounting flanges. Dimensions are given in millimeters with tolerances.

Overall Dimensions:




- Overall Width: 1500 ± 5
- Overall Height: 750 ± 3 (split into two 750 ± 3 sections)
- Distance between mounting flange centers: 590 ± 3
- Distance from mounting flange center to outer edge: 455 ± 3

Internal Features and Dimensions:

- Central Bore:** Diameter 410 ± 3
- Mounting Flanges:** Each flange has a width of 205 ± 3 and a height of 203 ± 3 . The flange is divided into four quadrants, each with a width of 135 ± 3 and a height of 150 ± 3 .
- Internal Bore:** Diameter 300 ± 3
- Internal Features:** The internal bore is divided into four quadrants, each with a width of 150 ± 3 and a height of 135 ± 3 .



1- Montere avløp

Monter avløpsslange på avløp og juster til sluk.

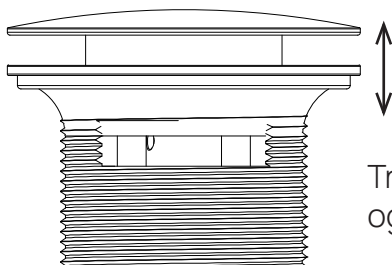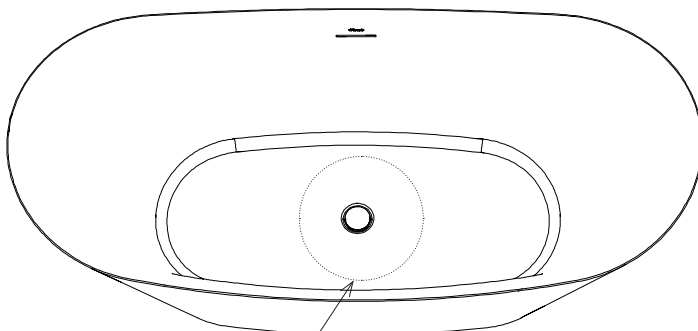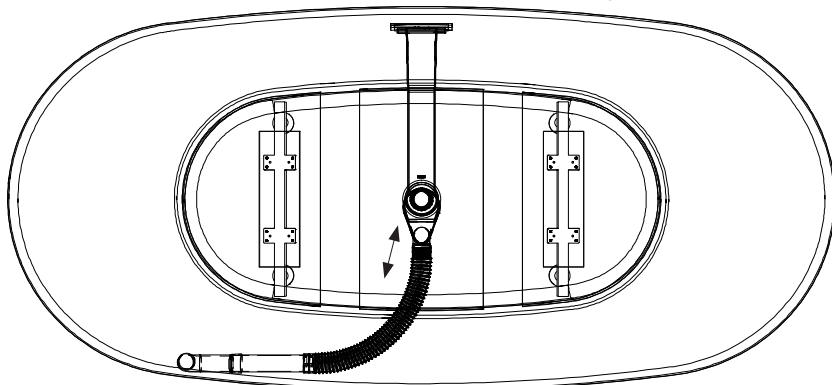

Trykk på Popup avløp lokk for å åpne og lukke dette.



2 -Rettholt badekar og juster bein

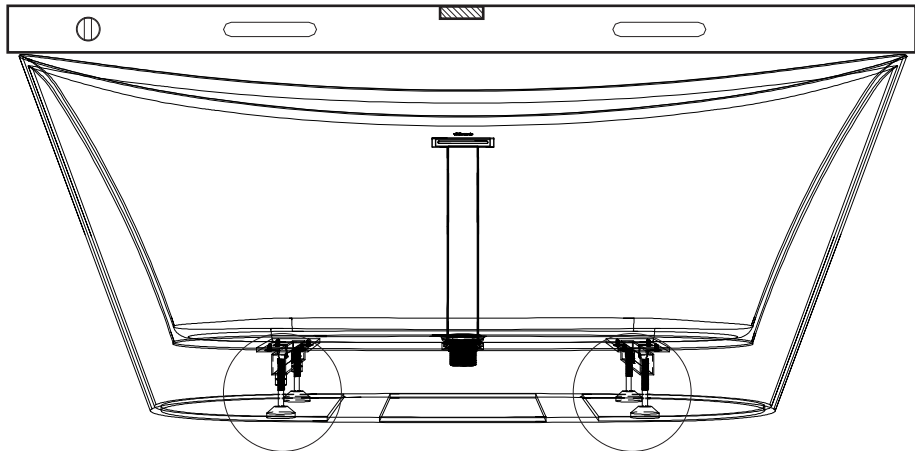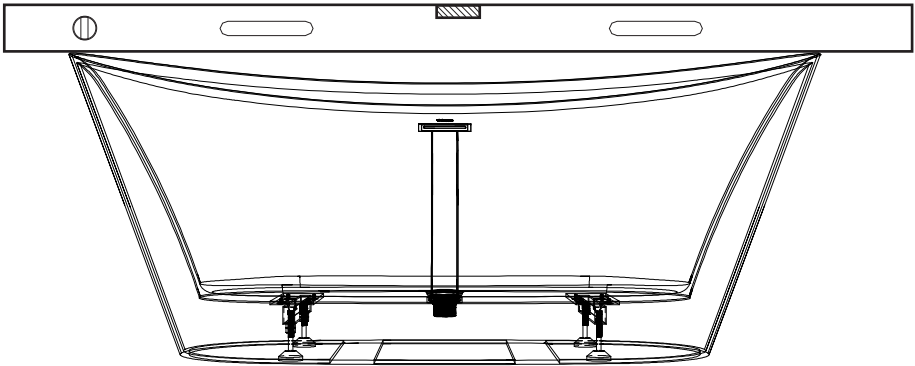

Juster bein ved å stille muttere til
karet står i vater.

3 -Sjekk for vannlekkasje

Fyll karet med vann.

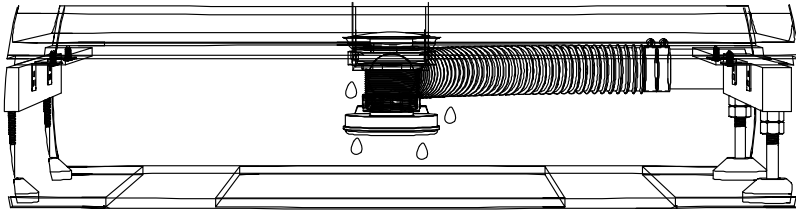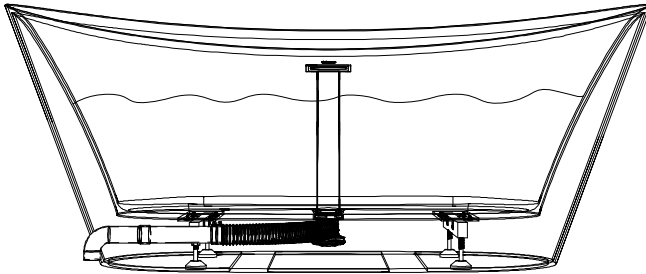

NB! Kontroller for lekkasjer ved å lukke avløpet og fylle karet med vann. Når det er kontrollert at det ikke er lekkasje, fortsett montering

VEDLIKEHOLD - HVIT GLANS OVERFLATE

Sikkerhet og helse:

La ikke barn bade alene
Bruk aldri elektriske apparater i forbindelse med bading
Viktig at rommet har god ventilasjon

Rengjøring:

- ✓ Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin, kaustisk soda, aceton og ammoniakk (salmiak) må ikke brukes!
- ✓ Man skal ikke benytte produkter til hårfarging, produkter til oppskylning av klær som kan inneholde overflødige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i overflaten som er vanskelige å få bort.
- ✓ Anbefalte produkter for vask er Cleansing Cream, for å rengjøre produktet etterfulgt av Beauty Polish, som beskytter overflatene.
- ✓ Kromoverflater bør rengjøres med nøytralt flytende rengjøringsmiddel. Følg alltid produsentens anvisninger og retningslinjer.

Reparasjon av skraper i overflate:

- ✓ Hvis det blir skraper på blank akryloverflate, kan man slipe disse bort ved å bruke et 2000 vannslipe papir og så polere med for eksempel Beauty Polish etterpå.

VEDLIKEHOLD - HVIT MATT OVERFLATE

Sikkerhet og helse:

La ikke barn bade alene

Bruk aldri elektriske apparater i forbindelse med bading

Viktig at rommet har god ventilasjon

Rengjøring:

- ✓ Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin, kaustisk soda, aceton og ammoniakk (salmiak) må ikke brukes!
- ✓ Man skal ikke benytte produkter til hårfarging, produkter til oppskylling av klær som kan inneholde overflødige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i overflaten som er vanskelige å få bort.
- ✓ For at finishen skal opprettholdes holder det å behandle overflaten med Cleansing Cream ved behov. NB! Man skal ikke bruke Beauty Polish eller andre poleringsmidler, da overflaten vil bli blank.
- ✓ Anbefalte produkter for vask om ikke vanlig rengjøring er tilstrekkelig:
 - a. AntiBac gel
 - b. Rød sprit/alkohol
- ✓ Kromoverflater bør rengjøres med nøytralt flytende rengjøringsmiddel. Følg alltid produsentens anvisninger og retningslinjer.

Reparasjon av skrapet i overflate:

- ✓ Reparasjon av små skrapet utvendig:
Kan fjernes ved å vannslipe med 800-1000 vannslipepapir.
Det er veldig viktig og pusse med sakte bevegelser for ikke og varme opp overflaten. Da den vil bli blankere og det er vanskelig å få matt igjen.
- ✓ Reparasjon av små skrapet innvendig:
Kan repareres med sandblåsing.
Prøver man å vannslipe vil det fort bli glansforskjeller.
Kontakt leverandør for nærmere beskrivelser
- ✓ Store skrapet og hakk:
Det er ikke mulig og repar store skader grunnet den matte utførelsen.
Det er vanskelig å få jevnet ut områdene for å unngå farge/glansforskjeller.

VEDLIKEHOLD - SORT MATT OVERFLATE

NB: Dette produktet er laget i en sort matt finish som vil gi varierende lystoner i overflaten, merker etter polering og voksing vil også kunne forekomme.

Sikkerhet og helse:

La ikke barn bade alene
Bruk aldri elektriske apparater i forbindelse med bading
Viktig at rommet har god ventilasjon

Rengjøring:

- ✓ Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for badrom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!
- ✓ Vedlikehold av overflaten:
Anbefalte produkter for vask om ikke vanlig rengjøring er tilstrekkelig:
 - a. AntiBac gel
 - b. Rød sprit/alkohol
- ✓ Kromoverflater bør rengjøres med nøytralt flytende rengjøringsmiddel. Følg alltid produsentens anvisninger og retningslinjer.
- ✓ For at finishen skal opprettholdes holder det å behandle overflaten med Cleansing Cream ved behov. NB! Man skal ikke bruke Beauty Polish eller andre poleringsmidler, da overflaten vil bli blank.

Reparasjon av skrapet på overflate:

- ✓ For å reparere skrap og hakk i overflaten må det gjøres følgende:
Puss forsiktig over karet med egnet utstyr, enten for hånd eller med en eksentersliper. For å oppnå et jevnt resultat bør hele karet pusses, ikke bare skadestedet. Når pussingen er ferdig og karet har en jevn overflate, vaskes det med en magicvamp og Cleansing Cream.

NOTAT

NOTAT

REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE

Arbeid dekket av Vikingbad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonerings.

HVA ER IKKE DEKKET AV FORBRUKERKJØPSLOV ELLER REKLAMASJON:

- ✓ Alle følgefeil forårsaket av frostskader som kunde kunne forhindre dekket ikke av reklamasjon
- ✓ Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- ✓ Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/reparasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke-originale reservedeler i forbindelse med service/reparasjon.
- ✓ Kostnader som Vikingbad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks. tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
- ✓ Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- ✓ Skader forårsaket av kraftig UV-stråling, f.eks. fra et solarium som er plassert rett ved produktet
- ✓ Skader på akryl overflater ved bruk av vann over 50°C.
- ✓ Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- ✓ Mikrokrakellering på akryloverflaten
- ✓ Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer og vaskemidler med slipende effekt
- ✓ Vikingbad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve produktet.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, baderomsmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG/ELLER SERIENUMMER I DET LAND PRODUKTET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varsling. Selv om Vikingbad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke Vikingbad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, service eller bruk.

Vikingbad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.

Samsvarserklæring Vikingbad

Leverandør: Vikingbad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad
NORWAY

Produktbeskrivelse: Vikingbad Rore, Holviga, Bie og Syndle badekar

Modeller:
VB-009609-XX, VB-009609-XX, VB-009610-XX, VB-009611-XX

Vikingbad AS bekrefter at ovennevnte produkter er testet
og funnet i samsvar med følgende teststandard:

EN 14516:2015



Kristian Schlanbusch
Produktansvarlig Vikingbad as