

## FDV- DOKUMENTASJON

NRF  
1398550


Varenummer  
118182

Navn  
Badekarbatteri OASE børstet roségull

### Produktbilde:



### Strektegning:

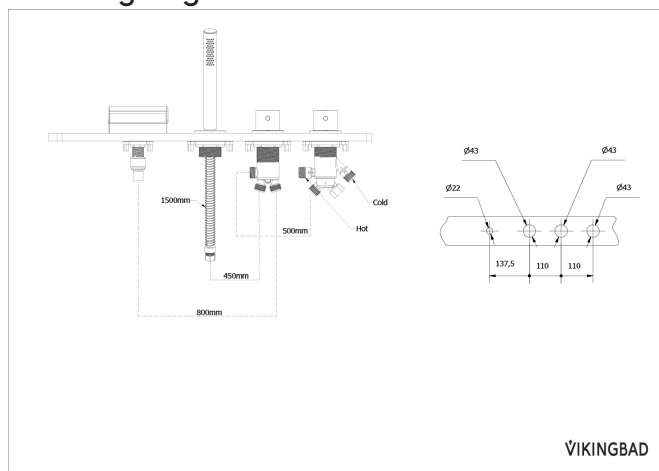

## KOMPONENTER & TILKOBLING

Termostatstyrt blandebatteri og omkaster med keramisk tetning. Leveres komplett med vannfall, håndduşj.

## MONTERING

1/2" tilkobling kobles til med kaldt vann på høyre side og varmt vann på venstre side. Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Monteres i henhold til medfølgende manual. Installasjonen utføres av fagmann.

## TEKNISK DATA

Vanndrykk MPa	maks. 1
Anbefalt vanndrykk Mpa	0,1 - 0,5
Prøvedrykk MPa	1,6
Varmtvannstemperatur °C	maks. 80
Anbefalt varmtvannstemperatur °C	65
Vekt kg	5,65
Type overflate	PVD
Farge overflate	Børstet roségull

Produktet er testet og funnet i samsvar med test standard EN1111

SINTEF produktsertifikat: PS3972

## FDV- DOKUMENTASJON

### DRIFT & VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring:

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

Kromoverflater bør rengjøres med nøytralt flytende rengjøringsmiddel. Følg alltid produsentens anvisninger og retningslinjer.

Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.

Hånddusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strømme gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk) .

Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/ munnstykker kan føre til skader på hånddusjens dyser/ munnstykker.

### ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

### AVFALLSTYPE

Emballasje - Papp og papir

Produkt - Metall

### REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikkfeil.

### TEKNISK SERVICE

Vikingbad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

### PRODUSENT/IMPORTØR

Vikingbad AS  
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad  
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



Vikingbad AS er  
sertifisert miljøfyrtårn.  
Sertifikat nr. 3822