



INSTALLASJONSVEILEDNING

Vikingbad Ida Speilskap Skrog 50cm - 120cm

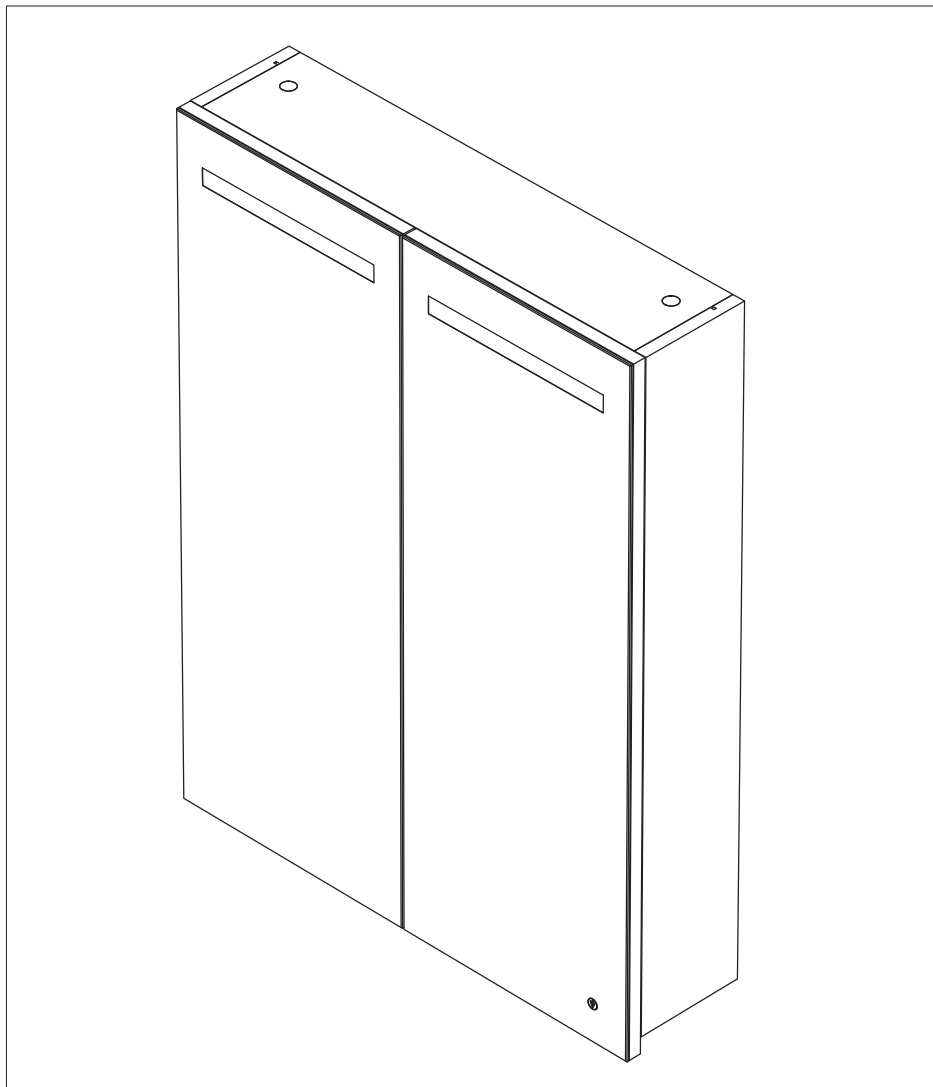

ANBEFALTE VERKTØY

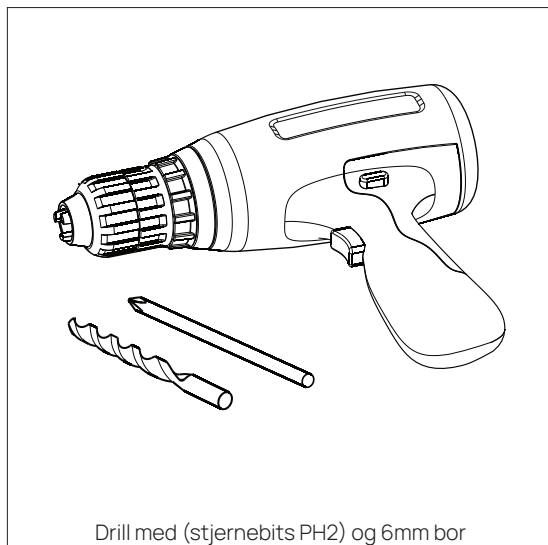

Målebånd



Skrjern



Blyant



Vater

DELER



5X VB-003970



2X VB-007672



6X VB-002271




7X $\varnothing 4 \times 55 \text{ mm}$



1X VB-001964


OBS! Vikingbad AS tar forbehold om at baderomsmøblet monteres med medfølgende branketter slik det er beskrevet i denne installasjonsveiledningen. Avvik fra installasjonsveiledningen dekkes ikke av garantien.

PLASSERING

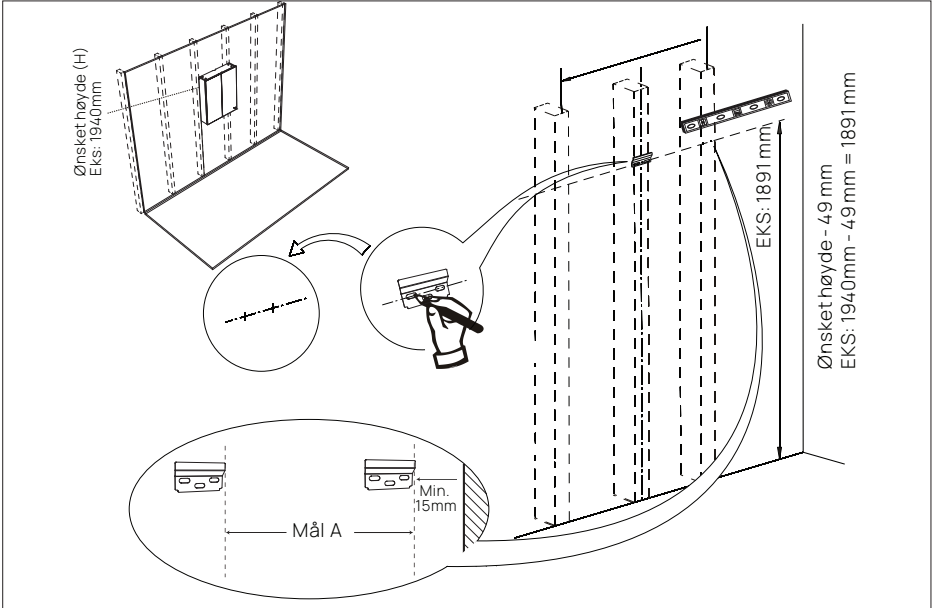


Mål A					
50cm	60cm	80cm	90cm	100cm	120cm
420	520	720	820	920	1120

Anbefalt plassering av eluttak: senter av uttak 1650mm over ferdig gulv i senter av speil

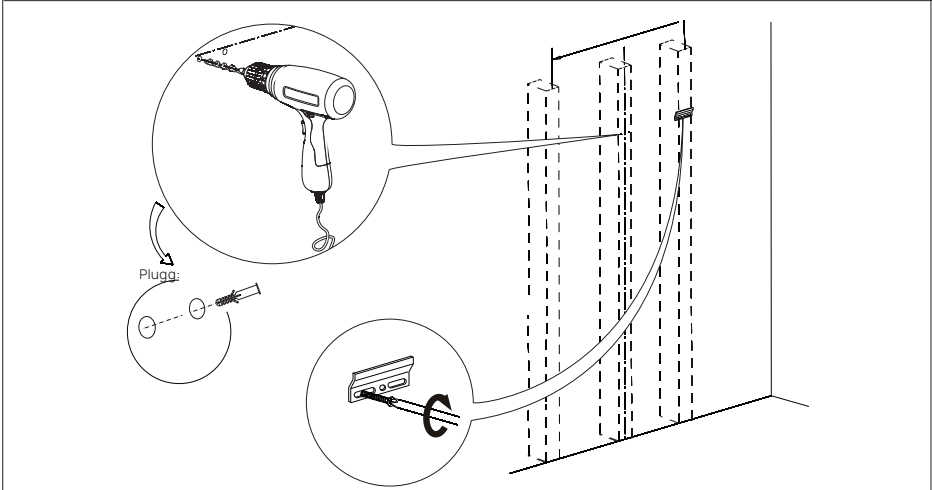


MONTERING

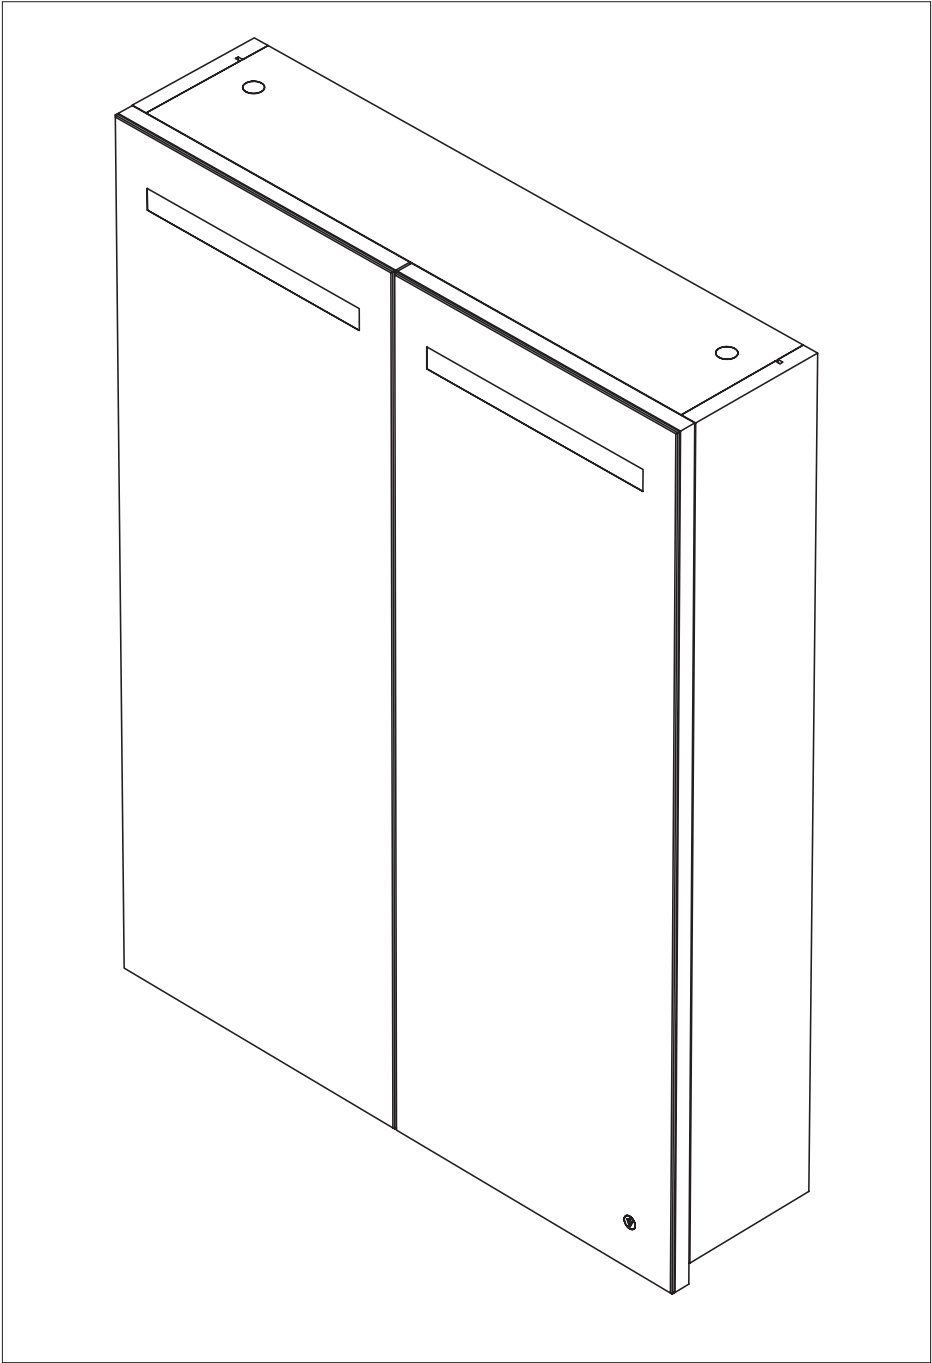


1- DEMONTER DØRER



Vipp av dørfeste med klaffen
bak hengslen

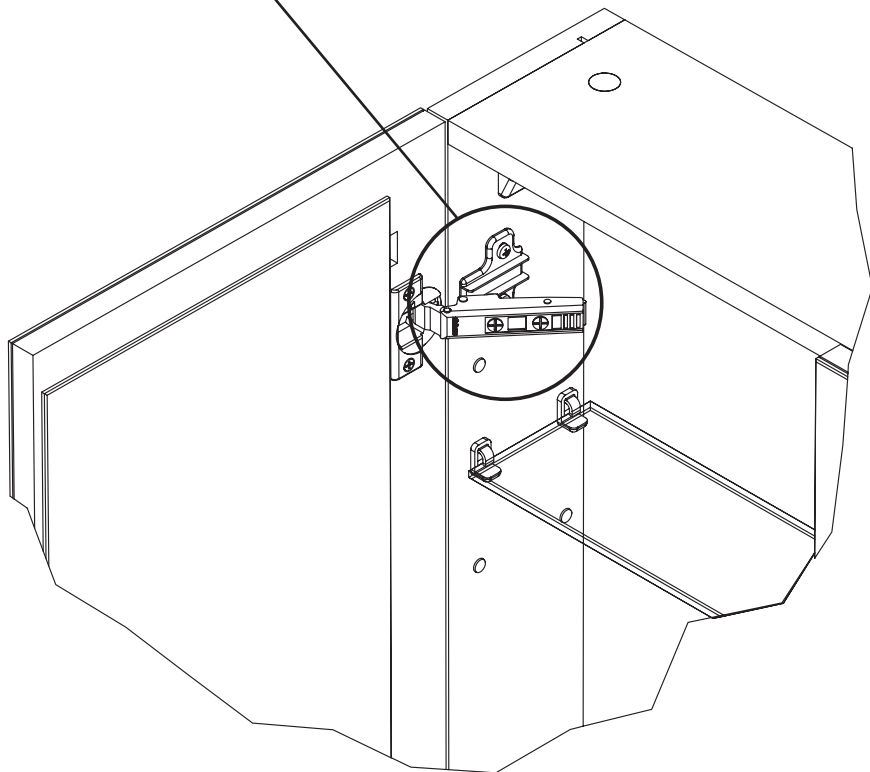

1.1

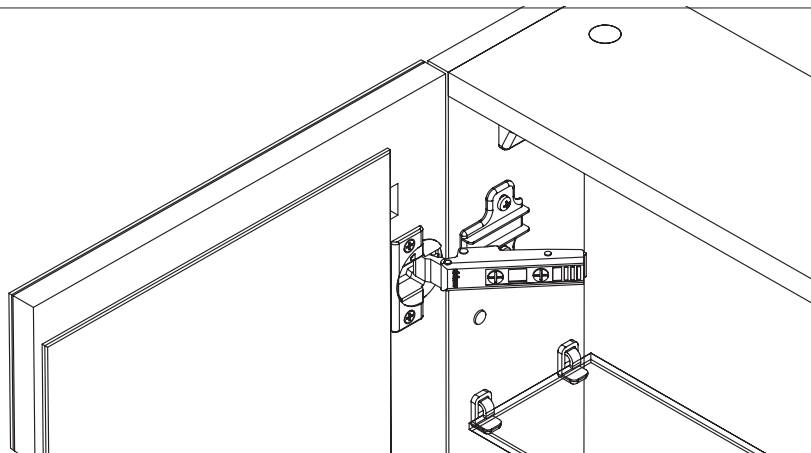

1.2

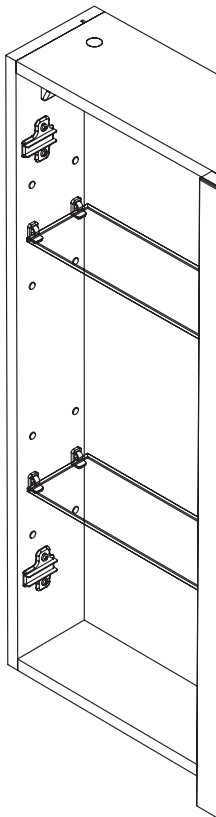
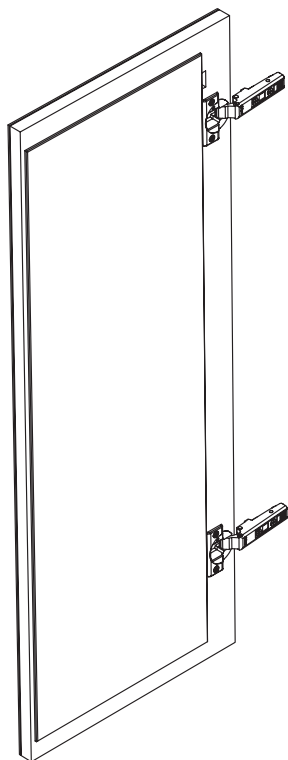


Gå igjennom
steg 1.2 - 1.0
for å montere
dørene igjen.


2-INSTALLER SKROG PÅ VEGG

NB!


Husk å justere ut vegghengselen slik at den kan gripe tak i veggbrakett.

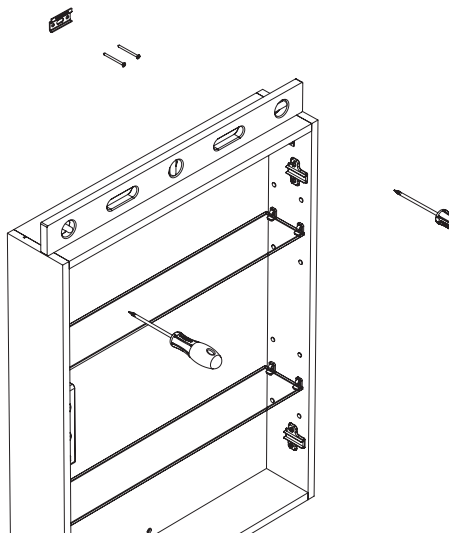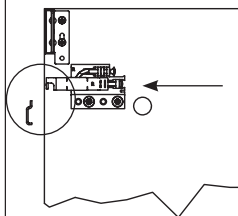


1. Før skrog inn mot vegg over veggbrakett
2. Slipp skrog ned slik at justerbart vegghengsle fester i veggbrakett

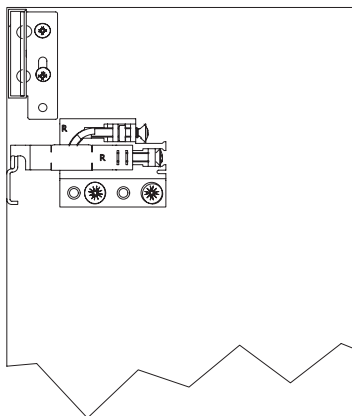


1. Juster høyden på vegghengsle for å sikre at skrog monteres i vater
2. Stram vegghengsle slik at skrog festes mot vegg

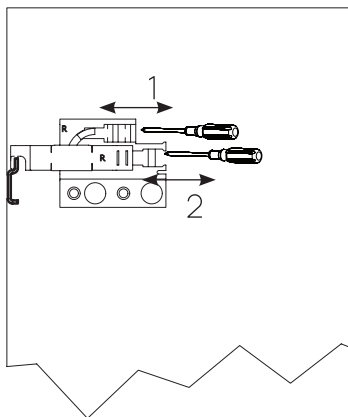


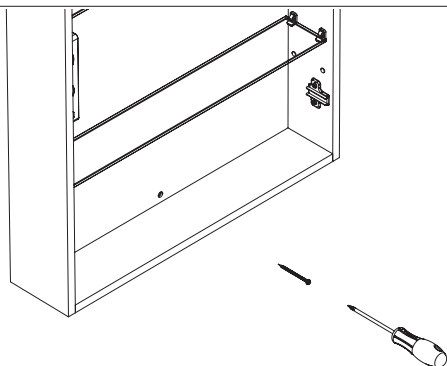

Skrue fast senter skruer for å sikre skroget

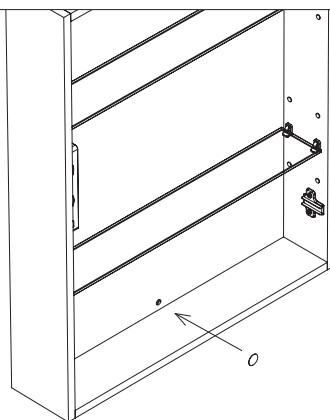

Etter klistermerket er satt på plass, ta på skapdørene igjen med å følge anvisningen på side 6 og 5.

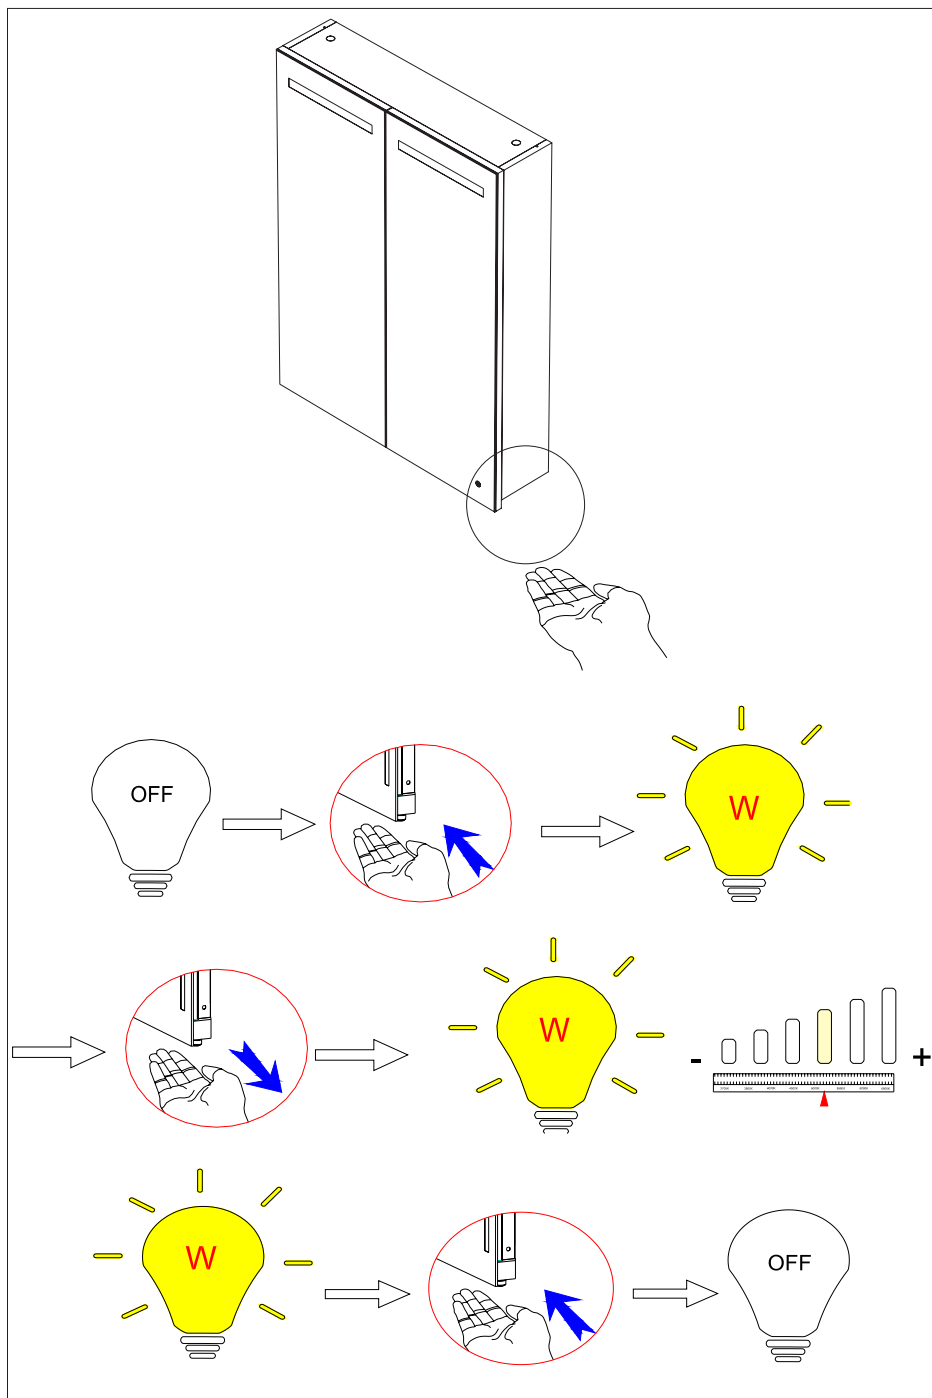

VEDLIKEHOLD

Rengjøring:

- ✓ Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks. skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler!

Eksempel: Syrer, klorin, kaustisk soda og ammoniakk (salmiak) må ikke brukes!

REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE

Arbeid dekket av Vikingbad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonerings.

HVA ER IKKE DEKKET AV FORBRUKERKJØPSLOV ELLER REKLAMASJON:

- ✓ Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- ✓ Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/repasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke-originale reservedeler i forbindelse med service/repasjon.
- ✓ Kostnader som Vikingbad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks. tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
- ✓ Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- ✓ Skader forårsaket av kraftig UV-stråling, f.eks. fra et solarium som er plassert rett ved produktet
- ✓ Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- ✓ Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer og vaskemidler med slipende effekt
- ✓ Vikingbad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve produktet.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, badermøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG/ELLER SERIENUMMER I DET LAND PRODUKTET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varslings. Selv om Vikingbad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke Vikingbad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, service eller bruk.

Vikingbad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.